SAMSUNG

700Z3A/700Z4A/700Z5A/
700Z3AH/700Z4AH/700Z5AH/
700Z3C/700Z4C/700Z5C

使用者指南

目錄

第 1 章 入門指南

3 開始之前
5 安全注意事項
17 使用電腦時的正確姿勢
20 總覽
28 開啟或關閉電腦

第 2 章 使用 Windows 8

31 什麼是 Microsoft Windows 8?
32 螢幕概覽
34 使用快速鍵
36 使用應用程式
39 Windows 快速鍵功能

第 3 章 使用電腦

41 鍵盤
45 觸控板
49 CD 光碟機 (ODD，選用)
51 多媒體卡插槽 (選用)
54 連接外部顯示裝置
60 調整音量
62 LCD 亮度控制
63 有線網路
66 無線網路 (選用)
68 使用 TPM 安全性裝置 (選用)
77 使用多媒體應用程式 (選用)
81 使用 AllShare Play 應用程式分享內容 (選用)
90 Samsung 軟體更新
91 診斷電腦狀態及疑難排解
92 使用安全插槽

第 4 章 設定和升級

94 BIOS 設定程式
96 設定啟動密碼
99 變更啟動優先順序
100 升級記憶體 (選用)
102 電池

第 5 章 疑難排解

107 復原/備份電腦 (選用)
114 重新安裝 Windows (選用)
117 問題與解答

第 6 章 附錄

122 重要的安全資訊
124 更換部件和附件
126 符合法規聲明
139 WEEE 符號資訊
140 TCO 認證
141 產品規格
143 詞彙表
146 索引

第 1 章
入門指南

開始之前 3

安全注意事項 5

使用電腦時的正確姿勢 17

總覽 20

開啟或關閉電腦 28

開始之前

在閱讀「使用者指南」之前，請首先檢查以下資訊。

- 本「使用者指南」中提到的選擇性項目、某些裝置和軟體在升級後可能不會提供和/或變更。
  請注意，本「使用者指南」中提到的電腦環境可能與您的實際環境不同。
- 本「使用者手冊」封頁與內文中使用的圖片是各個系列相應型號產品的圖片，可能與產品的實際外觀有所不同。
- 本指南描述了使用滑鼠和觸控板的程序。
- 本手冊適用於 Windows 8 作業系統。 視安裝的作業系統而定，說明和圖片可能有所不同。
- 本「使用者指南」隨電腦提供，可能因型號而有所不同。

使用軟體

- 從 **開始 畫面**，在任何區域按一下滑鼠右鍵，然後從右下角選取 **所有應用程式** 。然後，按一下需要的程式。

  或者，可以直接啟動 **Quick Starter** 以執行相同的功能。
- 可以從 **SW Update** 安裝 **Quick Starter**。

安全注意事項標記法

圖示	標記法	說明
	警告	未遵照標記此符號的指示可能導致人身傷害或災難。
	注意	未遵照標記此符號的指示可能導致輕微的人身傷害或財產損壞。

文字標記法

圖示	標記法	說明
	注意	此部分中的內容包含關於該功能的必要資訊。
	註	此部分中的內容包含使用該功能的有用資訊。

著作權

2012 Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. 擁有此手冊的著作權。

未經 Samsung Electronics Co., Ltd. 同意，不得以任何形式或透過任何途徑 (例如電子或機械方式) 複製或傳輸本手冊的任何部分。

為了提高產品的效能，本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

Samsung Electronics 對任何資料遺失概不負責。 請注意避免遺失任何重要資料，並且備份您的資料以防止任何此類資料遺失。

作業系統和軟體支援

如果您將本產品的出廠 OS (作業系統) 變更為其他 OS，或者安裝了本產品的原始出廠 OS 不支援的軟體，將得不到任何技術支援、產品更換或退款服務。並且，如果在此情況下尋求服務將收取服務費。

請使用安裝原始出廠 OS 的電腦。如果安裝出廠 OS 之外的 OS，資料可能會被刪除或電腦無法啟動。

關於產品容量表示標準

關於儲存容量表示

製造廠商計算儲存裝置 (HDD、SSD) 容量時假定 1KB=1,000 位元組。

但是，作業系統 (Windows) 計算儲存裝置容量時假定 1KB=1,024 位元組，因此由於容量計算方法不同，在 Windows 中 HDD 的容量表示要小於實際容量。

(例如，對於一個 80GB HDD，Windows 將其容量表示為 74.5GB, 80x1,000x1,000x1,000 位元組/(1,024x1,024x1,024) 位元組 = 74.505GB)

此外，在 Windows 中的容量表示甚至可能會更小，因為諸如 Recovery 等某些程式可能存放在 HDD 的隱藏區域。

關於記憶體容量表示

Windows 中報告的記憶體容量小於實際記憶體容量。

這是因為 BIOS 或視訊卡會使用部分記憶體或將其宣告為進一步使用。
(例如，對於已安裝的 1GB(=1,024MB) 記憶體，Windows 可能會將其容量報告為 1,022MB 或更小)

安全注意事項

為了保護您的安全並防止損壞裝置，請認真閱讀以下安全使用指示。

由於這通常適用於各種 Samsung 電腦，所以某些圖片可能與實際產品有所不同。

警告

未遵照標記此符號的指示可能導致人身傷害甚至災難。

有關安裝

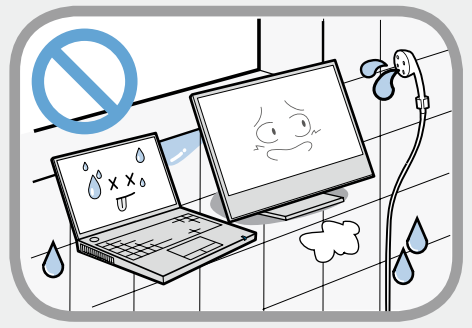

切勿在有濕氣的地方 (如浴室) 安裝本產品。

否則，會有觸電的危險。 請在製造廠商提供的「使用者指南」中規定的操作環境下使用本產品。

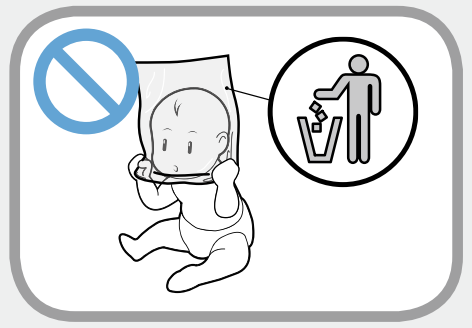

將塑料袋放置在兒童無法觸及的地方。

否則，會有窒息的危險。

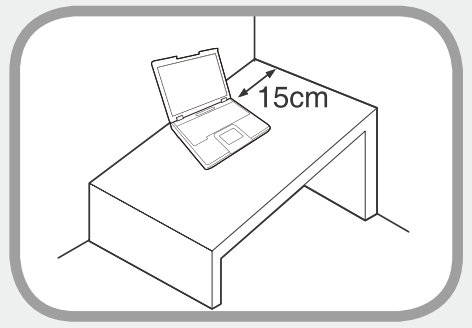

使電腦與牆壁間保持 15cm 或更大的間距，切勿在它們之間放置任何物件。

否則，會導致電腦的內部溫度升高並可能造成傷害。

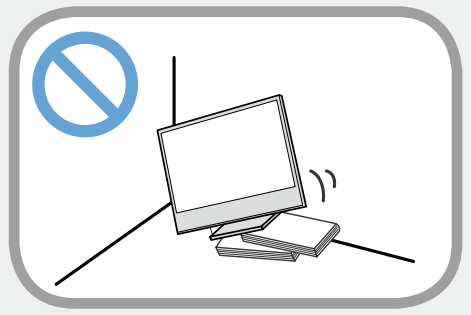

切勿在傾斜面或易於振動的地方安裝電腦，或避免在這樣的地方長時間使用電腦。

否則，會增加發生故障的風險或可能損壞產品。

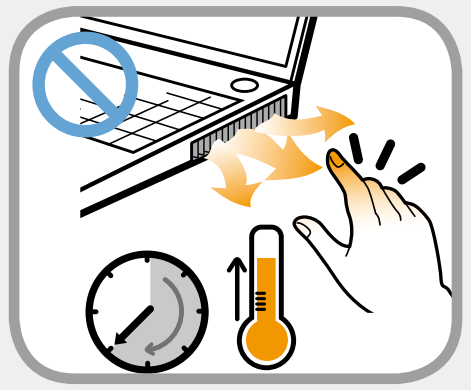

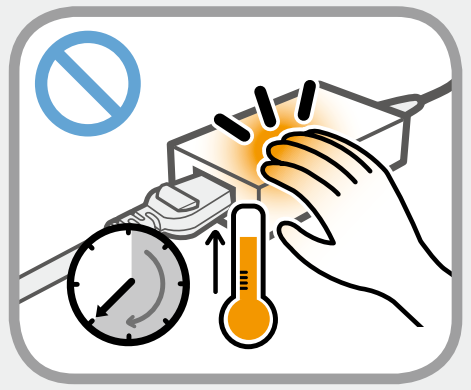

請小心不要讓人員接觸到電腦的風扇、介面卡等發熱部件，因為電腦長時間開機執行之後會發熱變燙。

您身體的部位受到通風孔或變電器熱氣的近距離長時間烘烤可能會受傷。

在床上或軟墊中使用電腦時，避免擋住電腦底部或側方的通風孔。

如果通風孔被擋住，可能有損壞電腦或使電腦內部過熱的危險。

安全注意事項

警告

未遵照標記此符號的指示可能導致人身傷害甚至災難。

有關電源

電源插頭和牆壁電源插座圖根據不同的國家/地區規格和產品型號會有所不同。

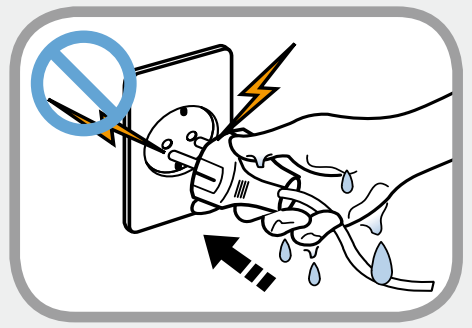

切勿用濕手觸摸總插頭或電源線。

否則，會有觸電的危險。

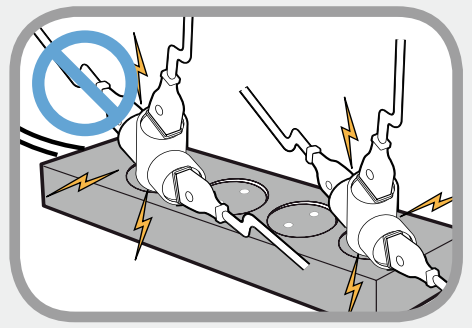

在為產品使用多功能插頭或電源插座延長線時，切勿使其超過標準容量 (電壓/電流)。

否則，會有觸電或發生火災的危險。

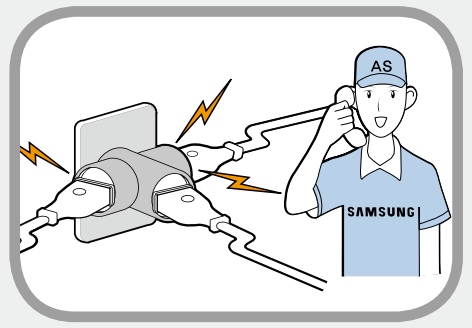

如果電源線或電源插座發出噪音，請從牆壁電源插座中拔下電源線並與服務中心聯絡。

否則，會有觸電或發生火災的危險。

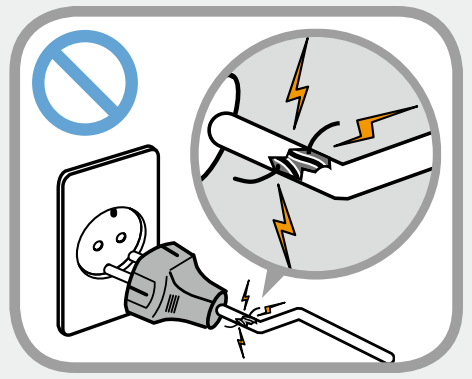

切勿使用損壞的或不牢固的總插頭、電源線或電源插座。

否則，會有觸電或發生火災的危險。

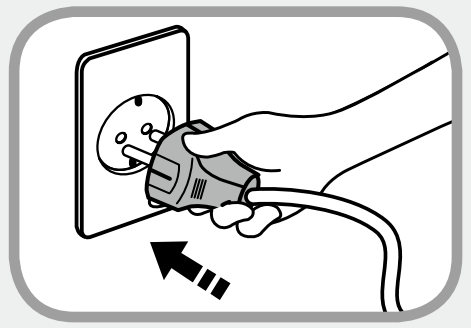

將電源線牢固地連接到電源插座和變電器。

否則，可能會引起火災。

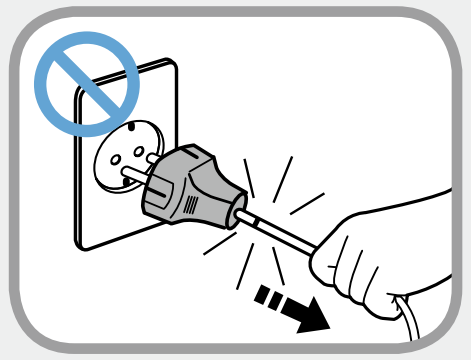

切勿透過拉扯電源線的方式拔下電源線。

如果電源線損壞，可能會導致觸電。

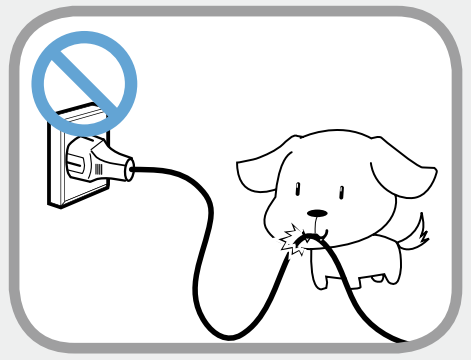

切勿過度彎曲電源線，也不要在電源線上放置重物。 切記將電源線放置在嬰幼兒和寵物無法觸及的地方。

如果電源線損壞，可能會導致觸電或發生火災。

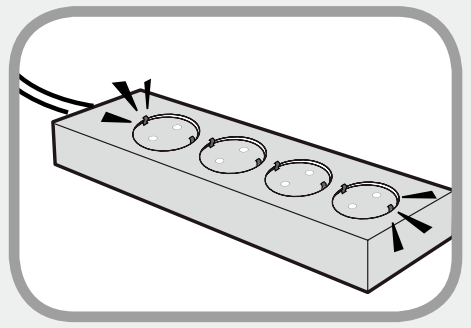

將電源線連接至帶接地接線端的電源插座或多功能電源插頭 (延長線)。

否則，可能會導致觸電。 如果電源未採用接地連接，當電流洩漏時可能會導致觸電。

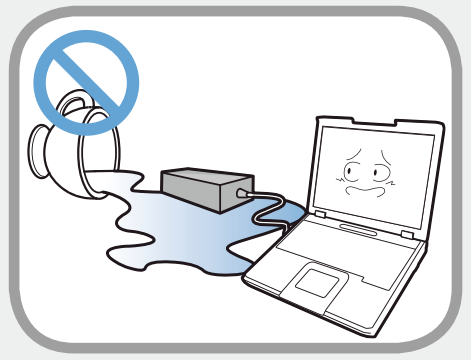

如果有水或其他物體進入電源輸入插孔、變電器或電腦，請拔下電源線並與服務中心聯絡。

如果筆記型電腦為外部 (抽取式) 電池類型，還請取出電池。

損壞電腦內部裝置會導致觸電或發生火災。

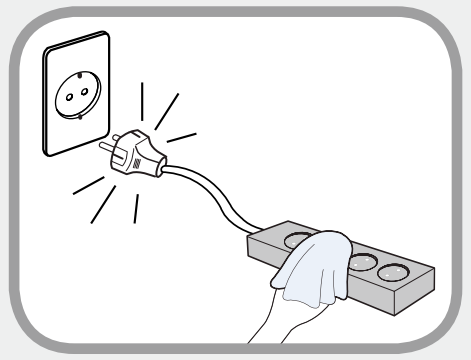

保持電源線或電源插座的清潔，不要讓它們被灰塵覆蓋。

否則，可能會導致火災。

安全注意事項

警告

未遵照標記此符號的指示可能導致人身傷害甚至災難。

變電器使用注意事項

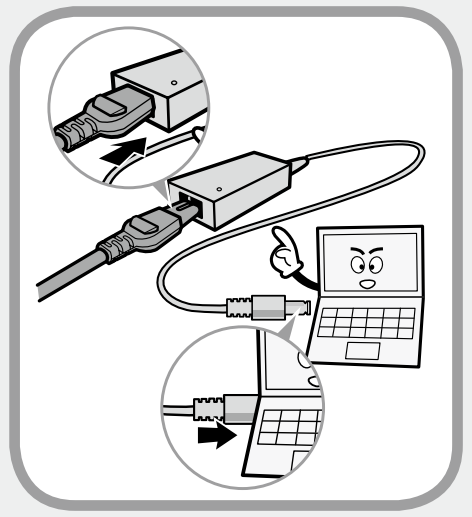

將電源線牢固地連接到變電器。

否則，會由於不完全接觸而有引起火災的危險。

請僅使用產品隨附的變電器。

使用其他變電器可能會導致螢幕閃爍。

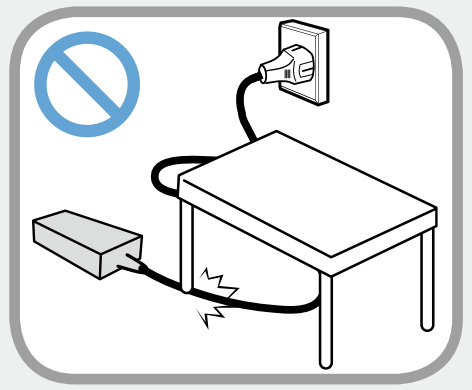

切勿在電源線或變電器上放置重物或踩踏，以免損壞電源線或變電器。

如果電源線損壞，可能會有導致觸電或引起火災的風險。

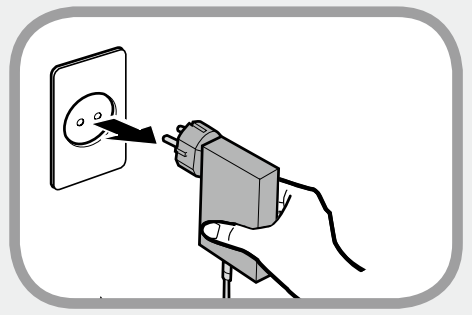

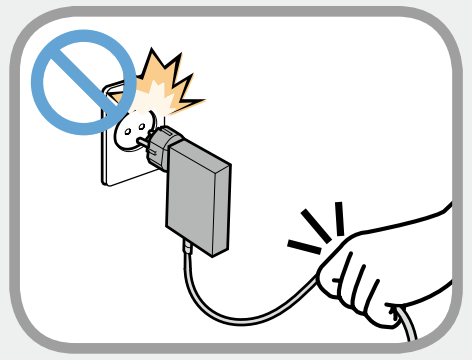

請抓住插頭並按照箭頭所示方向拉動，從牆壁式插座上拔下變電器 (變電器與插頭整合類型)。

如果透過拉扯電源線的方式拔下變電器，可能會導致變電器損壞，進而可能會引起觸電、爆炸聲或火花。

有關電池使用

在第一次使用電腦之前，請為電池充滿電。

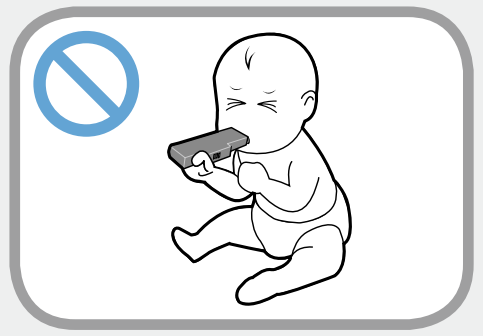

將電池放置在嬰幼兒和寵物無法觸及的地方。否則，他們可能會吞入電池。

這會有觸電或窒息的危險。

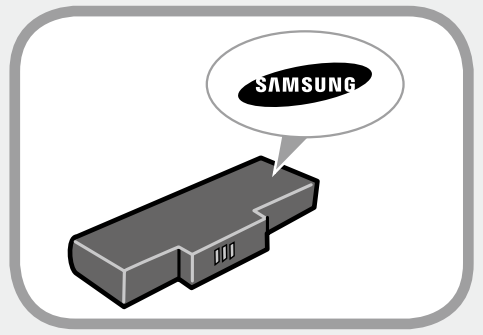

僅可使用授權的電池和變電器。

僅可使用經 Samsung Electronics 認可授權的電池和變電器。

未授權的電池和變電器可能不符合正常的安全要求，可能導致問題或故障，並且可能導致爆炸或引起火災。

切勿在通風不好的位置 (例如床單、枕頭或軟墊上) 使用電腦，切勿在諸如採用地暖供暖的房間等位置使用電腦，因為這可能導致電腦過熱。

在此類環境中，請特別注意不要阻塞電腦通風孔 (位於電腦側方或底部)。 如果阻塞了通風孔，電腦可能會過熱，從而導致電腦出現問題，甚至發生爆炸。

安全注意事項

警告

未遵照標記此符號的指示可能導致人身傷害甚至災難。

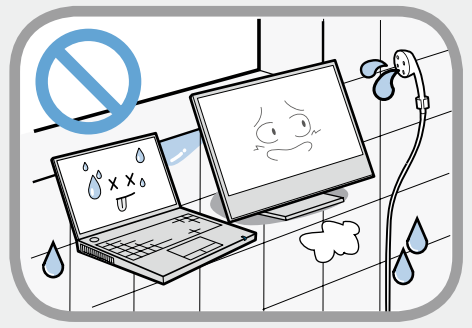

切勿在潮濕的環境 (例如浴室或蒸氣浴室) 中使用電腦。

請在建議的溫度和濕度範圍內 (10~32℃, 20~80% RH) 使用電腦。

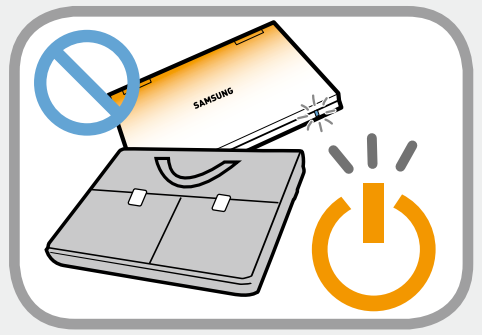

切勿在電腦仍處於開啟狀態時關閉 LCD 面板並放置到電腦包內。

如果電腦未關閉就放入包內，可能會導致電腦過熱，有引起火災的危險。 在移動電腦前，請正確將其關閉。

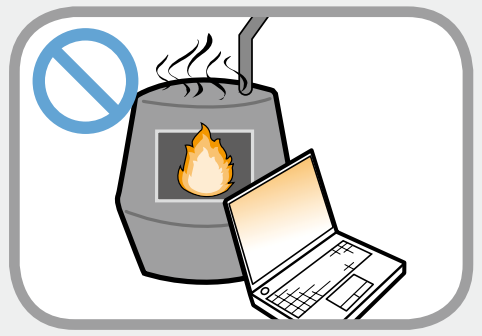

切勿為產品 (或電池) 加熱或將產品 (或電池) 放入火中。 切勿在過熱的環境中 (例如蒸氣浴室、暴露在過熱環境中的車輛內等) 存放或使用產品 (或電池)。

否則，會有爆炸或引起火災的危險。

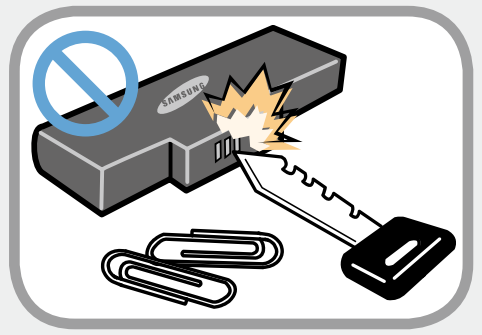

小心不要讓電池極端子 (金屬部分) 與金屬物件 (例如鑰匙或迴紋針) 接觸。

如果金屬物件與電池極端子接觸，可能會導致過大的電流，並且可能會損壞電池，或引起火災。

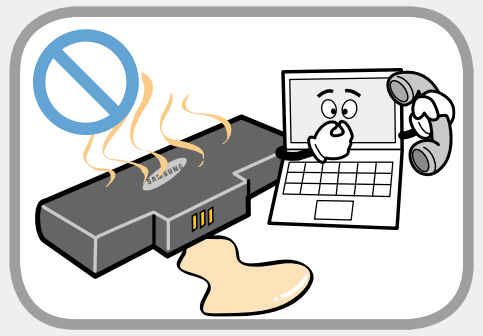

如果有液體從產品 (或電池) 中滲漏出來，或有怪味從產品 (或電池) 中散出來，請將產品 (或電池) 從電腦中取出來並與服務中心聯絡。

否則，會有爆炸或引起火災的危險。

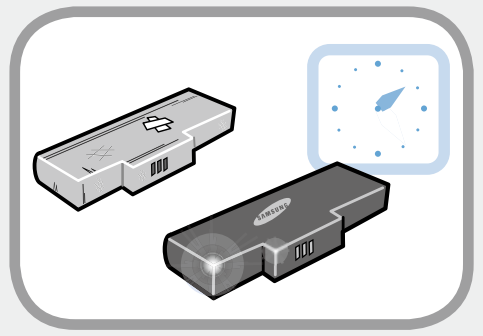

為了安全地使用電腦，請使用新的經授權的電池更換廢電池。

警告

未遵照標記此符號的指示可能導致人身傷害甚至災難。

切斷內部電池的電源 (僅限相應的型號)

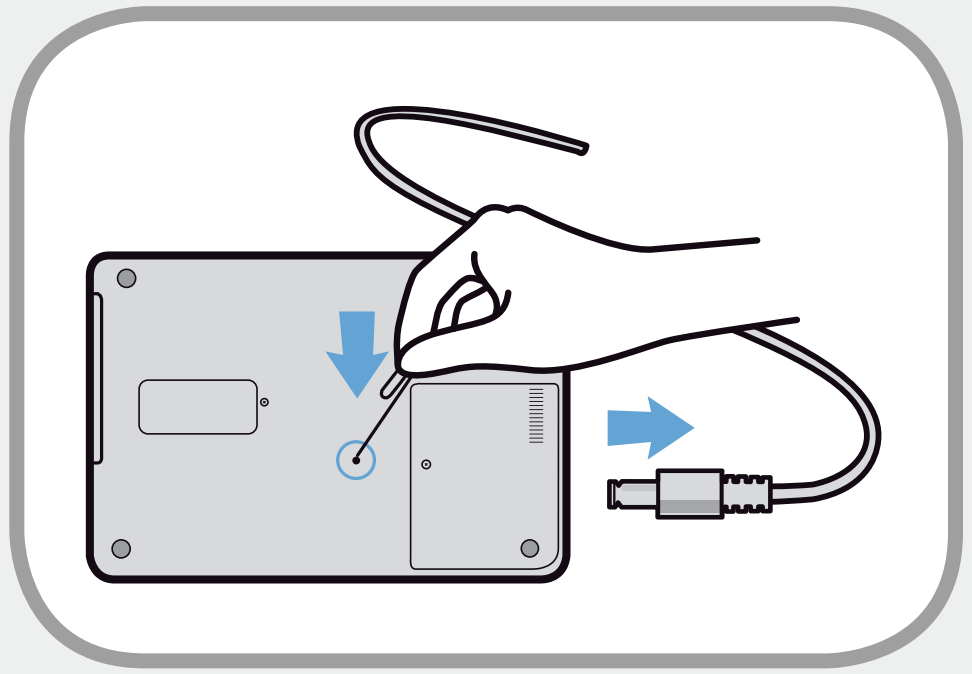

- 對於具有內建電池的產品，客戶不能取出電池。
- 在發生洪水、閃電或爆炸的情況下，您可以透過在電腦底部的 [緊急退出孔] 中插入迴紋針等物件，以切斷電池電源。
- 中斷連接變電器，在電腦底部的小孔中插入迴紋針等物件，以切斷電池電源。

在發生洪水、閃電或爆炸的情況下，請切斷電池電源，不要重新連接變電器，並且立即聯絡 Samsung Electronics 以便採取適當的措施。

- 此後如果連接變電器，將重新供應電池電源。

- **請勿在正常狀況下切斷電池電源。**
- **否則會導致資料遺失或產品故障。**

視型號而定，應急孔的位置可能有所不同。

安全注意事項

⚠ 警告

未遵照標記此符號的指示可能導致人身傷害甚至災難。

有關使用

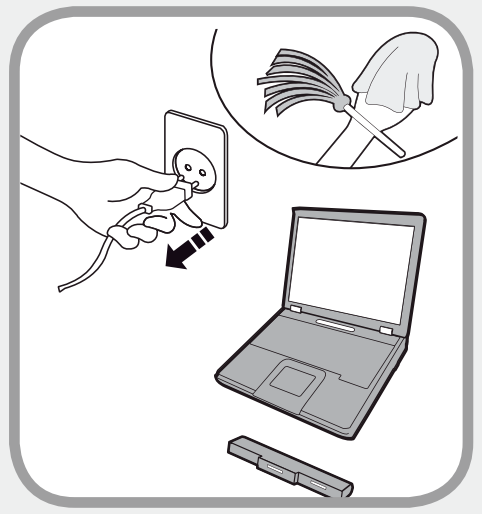

在清潔電腦前，拔下所有連接的纜線。 如果您的筆記型電腦為外部抽取式電池類型，請取出外部電池。

否則，會有觸電或損壞產品的危險。

切勿使用電話線連接數位電話和數據機。

否則，會有觸電、引起火災或損壞產品的危險。

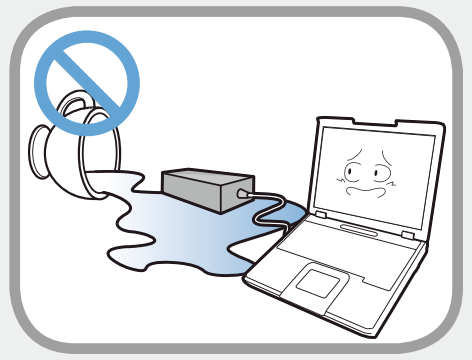

切勿在電腦上方或附近放置任何裝滿水或化學物品的容器。

如果水或化學物品進入電腦，可能會引起火災或導致觸電。

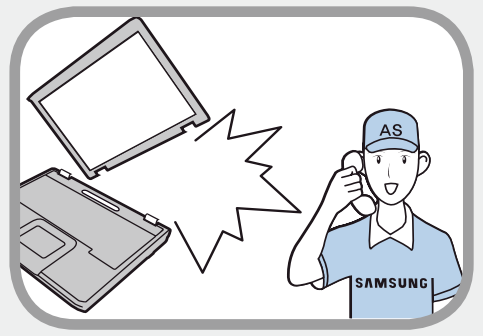

如果電腦損壞或掉落，請拔下電源線並與服務中心聯絡以便進行安全檢查。

如果筆記型電腦為外部 (抽取式) 電池類型，還請取出電池。

使用損壞的電腦可能會導致觸電或發生火災。

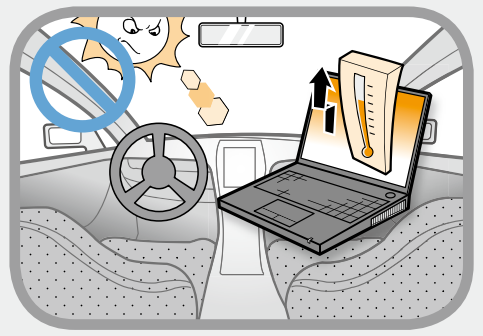

在不透氣的環境 (如車內) 使用電腦時，避免陽光直射。

否則，會有引起火災的危險。 電腦可能會過熱，還可能會失竊。

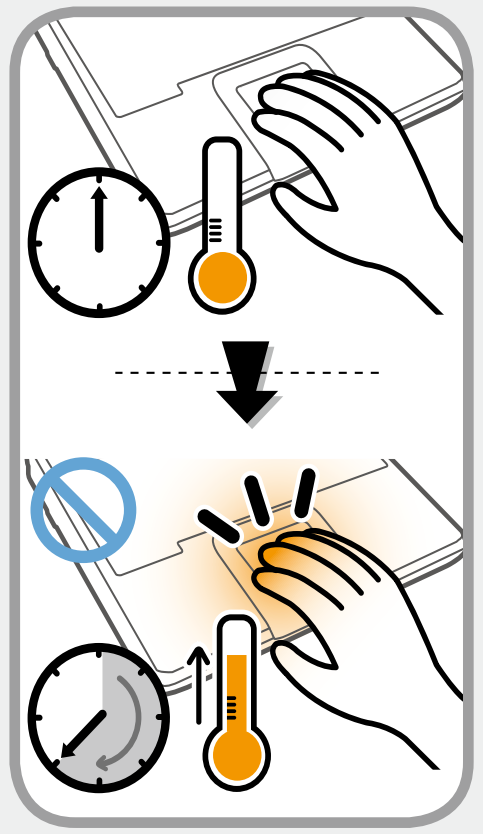

當您的身體部位與筆記型電腦直接接觸時，請勿長時間使用電腦。 本產品的溫度可能在正常使用期間升高。

因此，可能會對您的皮膚造成傷害或燒傷。

安全注意事項

警告

未遵照標記此符號的指示可能導致人身傷害甚至災難。

有關升級

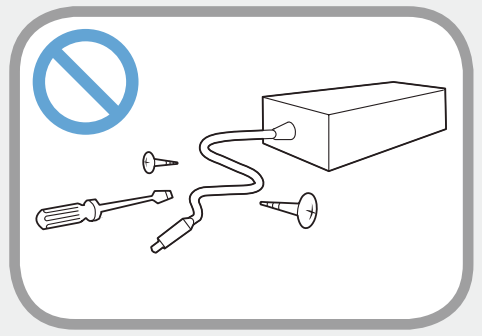

切勿拆裝電源或變電器。

否則，會有觸電的危險。

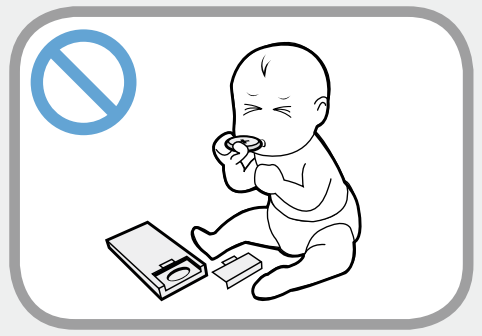

在取出 RTC (Real Time Clock，系統時鐘) 電池後，將其放置在兒童無法觸及的地方。否則，他們可能觸摸和/或吞咽電池。

這將有窒息的危險。 如果小孩吞咽了電池，請立即就醫。

僅可使用授權的部件 (多功能插頭、電池和記憶體)，切勿拆裝部件。

否則，會有損壞產品、導致觸電或發生火災的危險。

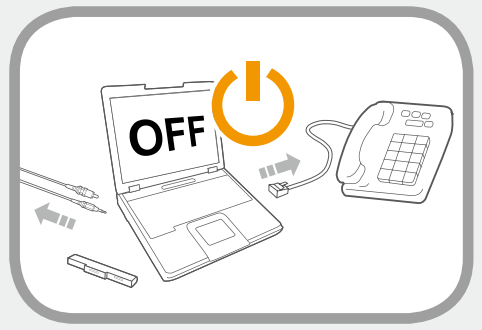

在拆裝電腦前，關閉電腦並拔下所有纜線。 如果有數據機，同時拔下電話線。 如果您的筆記型電腦為外部抽取式電池類型，請取出外部電池。

否則，可能會導致觸電。

有關安全和移動

在使用無線通訊裝置 (無線 LAN、藍芽等) 時，遵照適用相關地點 (如機場、醫院等) 的使用指示。

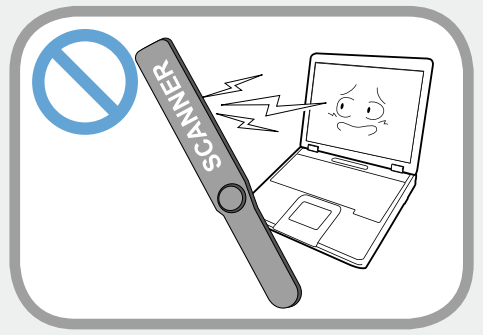

避免將磁碟機置於磁場中。 帶磁場的安全裝置，包括機場走穿檢查裝置及安全檢查棒。

檢查攜帶行李的機場安檢裝置 (如傳送帶) 使用 X 光而不是磁性，因此不會損壞磁碟機。

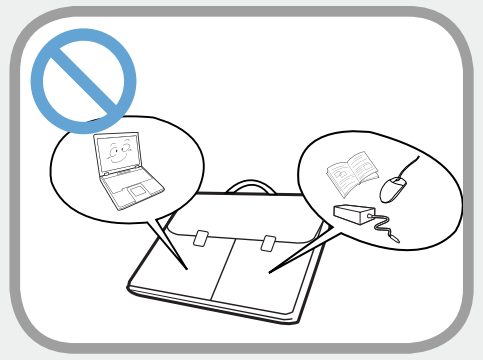

在將筆記型電腦與其他物品 (如變電器、滑鼠、書籍等) 一起攜帶時，小心不要在筆記型電腦上壓放任何物品。

如果有重物壓放在筆記型電腦上，LCD 上可能會出現白色條紋或斑點。 因此，小心不要在筆記型電腦上施加任何壓力。

在此情況下，請將筆記型電腦與其他物件分開放置在不同的格層內。

安全注意事項

注意

未遵照標記此符號的指示可能導致輕微的傷害或損壞產品。

有關安裝

切勿阻擋產品的各種連接埠 (孔洞)、通風孔等位置，並且不要插入異物。

損壞電腦內部元件會導致觸電或引起火災。

在側放使用電腦時，請讓通風孔朝上。

否則，可能導致電腦的內部溫度升高並使電腦功能異常或當機。

切勿在本產品上放置重物。

否則，可能導致電腦出現故障。 此外，物件可能會掉落並造成傷害或損壞電腦。

有關電池使用

正確處理用完的電池。

- 否則，會有引起火災或爆炸的危險。
- 電池處理方法根據您所在的國家和地區會有所不同。 以正確方式處理用過的電池。

切勿丟棄或拆解電池，切勿將電池投入水中。

否則，可能會造成人身傷害、引起火災或爆炸。

僅可使用 Samsung Electronics 授權使用的電池。

否則，可能會導致爆炸。

在存放或攜帶電池時，避免與金屬物件接觸，例如汽車鑰匙或迴紋針。

否則，可能導致過大的電流和高溫，並可能損壞電池或引起火災。

按照使用手冊中的指示為電池充電。

否則，可能會導致爆炸或引起火災，從而損壞本產品。

切勿為產品 (電池) 加熱或將其放置於過熱的環境中 (如夏季的車內)。

否則，會有爆炸或引起火災的危險。

安全注意事項

注意

未遵照標記此符號的指示可能導致輕微的傷害或損壞產品。

有關使用

切勿在本產品上或其上方放置蠟燭、點燃的香煙等物品。

否則，會有引起火災的危險。

使用具有接地部件的牆壁電源插座或多功能插頭。

否則，可能會導致觸電。

在維修本產品後，確保產品已經過安全服務工程師的測試。

授權的 Samsung 維修中心將在維修後進行安全檢查。 使用維修過的但未經安全測試的產品，可能會導致觸電或引起火災。

如果出現雷電天氣，請立即關閉系統，拔下牆壁電源插座中的電源線，拔下數據機中的電話線。 切勿使用數據機或電話。

否則，會有觸電或引起火災的危險。

切勿在膝蓋或柔軟的表面上使用您的電腦和變電器。

如果電腦溫度升高，可能會有灼燒自己的危險。

僅將許可使用的裝置連接到本電腦的連接器或連接埠。

否則，可能會導致觸電並引起火災。

僅在確定筆記型電腦關閉後才可關閉 LCD 顯示面板。

否則，溫度可能會升高並導致過熱並使產品變形。

切勿在 CD-ROM 光碟機運轉時按下退出按鈕。

否則，可能會遺失資料，並且磁碟可能會因為突然彈出而受損。

小心不要在使用期間掉落本產品。

否則，可能會導致人身傷害或資料遺失。

切勿使天線接觸電氣設備，如電源插座。

否則，會有觸電的危險。

在處理電腦部件時，請遵照隨部件提供的使用手冊中的指示。

否則，可能會損壞本產品。

如果電腦冒煙，或有灼燒的氣味，請立即從牆壁電源插座中拔下電源線並與服務中心聯絡。 如果您的筆記型電腦為外部抽取式電池類型，請取出外部電池。

否則，會有引起火災的危險。

切勿使用損壞或變形的 CD。

否則，會有損壞本產品或造成人身傷害的危險。

切勿將手指插入 PC 卡插槽。

否則，會有受傷或觸電的危險。

安全注意事項

注意

未遵照標記此符號的指示可能導致輕微的傷害或損壞產品。

在清潔本產品時，請使用建議的電腦專用清潔液，並且只能在電腦完全乾燥後方可使用。

否則，可能會導致觸電或引起火災。

當磁碟在運轉時，不要使用利用迴紋針緊急退出磁碟的方法。 只能在光碟機停止後才可使用緊急磁碟退出方法。

否則，會有損傷的危險。

在光碟機托盤運作期間，切勿將臉靠近它。

否則，會因為突然彈出有而受傷的危險。

在使用 CD 前檢查有無刮痕或損壞。

否則，可能會損壞光碟和裝置並導致使用者受傷。

有關升級

小心觸摸產品或部件。

否則，裝置可能受到損壞或您自己受到傷害。

小心不要丟擲或掉落電腦部件或裝置。

否則，可能造成傷害或損壞產品。

在重新組裝電腦後，確保在接通電源前蓋上電腦機箱蓋。

否則，如果您身體接觸到內部部件，將會有觸電的危險。

僅可使用 Samsung Electronics 授權使用的部件。

否則，可能會引起火災或損壞本產品。

切勿自行拆裝或維修本產品。

否則，會有觸電或引起火災的危險。

若要連接非 Samsung Electronics 製造或授權使用的裝置，請在連接該裝置前諮詢您的服務中心。

否則，會有損壞本產品的危險。

安全注意事項

注意

未遵照標記此符號的指示可能導致輕微的傷害或損壞產品。

有關安全和移動

在移動產品時，請先關閉電源並拔下所有連接的纜線。

否則，產品可能會損壞或使用者可能被纜線絆倒。

如果長期不使用筆記型電腦，請將電池放電並取下後存放。(適用於外部抽取式電池類型)

電池將以最佳條件存放。

切勿在駕車時操作或觀看電腦。

否則，會有發生交通意外事故的危險。 請在駕車時集中精力。

防止資料遺失的注意事項 (硬碟管理)

小心不要損壞硬碟機中的資料。

- 硬碟機對於外部沖擊非常敏感，外部沖擊可能導致硬碟表面的資料遺失。
- 要特別小心，因為在電腦運作期間移動或撞擊電腦可能會損壞硬碟機中的資料。
- 本公司對於硬碟機上的任何資料遺失概不負責。

可能損壞硬碟機中的資料和硬碟機本身的原因。

- 在拆裝或組裝電腦時如果使磁碟受到外部沖擊，則可能會遺失資料。
- 如果因為電源故障而導致電腦關機或重設時，硬碟機正在運作中，則可能會遺失資料。
- 如果電腦感染病毒，可能會導致資料遺失或無法還原。
- 如果在執行程式時關閉電源，可能會導致資料遺失。
- 在硬碟機運作期間突然撞擊或移動電腦，可能會導致硬碟上的檔案損毀或磁區損毀。

為防止由於損壞硬碟機而導致的資料遺失，請經常備份您的資料。

使用飛機上的電源

由於電源插座類型根據飛機的類型而不同，因此請適當連接電源。

> 由於使用了電源插頭和和自動轉接器的代表性圖形，因此它們可能與實際部件有所不同。

使用交流電源插頭時

將電源插頭插腳垂直插入電源插座的中心。

- 如果插頭插腳未插入插孔的中心，則插頭插腳最多僅可插入自身長度的一半。 在此情況下，請重新插入電源插頭。
- 您必須在電源插座的電源指示器 (LED) 呈綠色亮起時才將電源插頭插入插座。 如果正確連接電源，電源指示器 (LED) 會保持綠色亮起。
  否則，電源指示器 (LED) 會熄滅。 在此情況下，請中斷連接電源，檢查電源指示器 (LED) 是否呈綠色亮起，然後重新插入電源插頭。

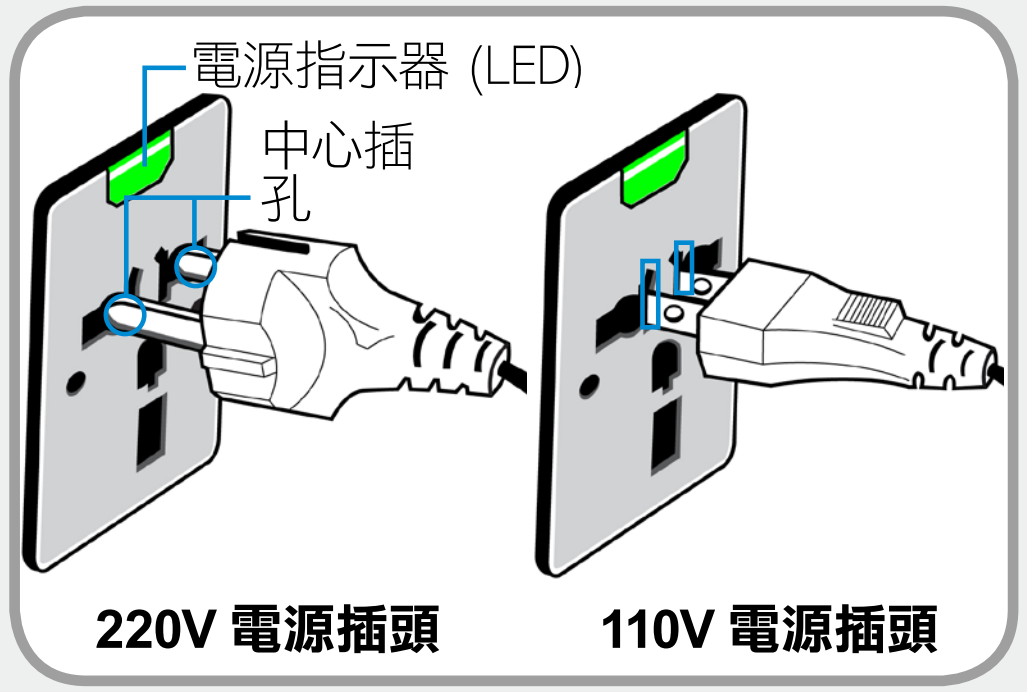

正確範例 ○

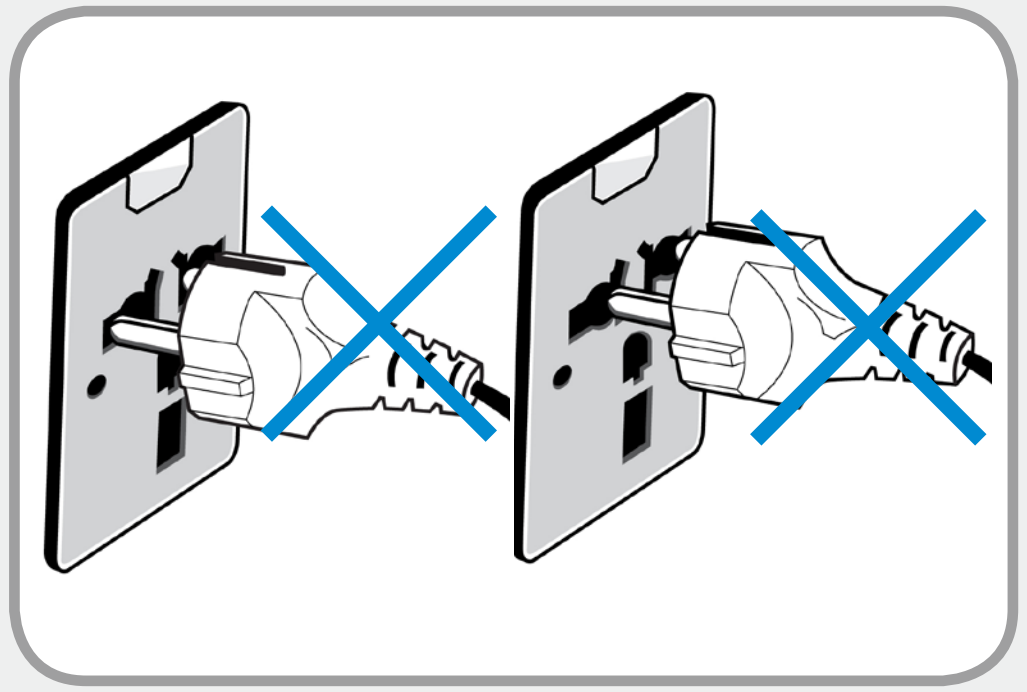
錯誤範例 ×

使用自動轉接器時

如果提供點煙器插座，您必須使用自動轉接器 (選購)。 將自動轉接器的點煙器插頭插入點煙器插座，然後將自動轉接器的直流插頭插入電腦的電源輸入連接埠。

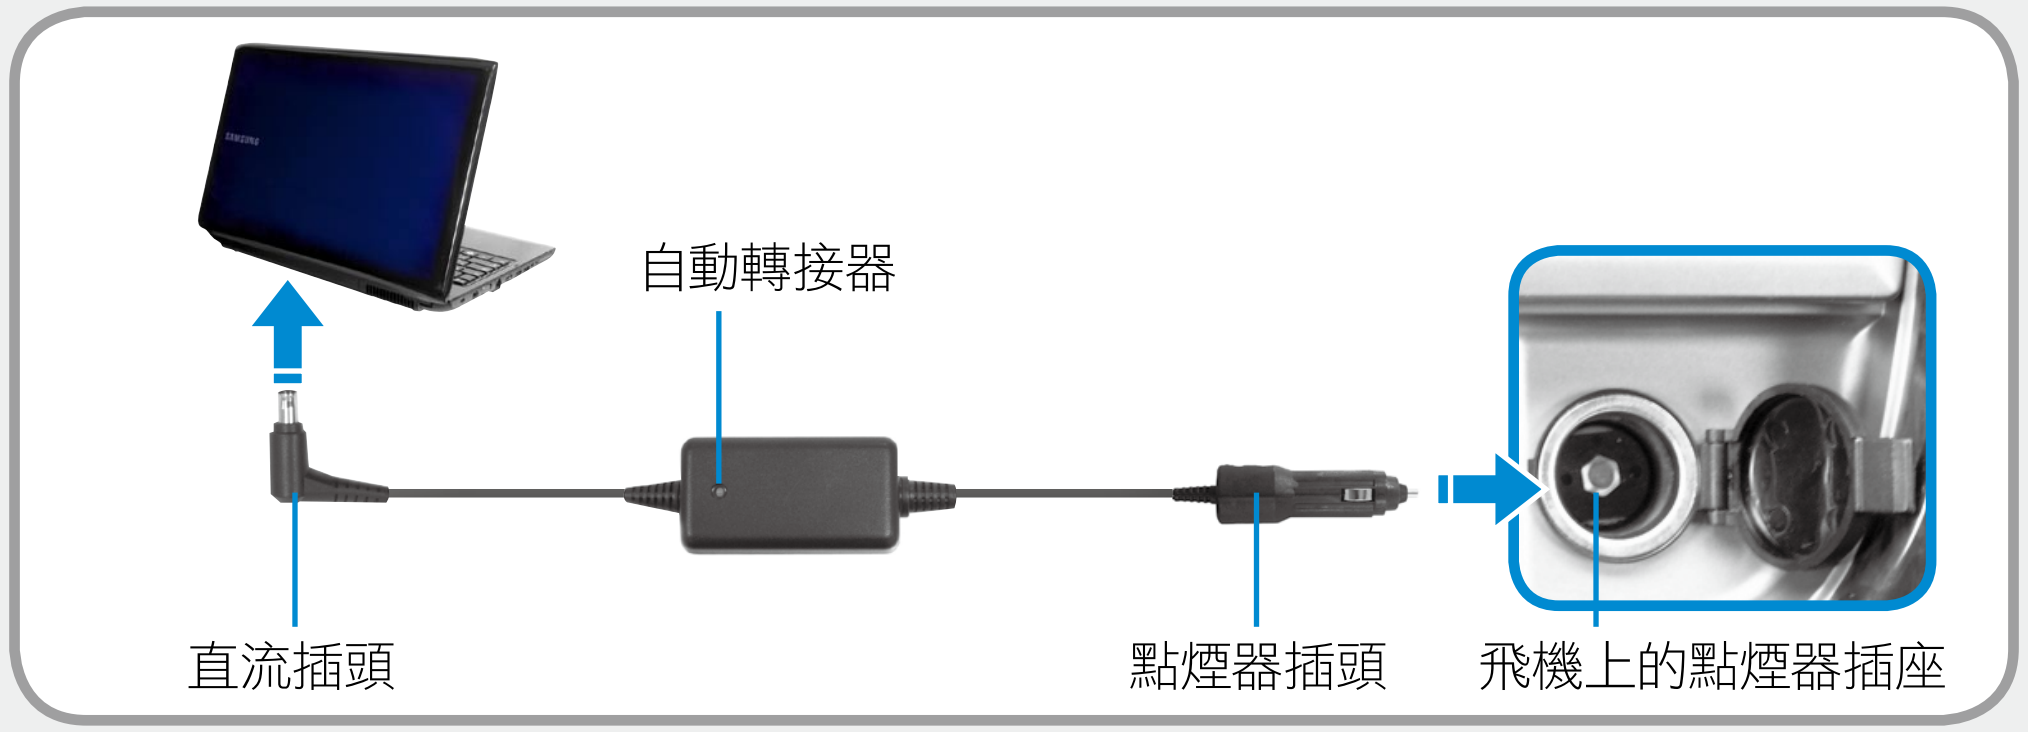

使用飛機充電轉換器時

視飛機而定，您必須使用自動轉接器和充電轉換器。 將飛機充電轉換器 (選購) 連接至自動轉接器 (選購)，然後將飛機電源輸入插口插入電源插座。

使用電腦時的正確姿勢

在使用電腦時保持正確的姿勢對於防止身體傷害非常重要。

以下是有關透過人體工學開發的電腦正確使用姿勢的相關指示。 請在使用電腦時認真閱讀並遵照操作。

否則，重複操作帶來的損傷 (RSI：重複性使力傷害) 概率會提高，並且可能造成嚴重的身體傷害。

- 本手冊中的指示經過精心備製，因此適用於所有一般使用者。
- 如果使用者不屬於此適用範圍，請根據使用者的需要採取建議的措施。

正確的姿勢

根據您的身高調整工作台和椅子的高度。

調整高度後，當您坐在椅子上時，將雙手放在鍵盤上，手臂將保持直角。

調整椅子的高度，使您的腳後跟舒適的放在地板上。

- 切勿躺著使用電腦，只能在保持坐姿時使用。
- 切勿放在您的膝蓋上使用電腦。 如果電腦溫度升高，可能會有灼燒自己的危險。
- 工作時將腰部挺直。
- 使用帶舒適靠背的椅子。
- 坐在椅子上時，將雙腿的重心放在腳上而不是椅子上。
- 要在通電話時使用電腦，請使用耳機。 使用電腦時將手機夾在肩膀上是一種有害的姿勢。
- 將常用的物品放在方便拿取的工作區域內 (您可以用手方便地拿取它們)。

使用電腦時的正確姿勢

眼睛位置

將顯示器或 LCD 放置在距離眼睛至少 50cm 的位置。

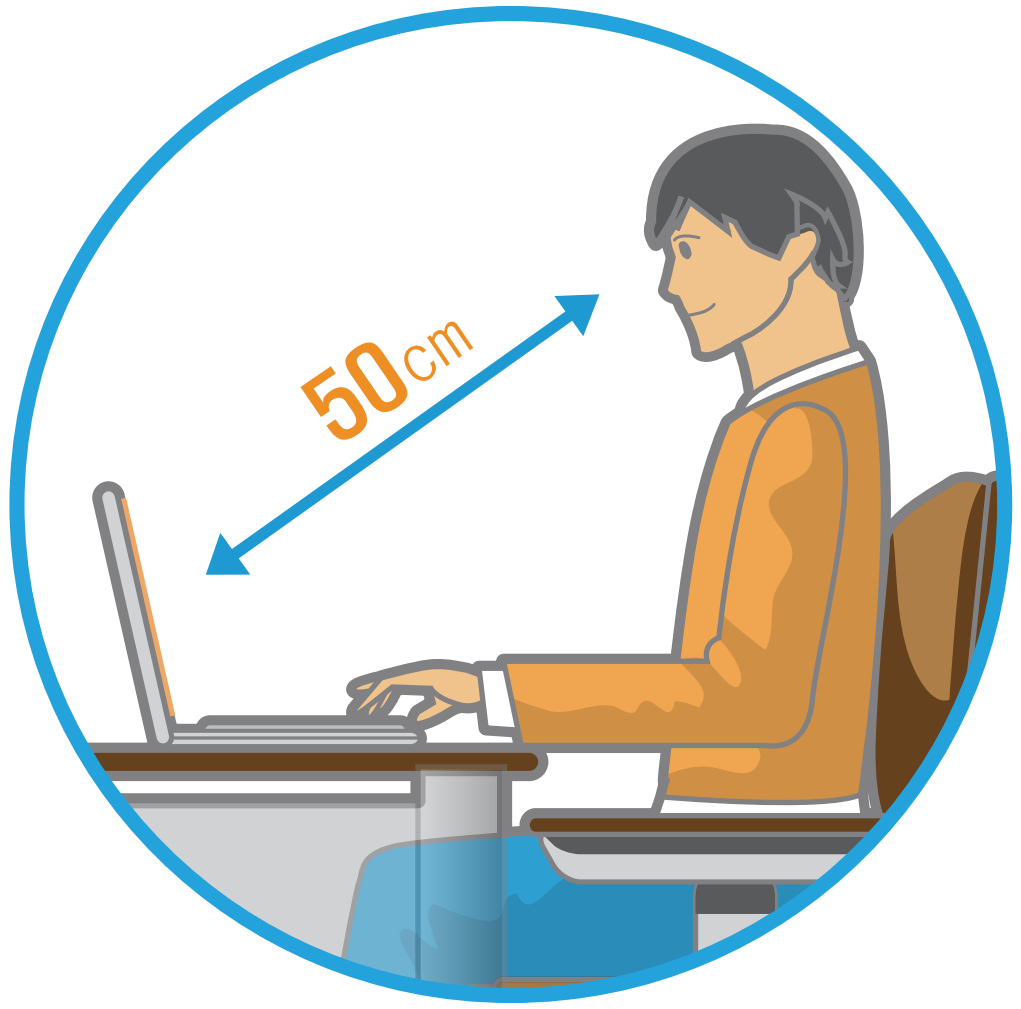

- 調整顯示器和 LCD 螢幕的高度，使其高度與您的眼睛保持同一水平或略低一些。
- 避免將顯示器和 LCD 的亮度設定得過高。
- 保持顯示器和 LCD 螢幕潔淨。
- 如果您佩戴眼鏡，請在使用電腦前清潔眼鏡。
- 如果將紙上列印的內容輸入電腦，請使用固定持紙器，使稿件的高度與顯示器幾乎齊平。

雙手位置

如圖所示，使手臂保持直角。

- 使肘部與手保持一條直線。
- 切勿在打字時將手掌放在鍵盤上。
- 切勿過度用力握持滑鼠。
- 切勿過度用力按壓鍵盤、觸控板或滑鼠。
- 在長時間使用電腦時，建議連接外部鍵盤和滑鼠。

使用電腦時的正確姿勢

音量控制 (耳機和喇叭)

首先檢查音量以聆聽音樂。

- 在使用耳機前，檢查音量是否過高。
- 建議不要長時間使用耳機。
- 對等化器預設設定所作的任何變更都可能損傷聽力。
- 預設設定可以透過軟體和驅動程式更新變更，無需您的干預。 請在初次使用前檢查等化器預設設定。

使用時間 (休息時間)

- 如果工作超過一個小時，請每隔 50 分鐘休息 10 分鐘或更長時間。

照明

- 切勿在黑暗的環境中使用電腦。 用於電腦的照明強度必須適合閱讀書籍。
- 建議採用間接照明。 使用螢幕保護膜，防止 LCD 螢幕的光線反射。

操作環境

- 切勿在過熱和潮濕的環境中使用電腦。
- 在「使用者指南」中指定的溫度和濕度範圍內使用電腦。

總覽

前視圖

- 本「使用者手冊」封頁與內文中使用的圖片是各個系列相應型號產品的圖片。 因此，視型號而定，圖片中產品的顏色和外觀可能與產品的實際外觀有所不同。
- 電腦的實際顏色與外觀可能與本指南中的圖片有所不同。

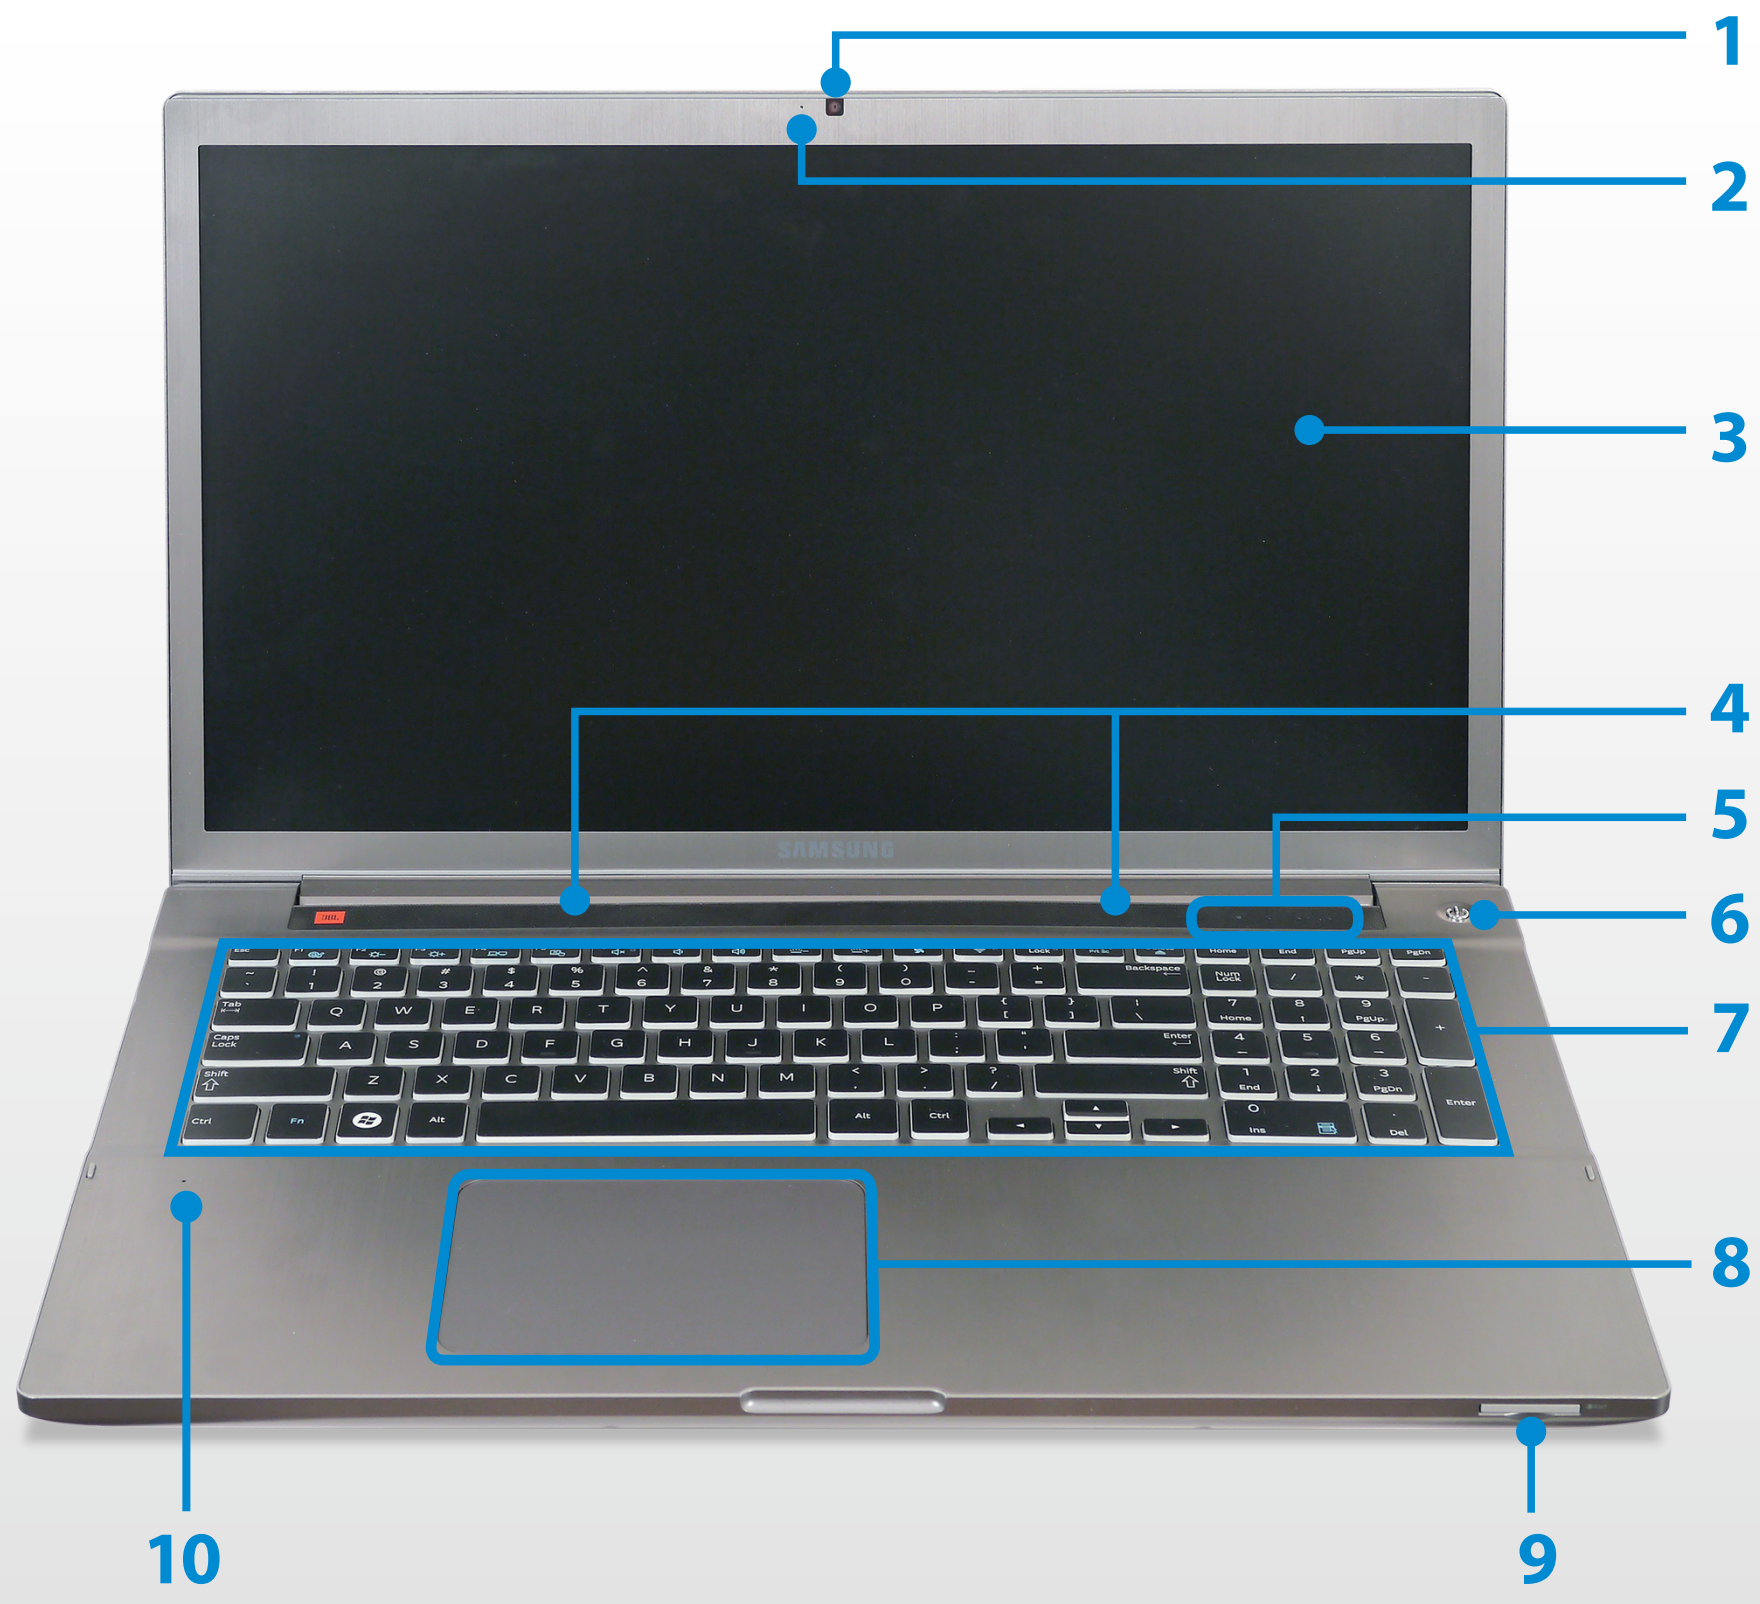

1	**相機 (選購)**	使用此相機，您可以拍攝靜止影像和錄製視訊。 您可以使用**快速鍵 > 開始 > 相機**拍照或錄影。
2	**相機操作指示器 (選購)**	指示相機的操作狀態。
3	**LCD**	在此處顯示螢幕影像。
4	**喇叭**	用於產生聲音的裝置。
5	**狀態指示燈**	顯示電腦的操作狀態。 當相應的功能運作時，相應的 LED 操作指示燈會亮起。
6	**電源按鈕 ⏻/I**	開啟和關閉電腦。
7	**鍵盤**	用來透過按鍵輸入資料的裝置。
8	**觸控板/觸控板按鈕**	觸控板和觸控板按鈕提供與滑鼠球和按鈕相似的功能。
9	**多媒體卡插槽 (選用)**	介面卡插槽支援多媒體卡。
10	**麥克風**	您可以使用內建麥克風。

狀態指示燈

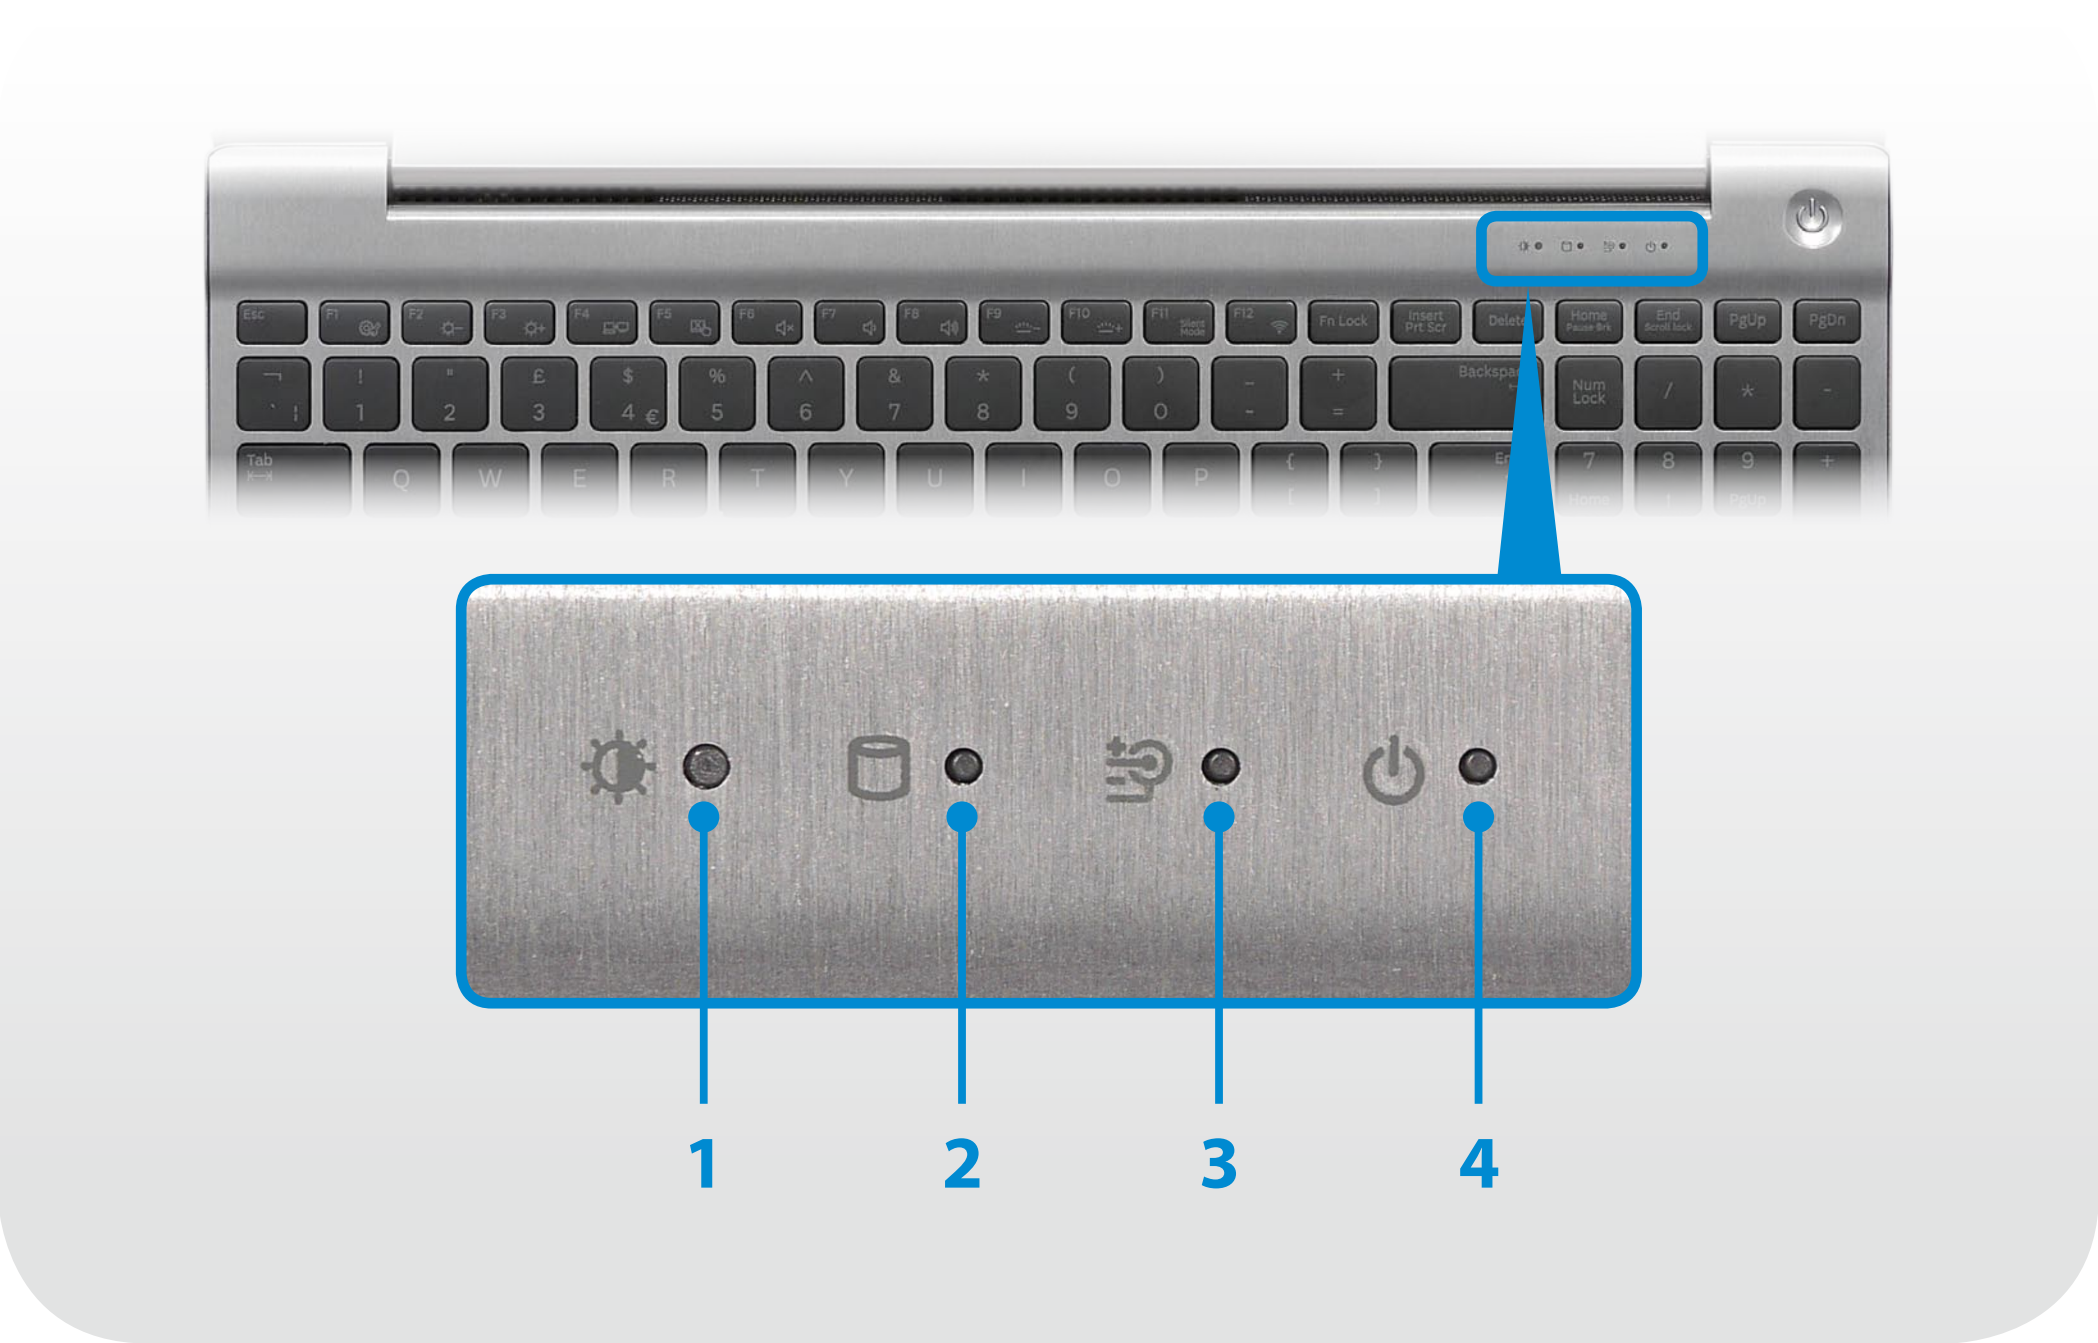

1	**亮度感應器 (選用)**	此感應器可偵測 PC 的周圍照明條件。 如果周圍照明變暗，LCD 將變暗並且鍵盤背光開啟。 反之，如果周圍照明變亮，LCD 將變亮並且鍵盤背光關閉。 **開啟或關閉亮度感應器** 依次選取 **Settings > 顯示器 > Screen Brightness (螢幕亮度)**，然後選取或取消選取**使用根據周圍照明條件自動控制亮度**選項以開啟或關閉亮度感應器。
2	**HDD/ODD**	在存取硬碟或 ODD 時亮起。
3	**充電狀態**	顯示電源和電池充電狀態。 **綠色：**在電池完全充電後或未安裝電池時。 **紅色**或**橙色：**電池正在充電。 **熄滅：**在未連接變電器的情況下，電腦使用電池電源執行操作。
4	**電源**	顯示電腦的操作狀態。 **亮起：**電腦正在運作。 **閃爍：**電腦處於睡眠模式。

右視圖

▶ 對於 17.3 英吋型號

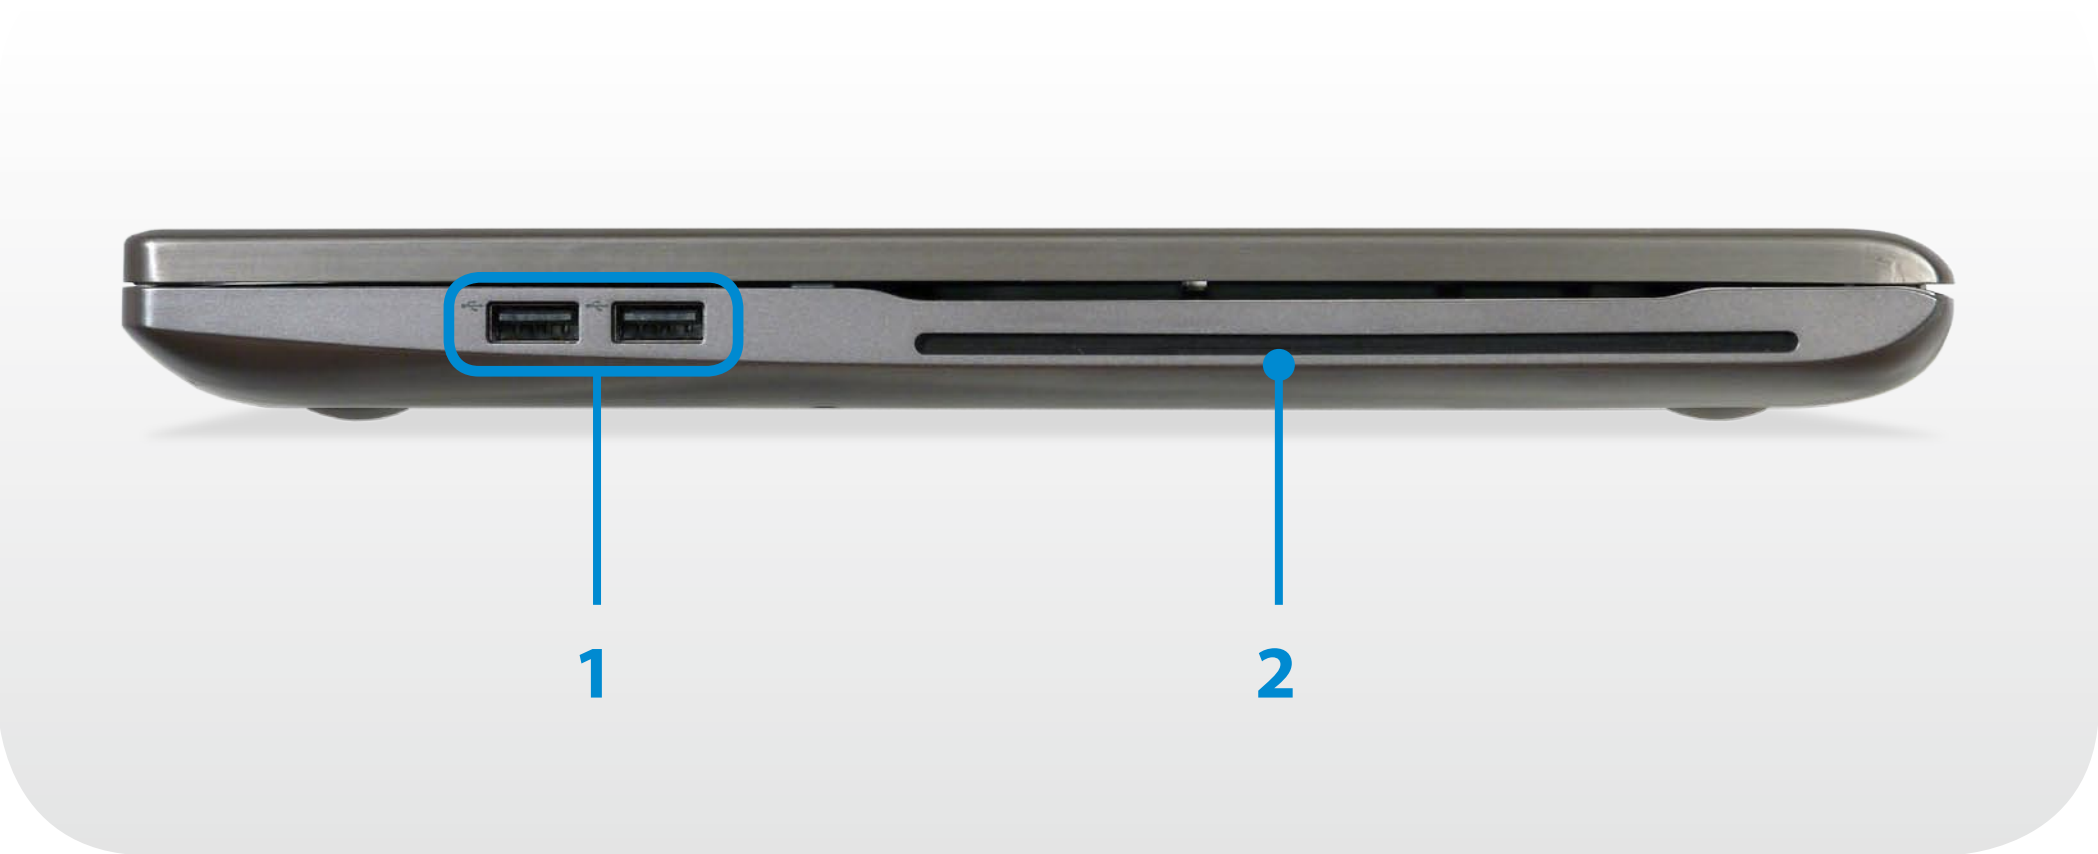

▶ 對於 14 英吋型號

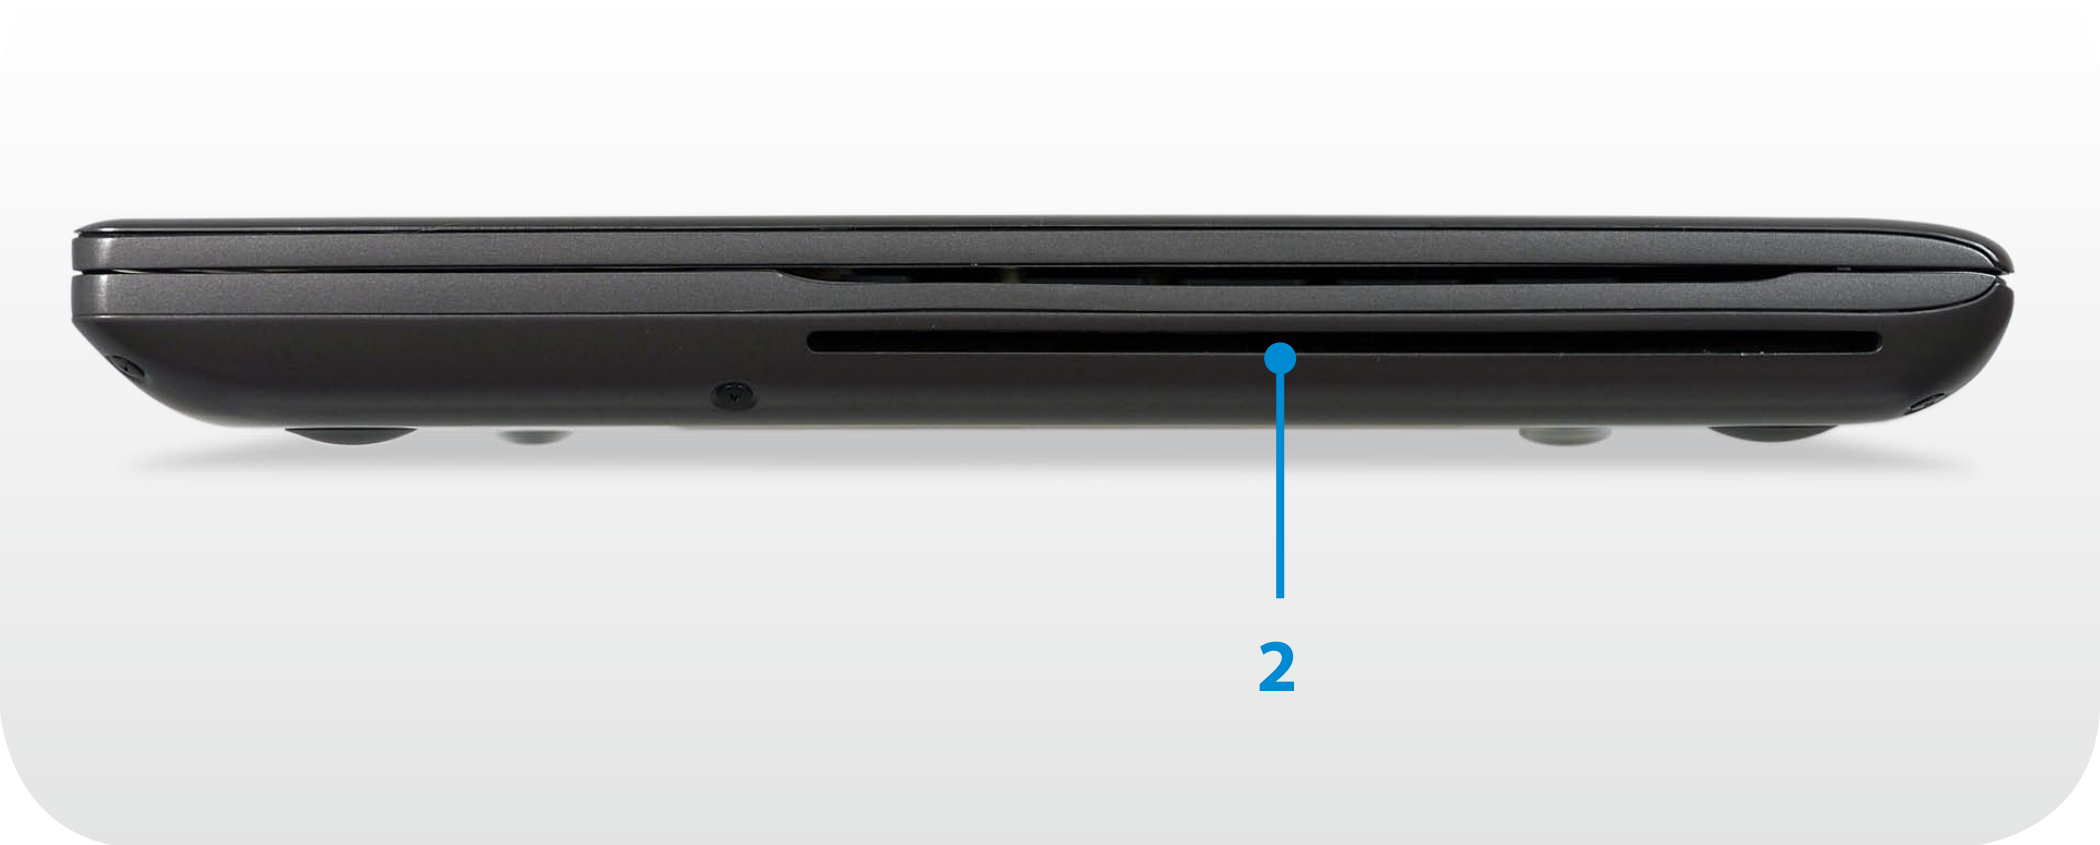

▶ 對於 15 / 15.6 英吋型號

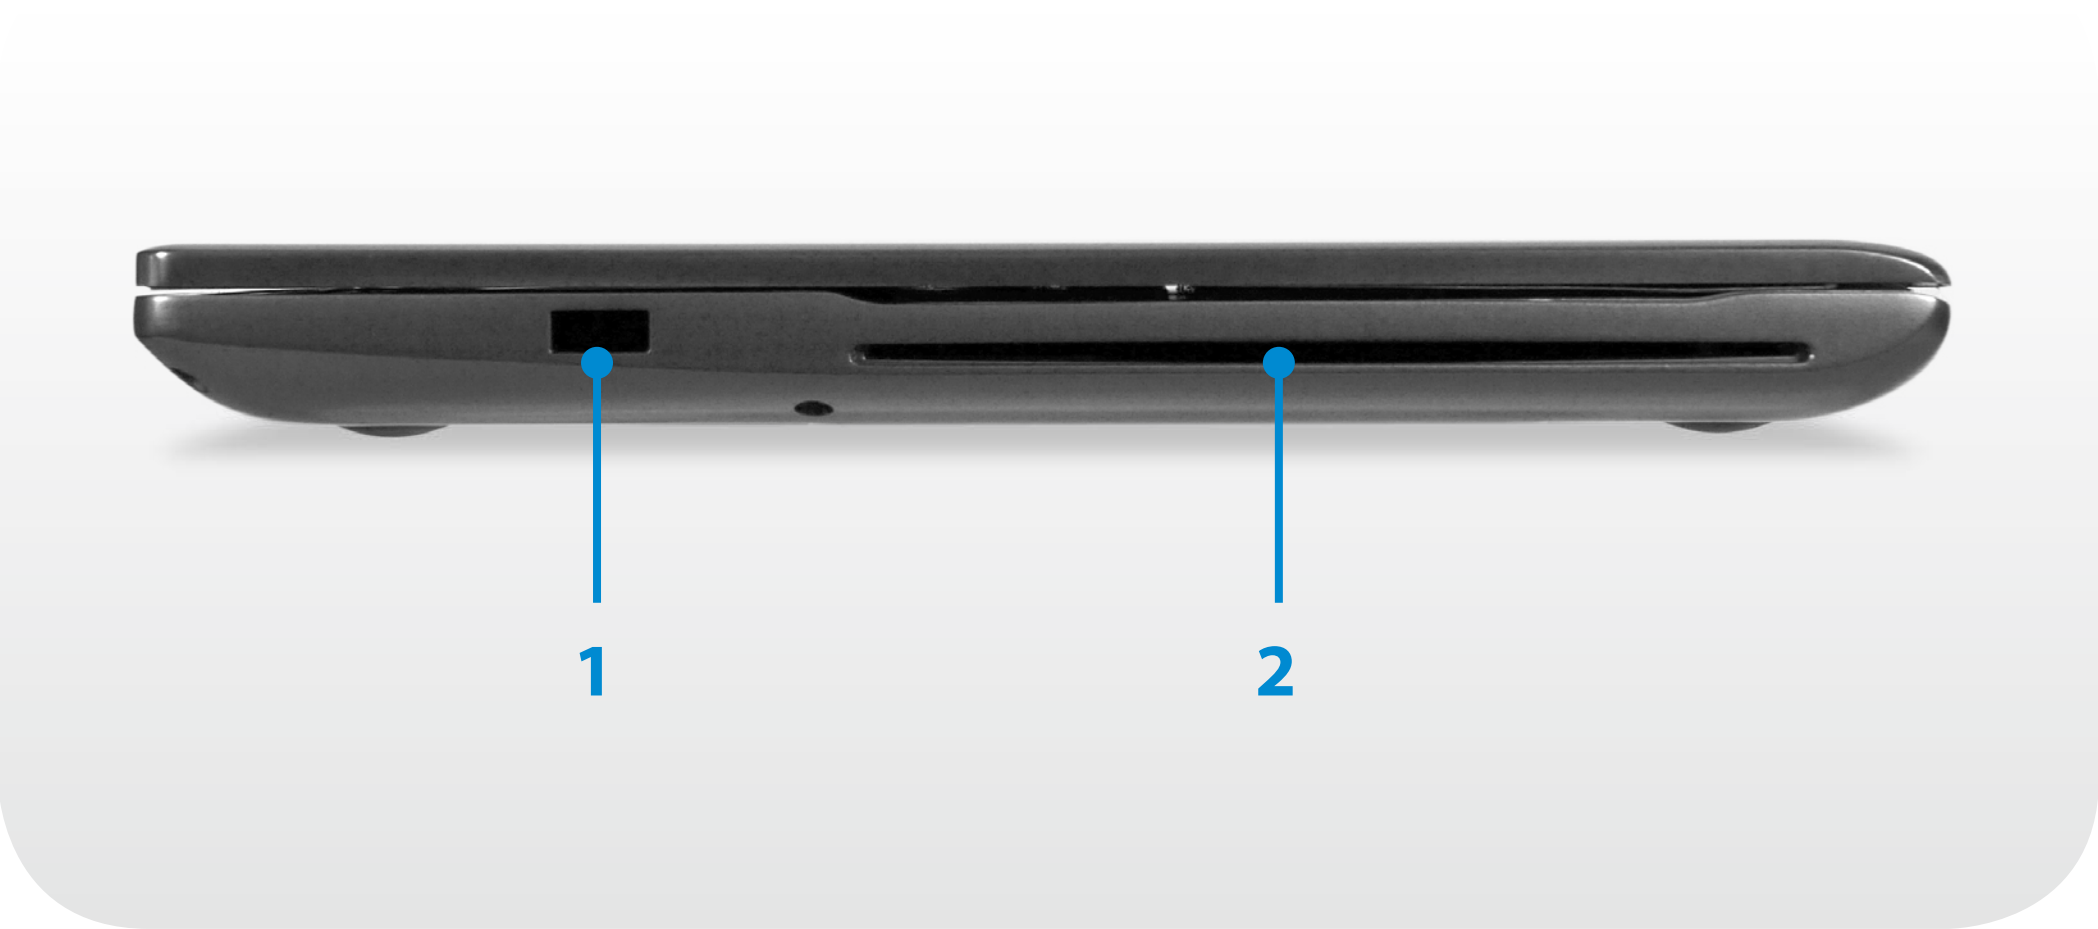

1	**USB 連接埠 (選用)**	您可以將 USB 裝置連接至 USB 連接埠，例如鍵盤/滑鼠、數位相機等。
2	**CD 光碟機 (ODD， 選購)**	播放 CD 或 DVD titles。 由於 ODD (光碟機) 是選購件，因此安裝的光碟機視電腦型號而定。

左視圖

► **對於 17.3 英吋型號**

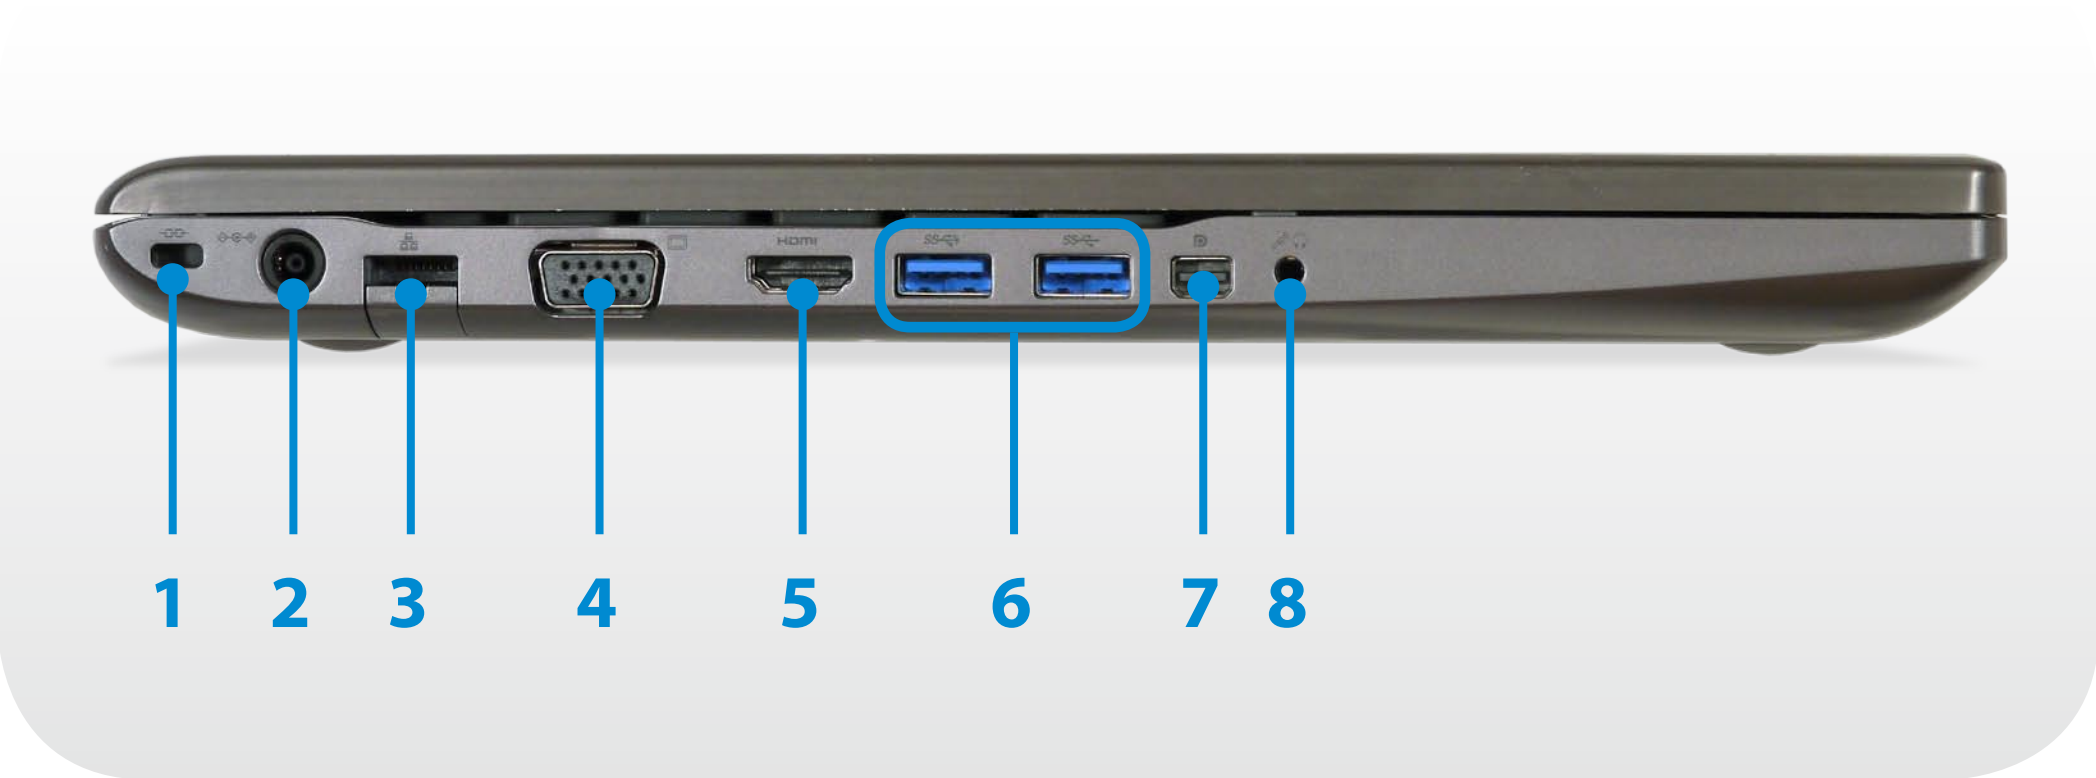

什麼是可充電式 USB 連接埠？

- 支援 USB 裝置存取與充電功能。
- 無論電源開啟或關閉，均可支援 USB 充電功能。
- 透過可充電式 USB 為裝置充電可能要比一般充電方式所需的時間更長。
- 在電腦以電池電量執行時使用可充電式 USB 功能會縮短電池的使用時間。
- 使用者無法透過電腦估計 USB 裝置的充電狀態。
- 某些 USB 裝置可能不支援。
- 您可以透過選取 **Settings > Power Management (電源管理) > USB Charging (USB 充電)** 選項，將可充電的 USB 功能設定為 **ON/OFF (開啟/關閉)**。(選用)

1	**安全插槽**	您可以透過將鎖和纜線連接到安全插槽來保護電腦安全。
2	**DC 插孔**	用來連接為電腦供電的變電器的插孔。
3	**有線 LAN 連接埠**	將 Ethernet 纜線連接至此連接埠。
4	**顯示器連接埠**	用於連接顯示器、電視或投影機的連接埠，支援 15pin D-SUB 介面。
5	**數位視訊/音訊連接埠 (HDMI) HDMI (選用)**	您可以將 HDMI 纜線連接到此連接埠。使用此連接埠，您可以在電視上欣賞數位視訊和音訊。
6	**USB 3.0 連接埠 或 可充電式 USB 3.0 連接埠 (選用)**	提供您可以連接 USB 裝置的 USB 連接埠以及可充電式 USB 連接埠。 使用可充電式 USB 連接埠，您可以存取 USB 裝置或為其充電。 連接埠可透過列印於產品連接埠上的圖形 (或) 來辨識。 對於 **Windows XP**，USB 3.0 功能可能會受限制。
7	**Mini DisplayPort (Mini DP)**	用於連接迷你 DisplayPort 纜線的連接埠 (選用)。 透過使用迷你 DisplayPort 連接到電視或顯示器，您可以觀看數位視訊。
8	**耳塞/耳機插孔**	此插孔用於連接耳塞和耳機。

總覽

左視圖

► 對於 15 / 15.6 英吋型號

什麼是可充電式 USB 連接埠?

- 支援 USB 裝置存取與充電功能。
- 無論電源開啟或關閉，均可支援 USB 充電功能。
- 透過可充電式 USB 為裝置充電可能要比一般充電方式所需的時間更長。
- 在電腦以電池電量執行時使用可充電式 USB 功能會縮短電池的使用時間。
- 使用者無法透過電腦估計 USB 裝置的充電狀態。
- 某些 USB 裝置可能不支援。
- 您可以透過選取 **Settings > Power Management (電源管理) > USB Charging (USB 充電)** 選項，將可充電的 USB 功能設定為 **ON/OFF (開啟/關閉)**。(選用)

1	**安全插槽**	您可以透過將鎖和纜線連接到安全插槽來保護電腦安全。
2	**DC 插孔**	用來連接為電腦供電的變電器的插孔。
3	**數位視訊/音訊連接埠 (HDMI) HDMI (選用)**	您可以將 HDMI 纜線連接到此連接埠。使用此連接埠，您可以在電視上欣賞數位視訊和音訊。
4	**有線 LAN 連接埠**	將 Ethernet 纜線連接至此連接埠。
5	**USB 3.0 連接埠 SS 或 可充電式 USB 3.0 連接埠 SS (選用)**	提供您可以連接 USB 裝置的 USB 連接埠以及可充電式 USB 連接埠。 使用可充電式 USB 連接埠，您可以存取 USB 裝置或為其充電。 連接埠可透過列印於產品連接埠上的圖形 (SS 或 SS) 來辨識。 對於 **Windows XP**，USB 3.0 功能可能會受限制。
6	**顯示器連接埠**	用於連接顯示器、電視或投影機的連接埠，支援 15pin D-SUB 介面。 您可以連接 VGA 介面卡 (選用)。
7	**耳塞/耳機插孔**	此插孔用於連接耳塞和耳機。

左視圖

▶ **對於 14 英吋型號**

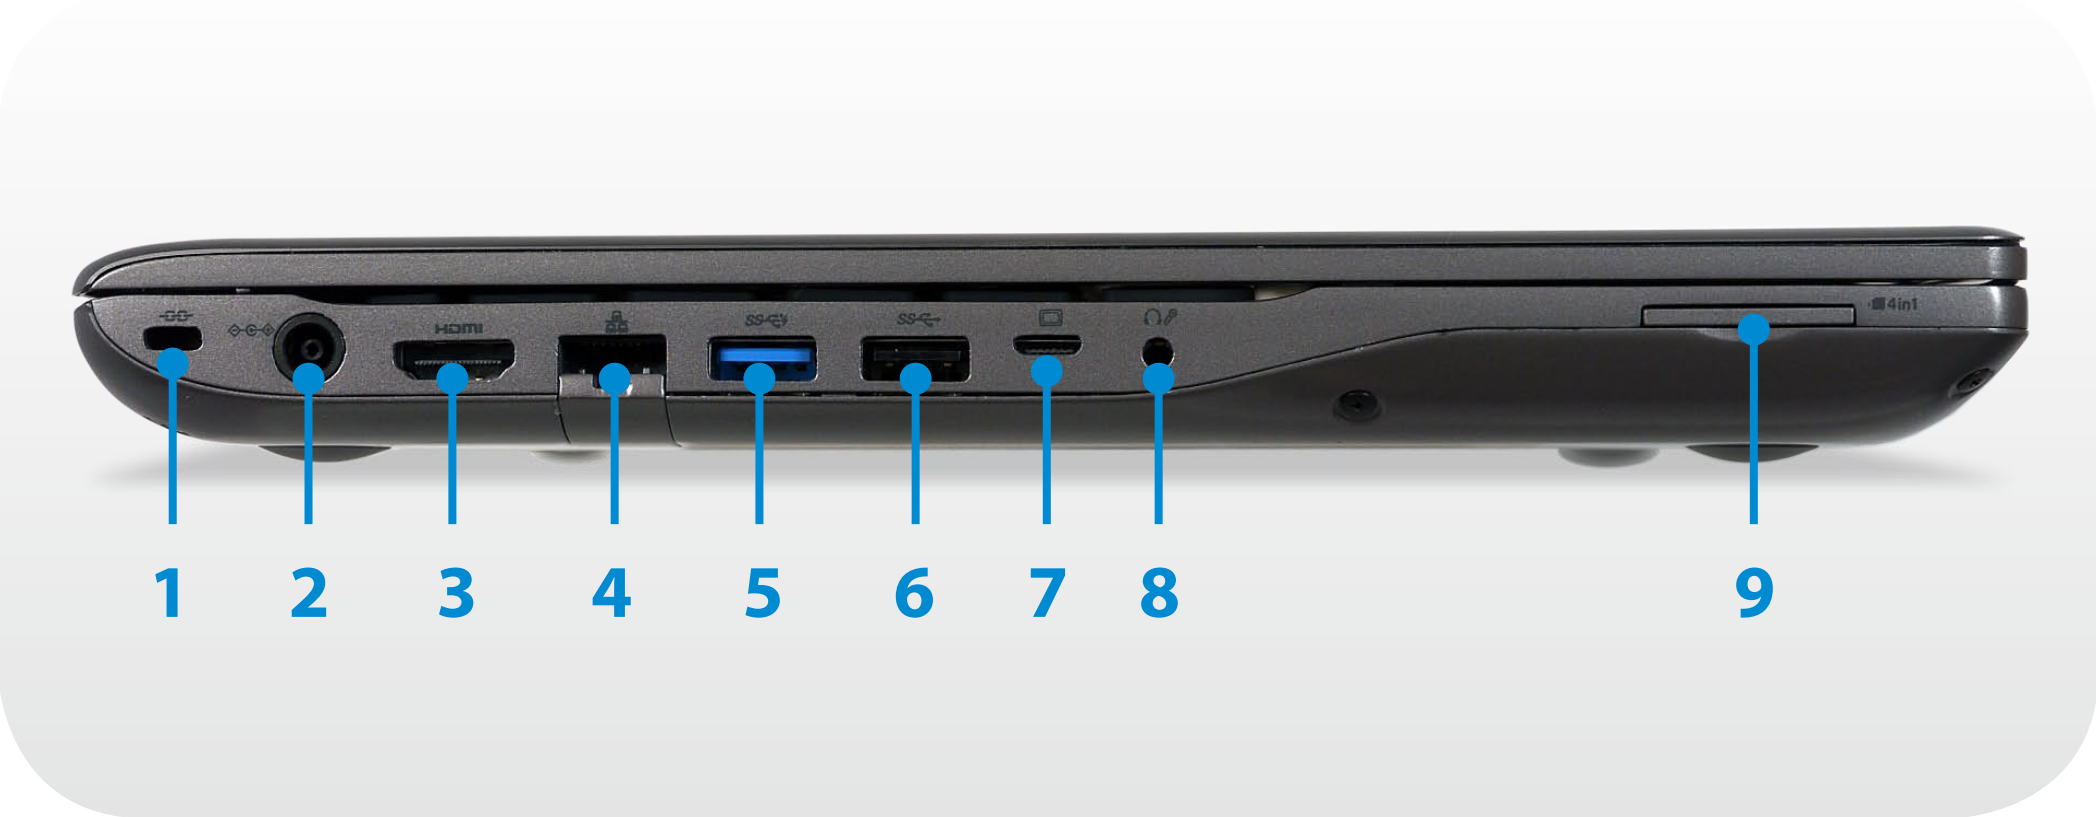

什麼是可充電式 USB 連接埠？

- 支援 USB 裝置存取與充電功能。
- 無論電源開啟或關閉，均可支援 USB 充電功能。
- 透過可充電式 USB 為裝置充電可能要比一般充電方式所需的時間更長。
- 在電腦以電池電量執行時使用可充電式 USB 功能會縮短電池的使用時間。
- 使用者無法透過電腦估計 USB 裝置的充電狀態。
- 某些 USB 裝置可能不支援。
- 您可以透過選取 **Settings > Power Management (電源管理) > USB Charging (USB 充電)** 選項，將可充電的 USB 功能設定為 **ON/OFF (開啟/關閉)**。(選用)

1	**安全插槽**	您可以透過將鎖和纜線連接到安全插槽來保護電腦安全。
2	**DC 插孔**	用來連接為電腦供電的變電器的插孔。
3	**數位視訊/音訊連接埠 (HDMI) HDMI (選用)**	您可以將 HDMI 纜線連接到此連接埠。 使用此連接埠，您可以在電視上欣賞數位視訊和音訊。
4	**有線 LAN 連接埠**	將 Ethernet 纜線連接至此連接埠。
5	**USB 3.0 連接埠 或 可充電式 USB 3.0 連接埠 (選用)**	提供您可以連接 USB 裝置的 USB 連接埠以及可充電式 USB 連接埠。 使用可充電式 USB 連接埠，您可以存取 USB 裝置或為其充電。 連接埠可透過列印於產品連接埠上的圖形 (或) 來辨識。 對於 **Windows XP**，USB 3.0 功能可能會受限制。
6	**USB 連接埠**	您可以將 USB 裝置連接至 USB 連接埠，例如鍵盤/滑鼠、數位相機等。
7	**顯示器連接埠**	用於連接顯示器、電視或投影機的連接埠，支援 15pin D-SUB 介面。 您可以連接 VGA 介面卡 (選用)。
8	**耳塞/耳機插孔**	此插孔用於連接耳塞和耳機。
9	**多媒體卡插槽**	介面卡插槽支援多媒體卡。

底視圖

▶ 對於 17.3 英吋型號

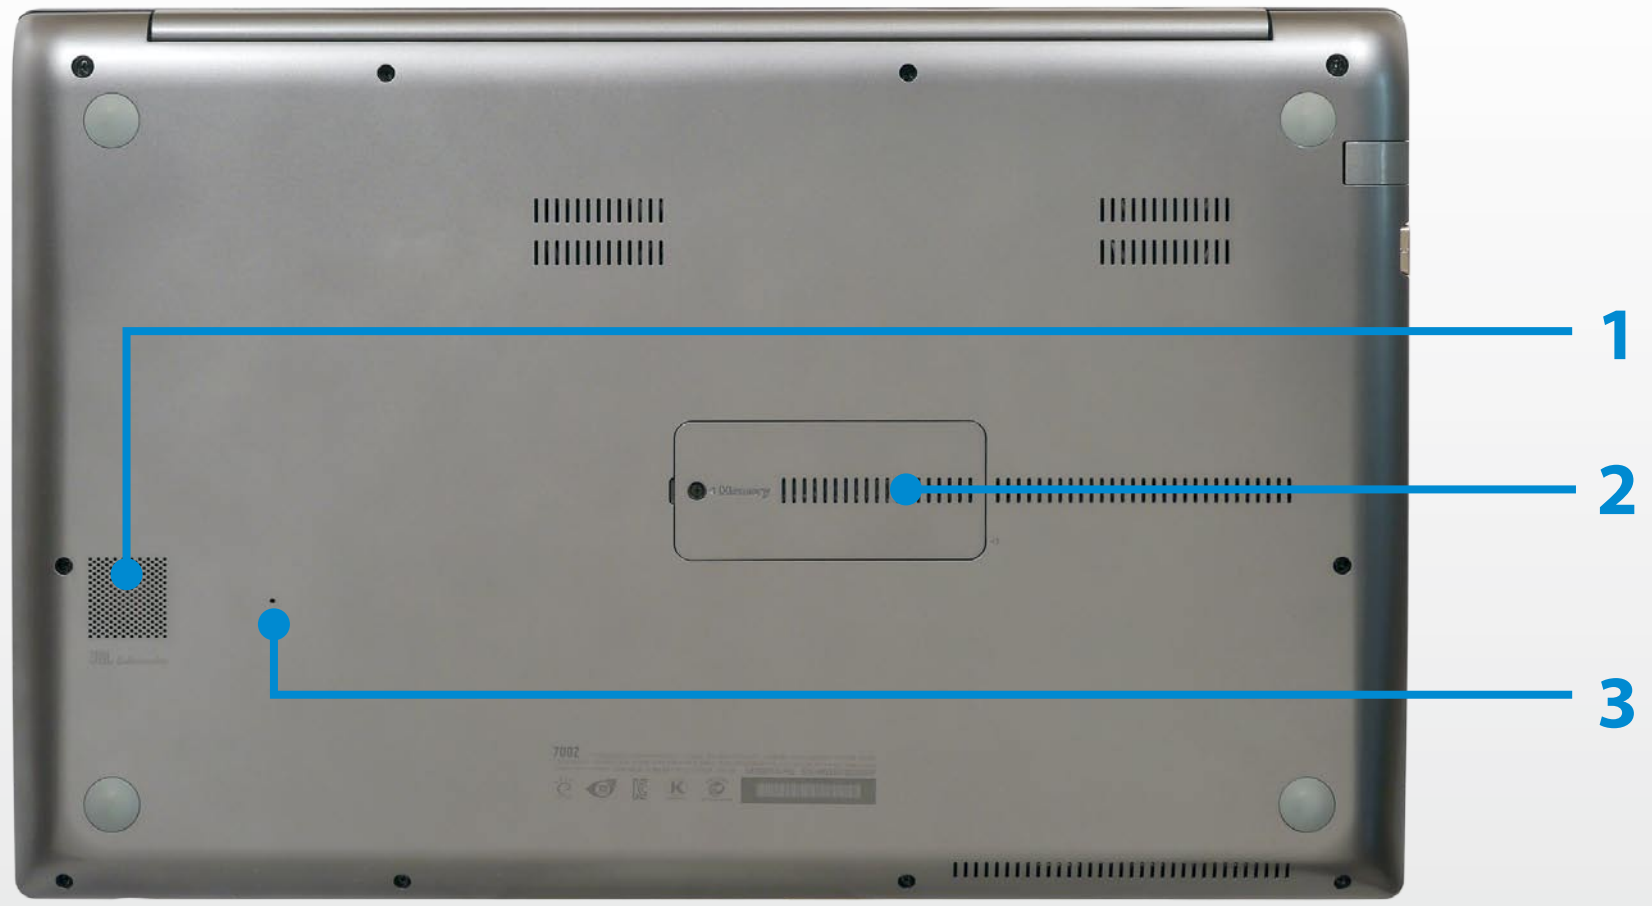

1	**重低音喇叭 (選用)**	用於產生中低頻率響亮聲音的設備。
2	**記憶體匣蓋**	主記憶體安裝在匣蓋內。
3	**電池應急孔**	此孔用於切斷電池電源。 將展開的迴紋針的一端插入應急孔中並按下，以切斷電池電源。 要獲得詳細資訊，請參閱「安全注意事項」中的**關於切斷內部電池電源功能**。 視型號而定，電池應急孔的位置可能有所不同。

如果您更換本產品的底座，則蝕刻到本產品底座上的型號名稱、序號和一些標誌將不會保留。

要獲得更多資訊，請向服務中心尋求協助。

底視圖

▶ 對於 15 / 15.6 英吋型號

▶ 對於 14 英吋型號

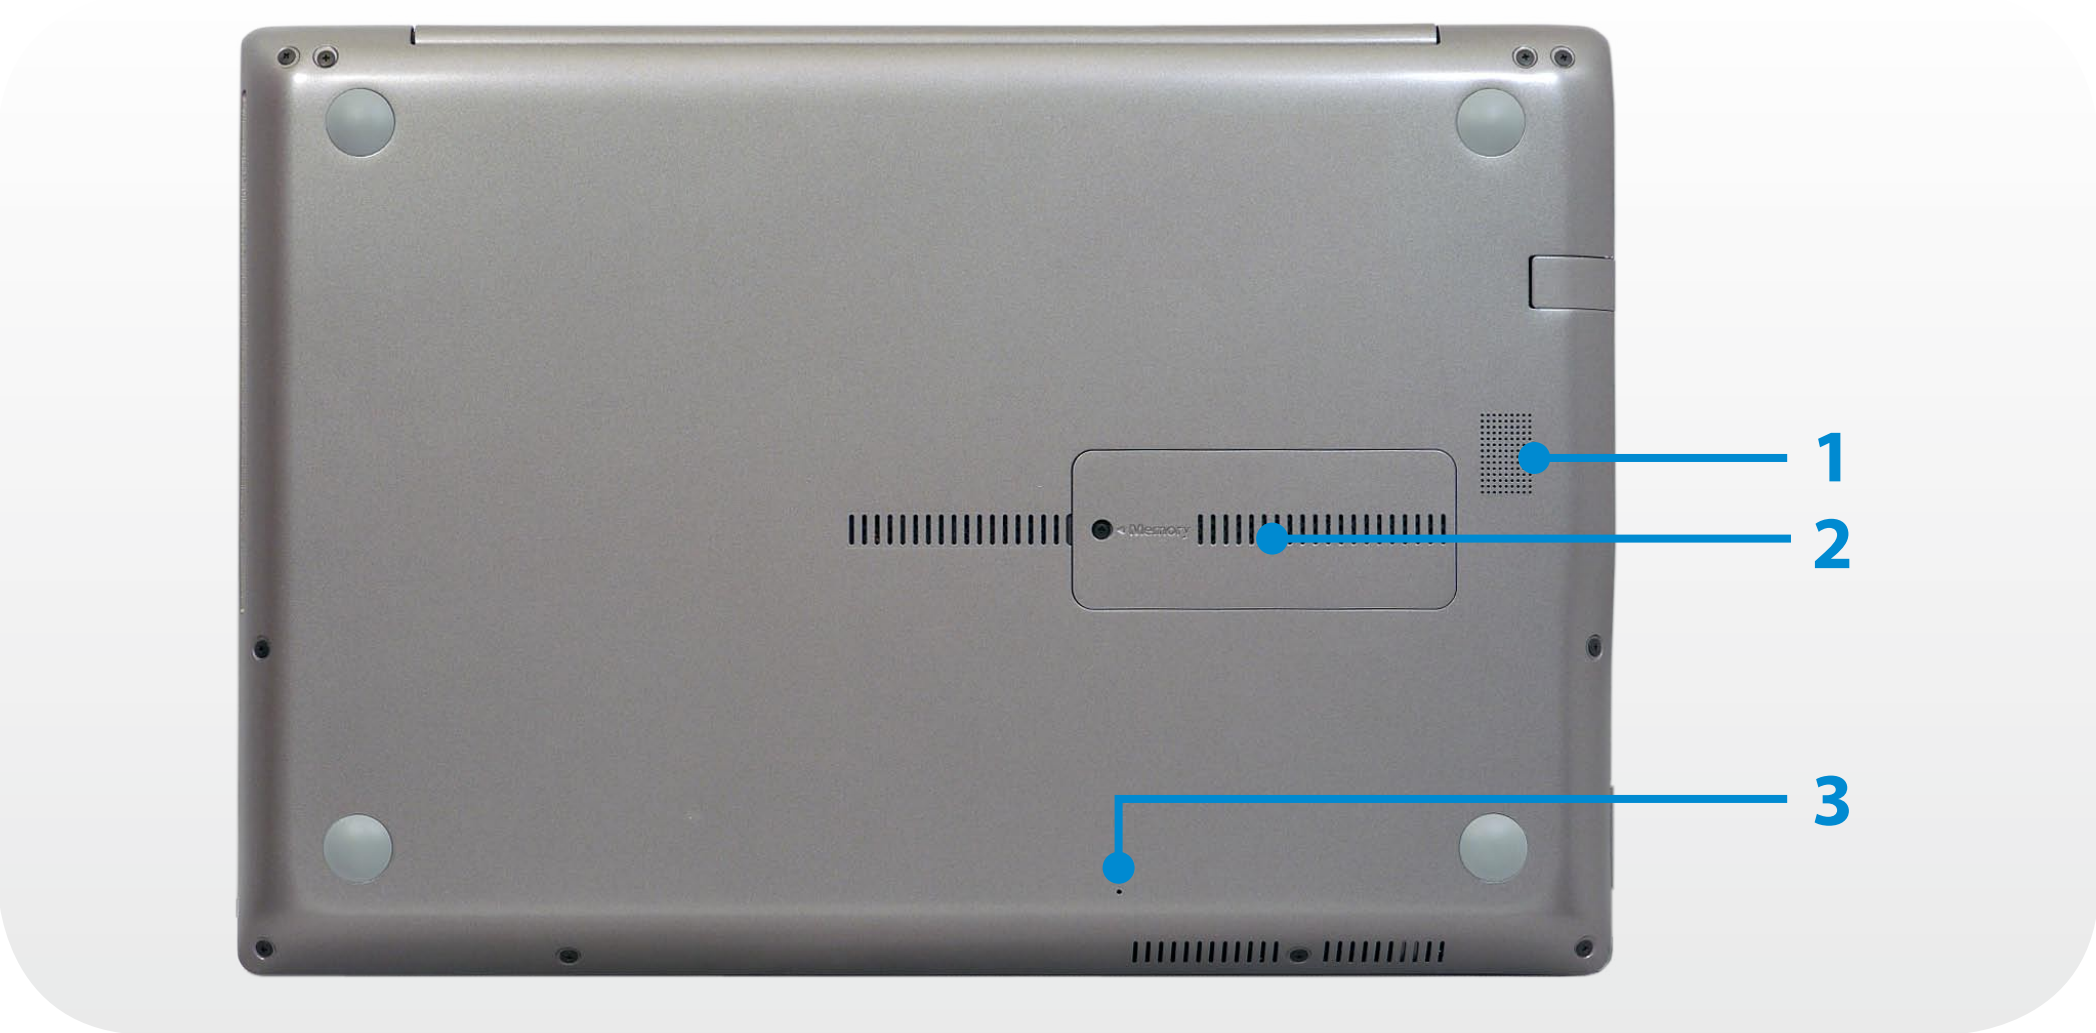

1	**重低音喇叭 (選用)**	用於產生中低頻率響亮聲音的設備。
2	**記憶體匣蓋**	主記憶體安裝在匣蓋內。
3	**電池應急孔**	此孔用於切斷電池電源。 將展開的迴紋針的一端插入應急孔中並按下，以切斷電池電源。 要獲得詳細資訊，請參閱「安全注意事項」中的**關於切斷內部電池電源功能**。 視型號而定，電池應急孔的位置可能有所不同。

如果您更換本產品的底座，則蝕刻到本產品底座上的型號名稱、序號和一些標誌將不會保留。

要獲得更多資訊，請向服務中心尋求協助。

開啟或關閉電腦

開啟電腦

1 連接**變電器**。

2 向上提 LCD 面板。

3 按下**電源按鈕**以開啟電腦。

4 如果打開電源，**電源 LED 指示燈**將亮起。

關於 Windows 啟動

在您第一次開啟電腦時，將會出現 Windows 啟動螢幕。

根據螢幕上的指示執行啟動程序以使用電腦。

調整螢幕亮度

電腦使用電池電源執行操作時，LCD 亮度會自動設定為低亮度。

按下 Fn + F3 組合鍵可以提高螢幕亮度。

1 在將滑鼠指標放在螢幕頂部邊緣或右下角，即會出現**快速鍵功能表**。 或者，如果將手指放在觸控板右側邊緣並向中央拖動，即會出現快速鍵功能表。

2 透過按下**設定** > **亮度** 可以提高螢幕亮度。

關閉電腦

- 視安裝的作業系統而定，電腦關機程序可能有所不同，請按照適用於所購買作業系統的程序關閉電腦。
- 在按一下**關機**之前，請儲存您的所有資料。

1 如果將手指放在觸控板右側邊緣並向中央拖動，即可顯示快速鍵功能表。

2 按一下**設定** > **開啟/關閉** > **關機**。

如果您希望登出時關閉電腦，請解除螢幕鎖定，然後按一下**開啟/關閉** > **關機**。

第 2 章
使用 Windows 8

什麼是 Microsoft Windows 8? 31
螢幕概覽 32
使用快速鍵 34
使用應用程式 36
Windows 快速鍵功能 39

什麼是 Microsoft Windows 8?

Microsoft Windows 8 (以下簡稱為 Windows) 是使用電腦需要安裝的作業系統。

若要以最佳方式使用電腦，則需要瞭解正確使用方法。 因此，建議您利用 **Windows 說明及支援**學習如何使用 Windows。

- 視型號及作業系統而定，螢幕顯示可能會有所不同。
- 由於本指南是根據 Windows 8 而準備，視版本而定，某些指示可能會有所不同。 如有變更，恕不另行通知。

顯示 [說明]

同時按下鍵盤上的 **F1 鍵**可顯示 [說明]。

或者，將滑鼠指標放在螢幕頂部邊緣或右下角區域可顯示快速鍵功能表。

按一下快速鍵功能表 **> 設定 > 說明**。

如果已連線至網際網路，則可以存取最新的線上說明。

開始使用	您可以檢視有關如何使用電腦的基本指示，包括 Windows 作業系統的新功能。
網際網路和網路功能	在連線至網路之後，可以查看使用網際網路需要瞭解的 [說明] 部分。
安全性、隱私權與帳戶	您可以查看保護電腦和個人資料所需要瞭解的 [說明] 資訊。

螢幕概覽

Windows 8 提供了全新的 **[開始] 畫面**模式和現有作業系統的**桌面**模式。

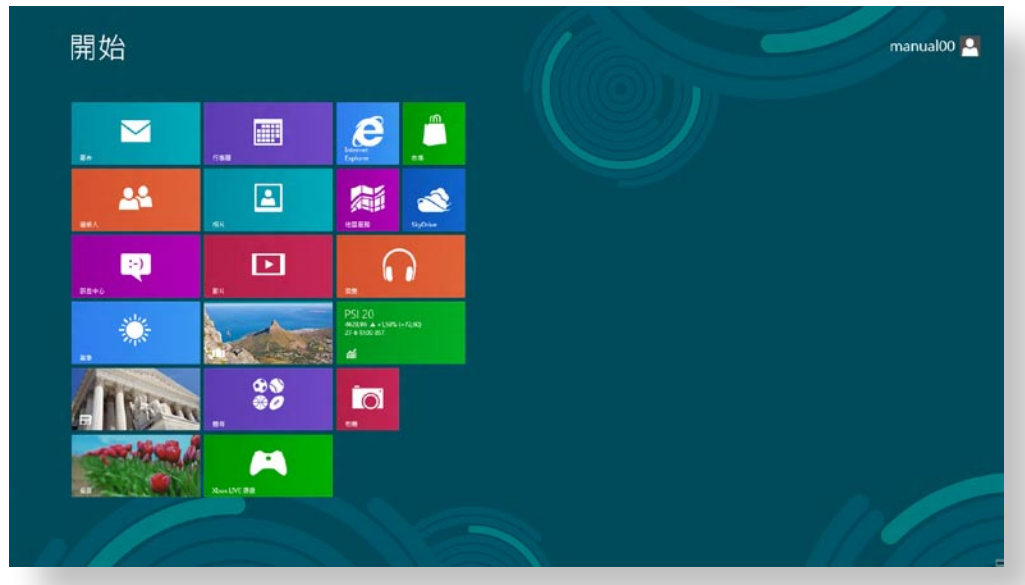

[開始] 畫面

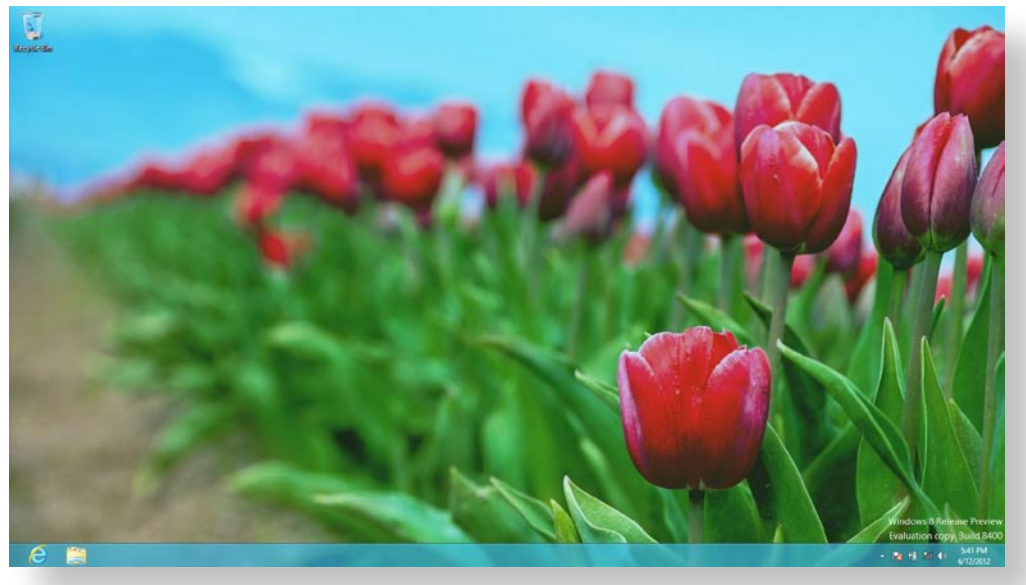

桌面

[開始] 畫面

當您開啟電腦時，會顯示 **[開始] 畫面**，可讓您同時使用顯示在相同位置的多個應用程式。

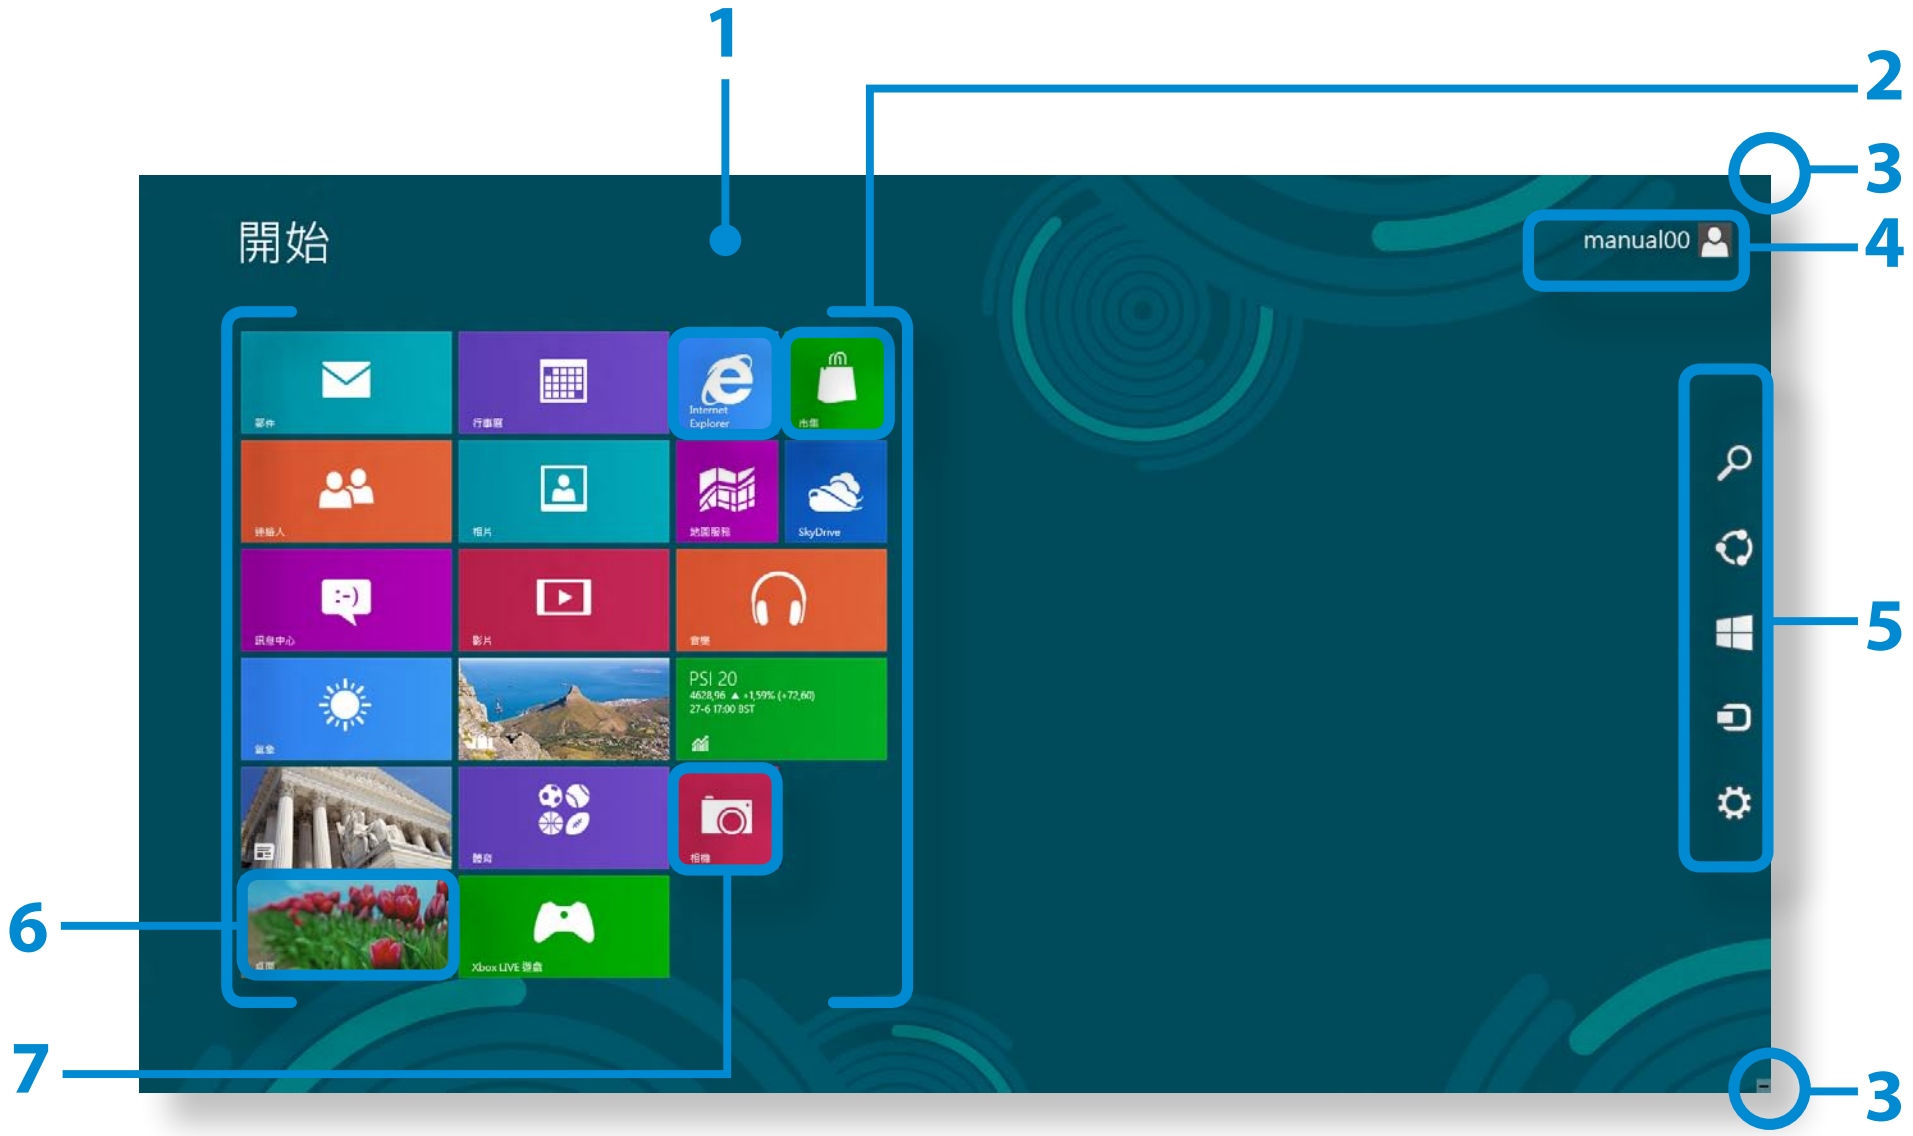

1	[開始] 畫面	這是指 Windows 8 的預設 [開始] 畫面。
2	應用程式	這是指目前已安裝的應用程式。
3	顯示快速鍵	快速鍵隱藏在螢幕右側。 將滑鼠指標放在螢幕頂部邊緣或右下角即可顯示快速鍵。
4	使用者帳戶	這是指目前在使用的使用者帳戶。
5	快速鍵	這是指讓您能夠使用諸如搜尋、分享、啟動、裝置和設定等功能。
6	桌面	切換至桌面模式。
7	相機	讓您能夠拍照或錄影。

螢幕概覽

桌面

這裡提供的功能類似於先前 Windows 版本中桌面上提供的功能。

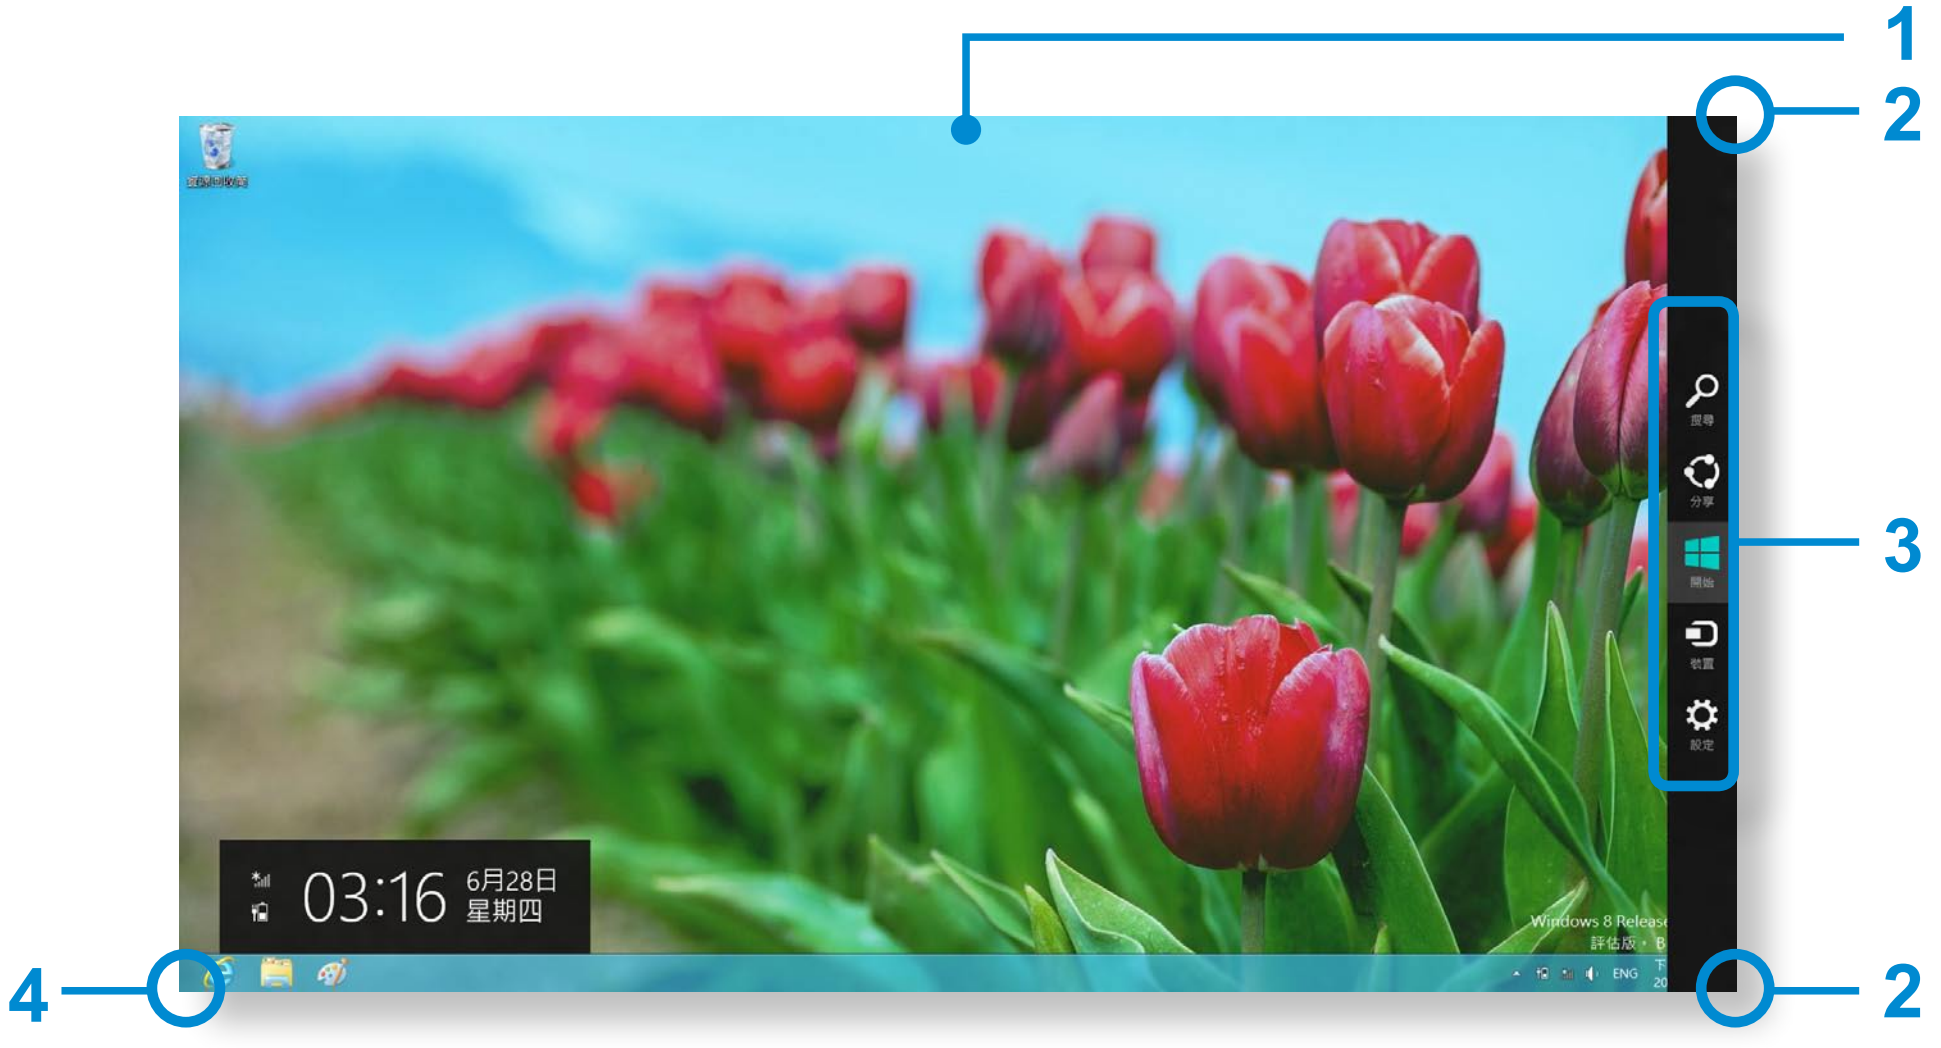

1	桌面	這是指桌面。
2	顯示快速鍵	快速鍵隱藏在螢幕右側。 將滑鼠指標放在螢幕頂部邊緣或右下角即可顯示快速鍵。
3	快速鍵	這是指讓您能夠使用諸如搜尋、分享、啟動、裝置和設定等功能。
4	切換到 [開始] 畫面	按一下螢幕左下角可切換到 [開始] 畫面。

顯示文件和檔案

按一下桌面上工作列中的 Windows 檔案總管 可搜尋文件和檔案。

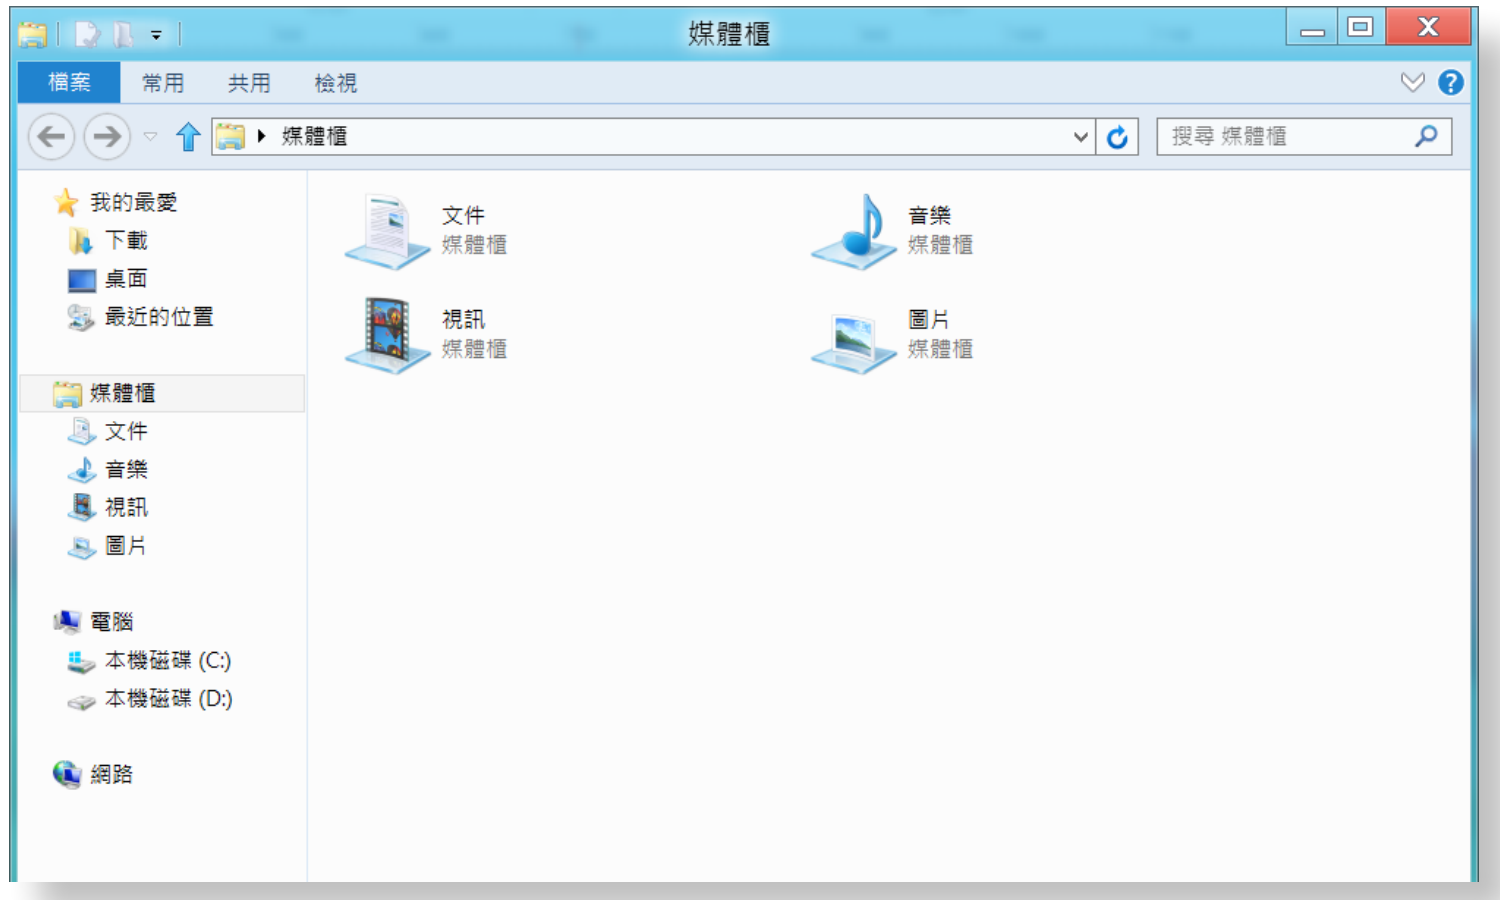

使用快速鍵

快速鍵是一種新型功能表，結合了現有 Windows 的 [開始] 功能表與控制台。

快速鍵可讓您快速設定連接到電腦的裝置、搜尋應用程式/檔案及使用分享等功能。

啟動快速鍵

若將滑鼠指標放在螢幕頂部邊緣或右下角即可顯示**快速鍵**。

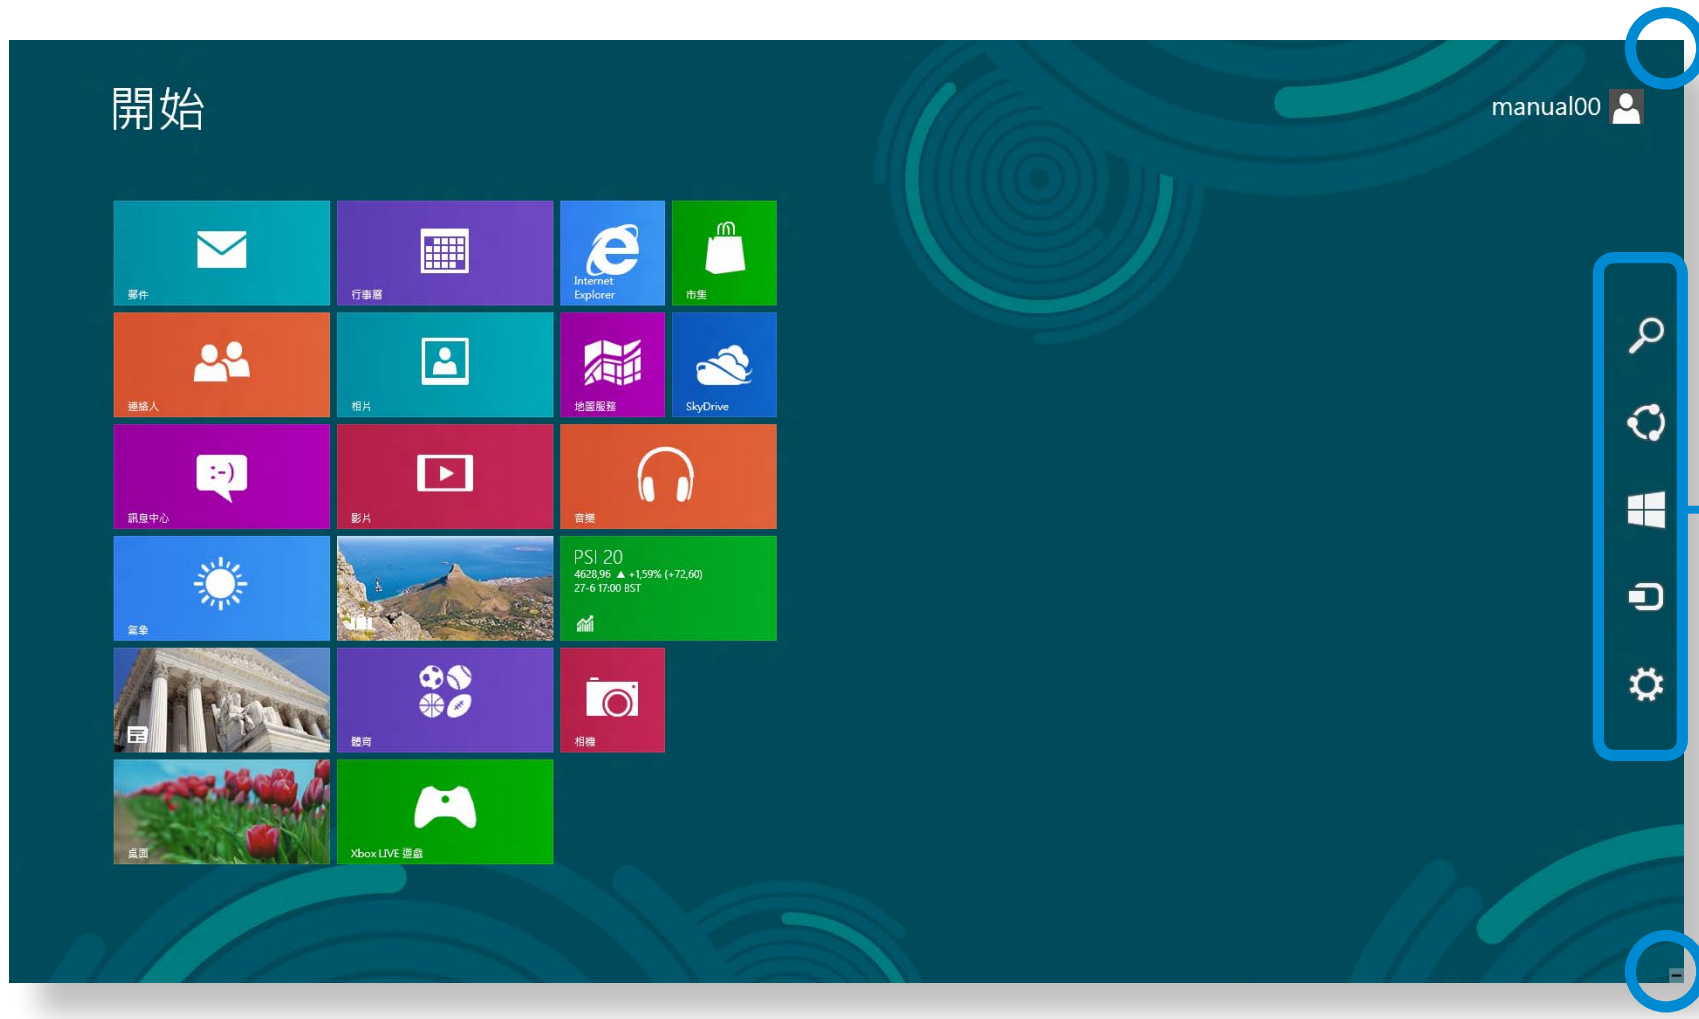

顯示快速鍵功能表

快速鍵

顯示快速鍵功能表

搜尋	如果您要在應用程式/設定/檔案中搜尋程式或檔案，只需在搜尋快速鍵中輸入關鍵字並啟動搜尋即可實現。 您還可以在應用程式或 Web 中搜尋。
分享	可以使用此功能表向其他使用者傳輸圖片或檔案。 可以與其他使用者輕鬆分享圖片或檔案，只需將多個應用程式與分享快速鍵相關聯即可實現。
開始	您可以移至 [開始] 畫面。
裝置	此圖示可讓您將資料直接移動到所需裝置，可以處理諸如此類的工作：從數位相機匯入相片，將視訊以串流處理方式傳輸到電視，或將檔案傳輸到目前螢幕上的裝置中。
設定	設定快速鍵可讓您執行諸如調整音量、關閉電腦等基本工作。如果您在特定應用程式執行期間選取設定快速鍵，則會顯示目前執行的應用程式的設定。

使用快速鍵

變更設定

這裡集合了常用 Windows 功能表。

按一下**快速鍵 > 設定**。

圖示	名稱	功能說明
	無線網路	您可以連線至無線網路。 選取要連線的無線網路。
	調整音量	您可以調整音量或關閉聲音。
	螢幕亮度	您可以調整螢幕亮度。
	通知	您可以設定應用程式發送通知的間隔時間。
	開啟/關閉	您可以關閉電腦或選取電源選項。
ENG	語言	您可以設定語言。

變更電腦設定

您可以變更更多設定。

使用應用程式

App 是指應用程式。 在更廣泛意義上來說，它是指作業系統上已安裝的所有軟體程式。

Windows 8 提供了執行常見工作的基本應用程式。

啟動/結束應用程式

按一下 [開始] 畫面中的應用程式可將其啟動。

結束應用程式：

1 將滑鼠指標放在螢幕頂部。
滑鼠指標會變更為**小手形狀**。

2 按住滑鼠按鍵，然後將其拖曳至螢幕底部。 應用程式會向下移動，隨後消失並結束。

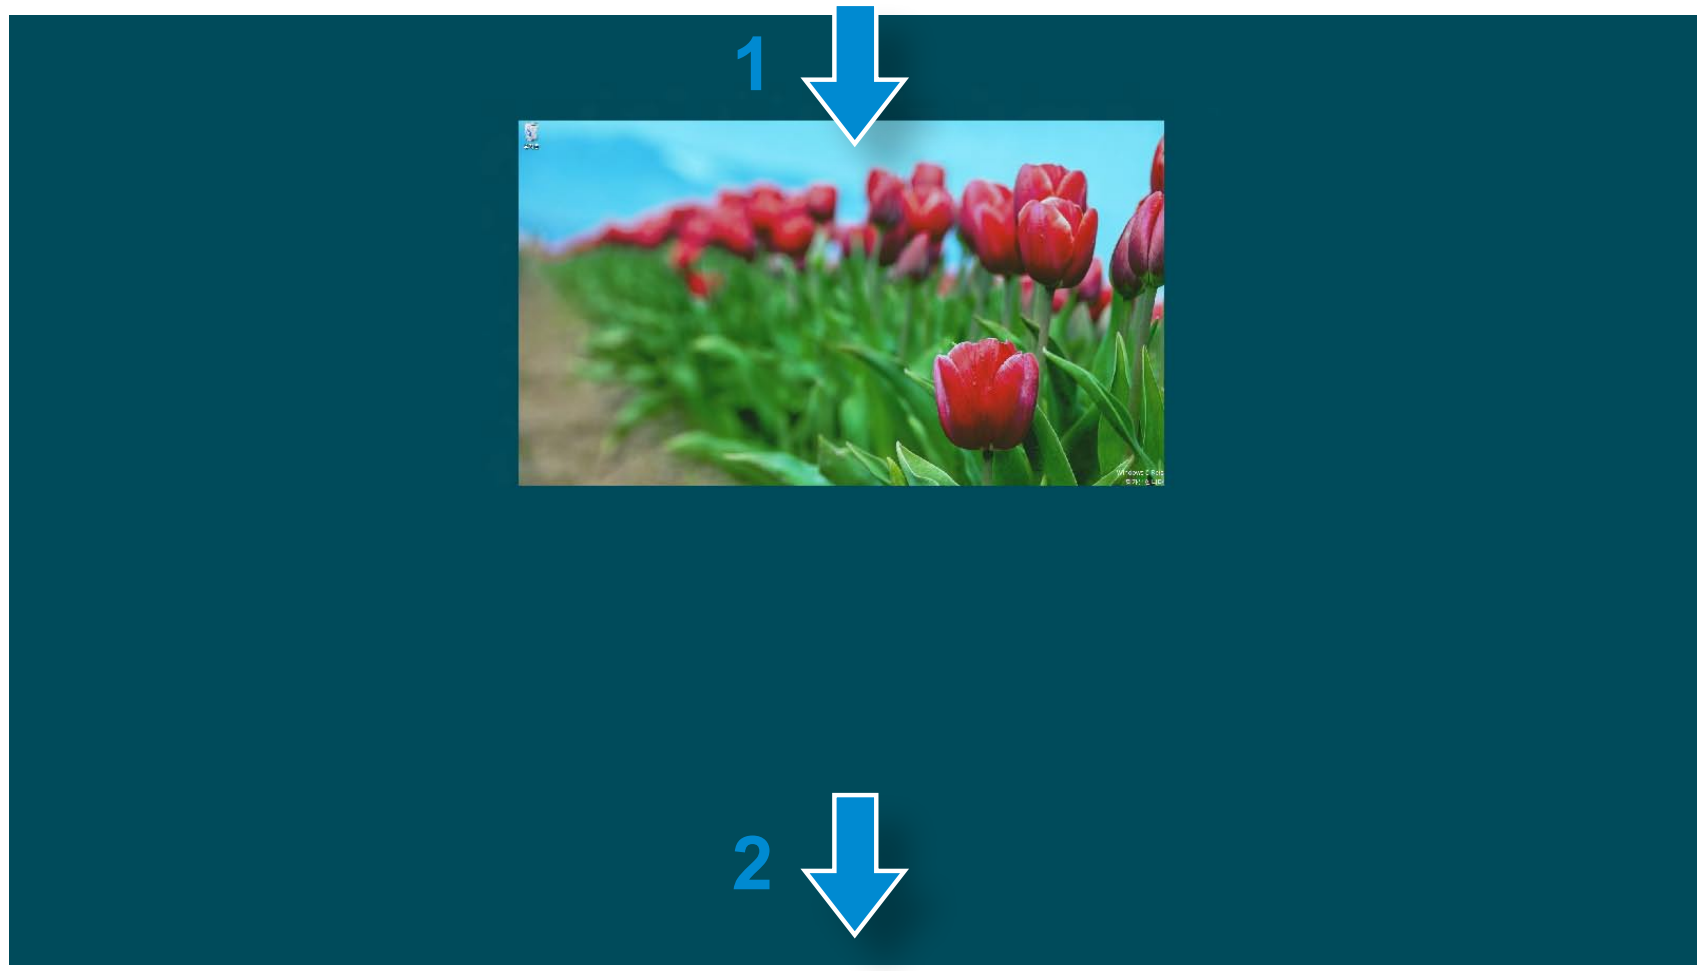

使用應用程式

顯示目前在執行的應用程式

1 將滑鼠指標放在螢幕左上角，即可顯示上次執行過的應用程式。

2 然後，將滑鼠指標向下移動，即可按順序顯示目前在執行的應用程式的清單。

3 按一下清單中的一個應用程式或將其拖曳至螢幕中央。 現在，即可查看選中的目前正在執行的應用程式。

在清單中的應用程式上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **Close (關閉)** 可結束該應用程式。

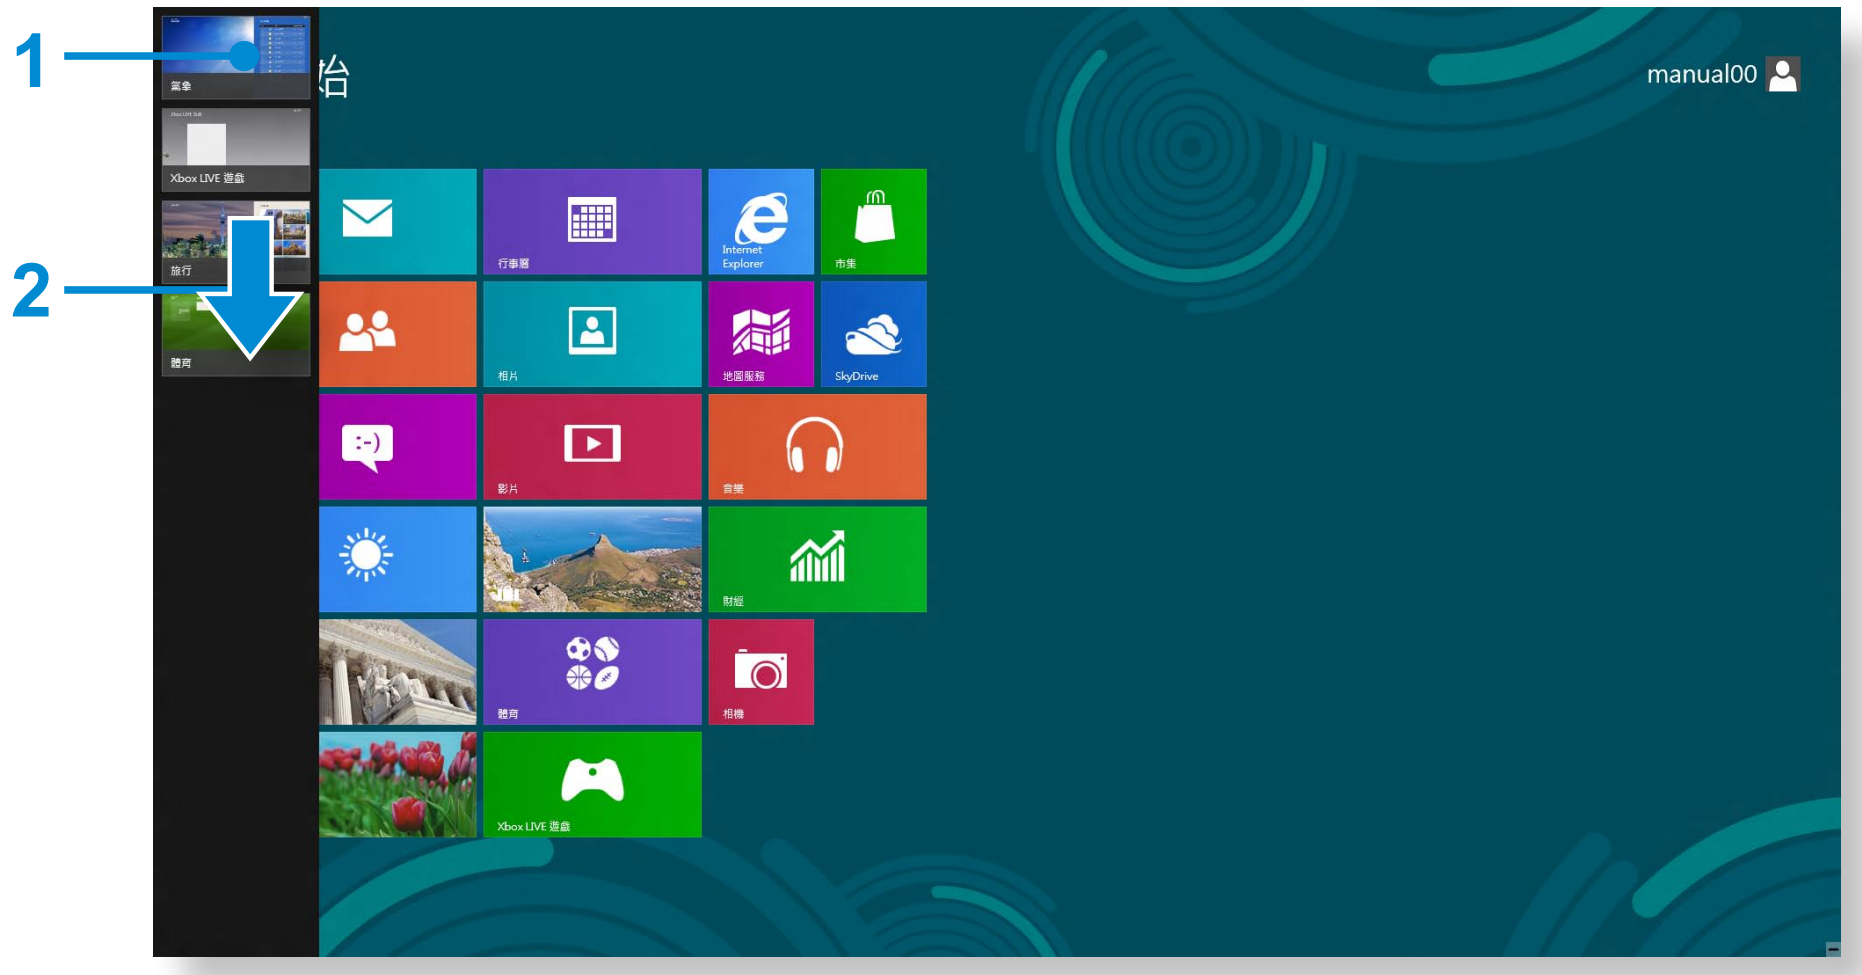

使用應用程式

同時執行兩個應用程式

1 在 **[開始] 畫面**中選取**應用程式**。

2 將滑鼠指標移至螢幕頂部。 滑鼠指標會變更為**小手形狀**。

3 如果按住滑鼠按鍵並向左或向右移動，則可以分割螢幕來同時顯示多個應用程式。

4 移動**螢幕分割列**可變更螢幕分割比例。

支援的螢幕分割比例為 3:7 或 7:3。

天氣預報應用程式　螢幕分割列　Windows 市集應用程式

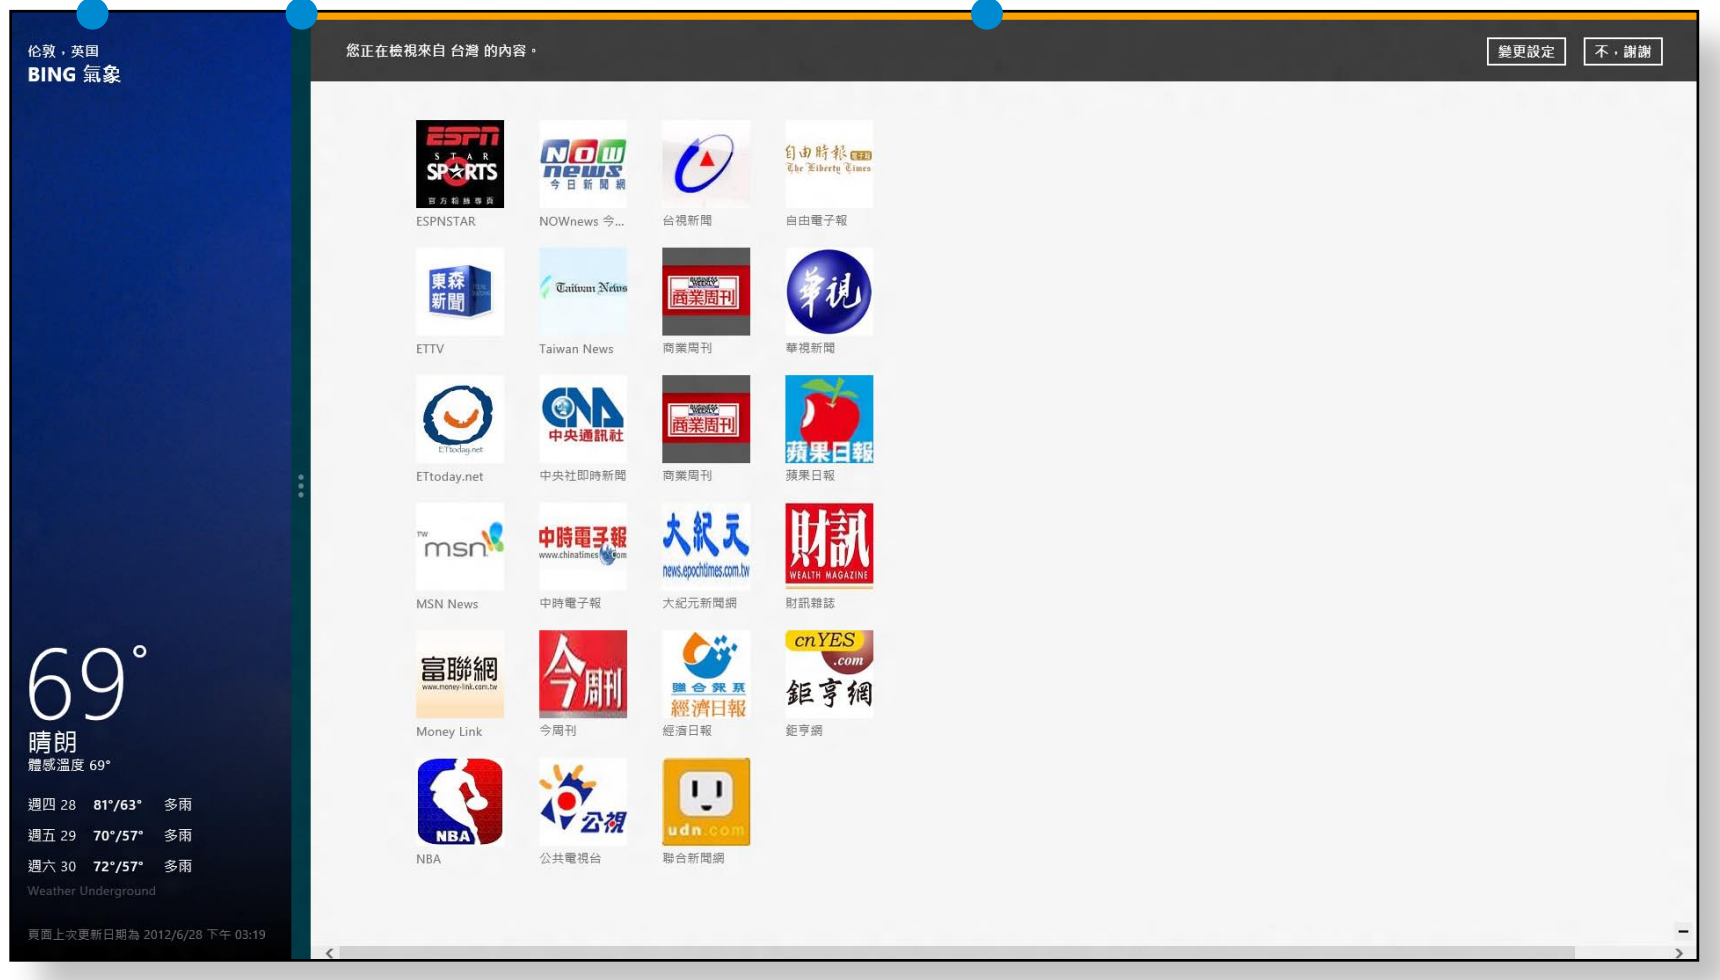

範例) 如果同時執行天氣預報應用程式及 Windows 市集應用程式

從/向 [開始] 畫面新增/移除應用程式

按一下 **[開始] 畫面 > 按一下滑鼠右鍵**。

按一下螢幕底部的**所有應用程式** ，即可顯示目前已安裝的所有應用程式。

1 如果在要新增的應用程式上按一下滑鼠右鍵，即可啟動螢幕底部的相關功能表。

2 按一下**釘選到 [開始] 畫面** 或 **從 [開始] 畫面取消釘選** 。

1

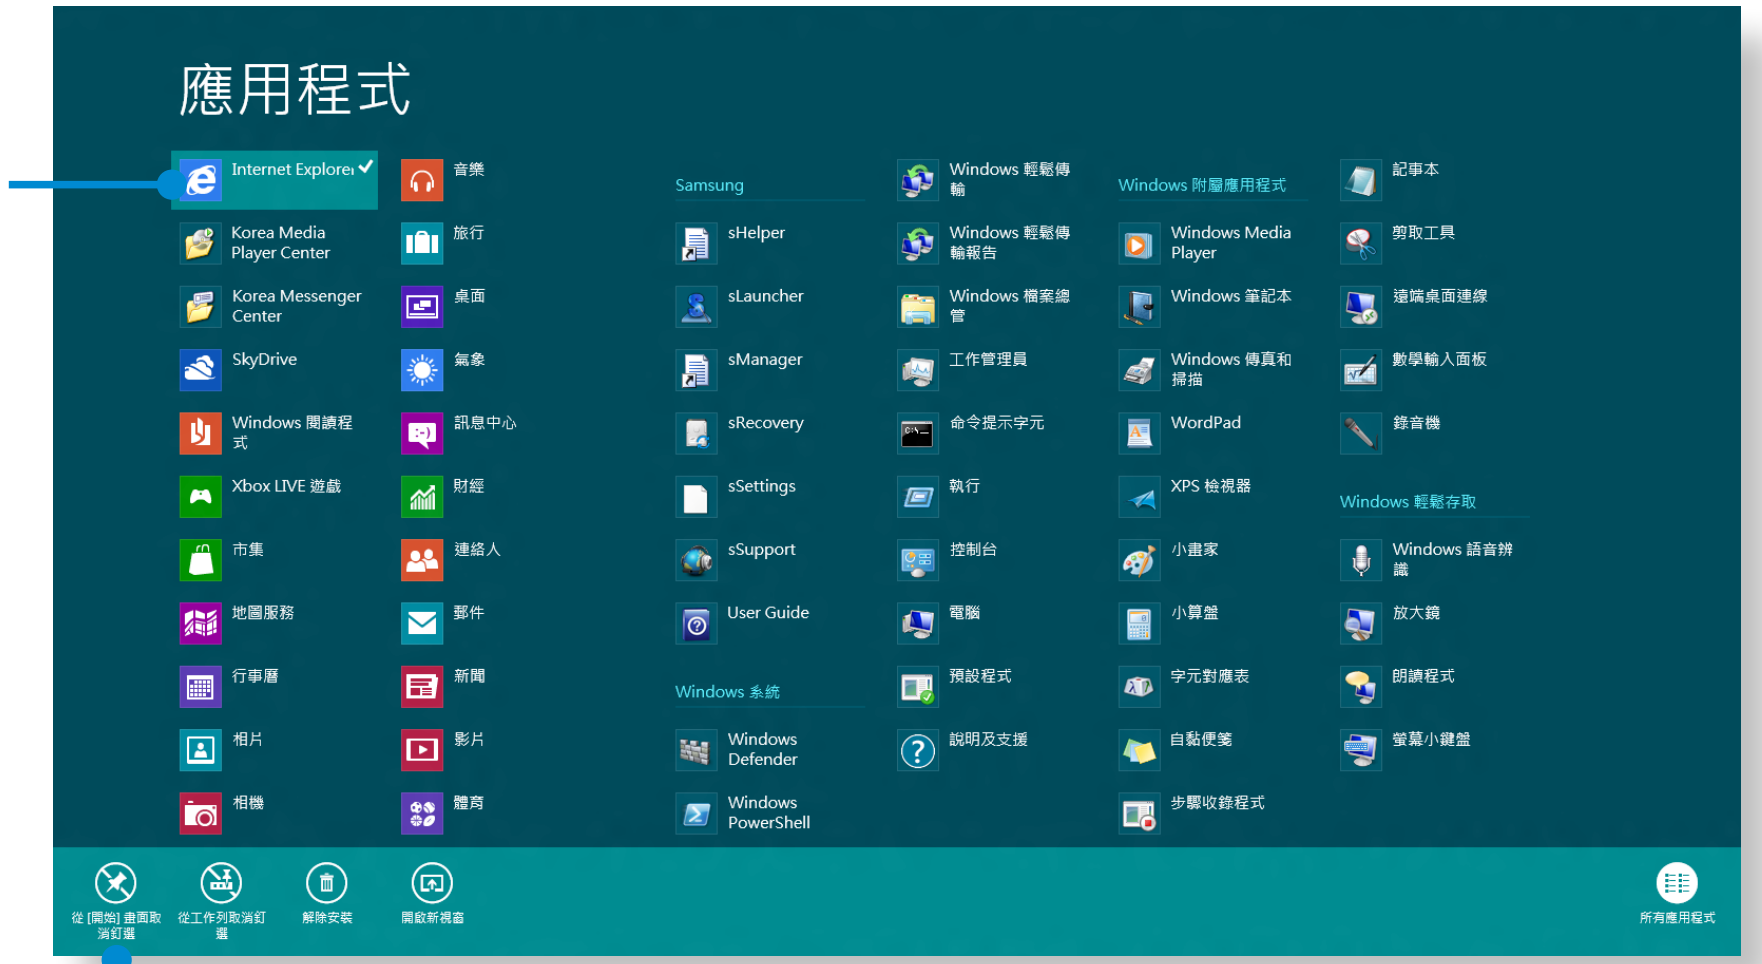

2

範例) 當從 [開始] 畫面移除應用程式時

使用應用程式

使用 Windows 市集

如果執行 [開始] 畫面中的應用程式商店，即可顯示 Windows 市集中的應用程式。

但是，購買 Windows 市集中的應用程式需要使用 Microsoft 帳戶。

在快速鍵中註冊完 Microsoft 帳戶之後繼續。

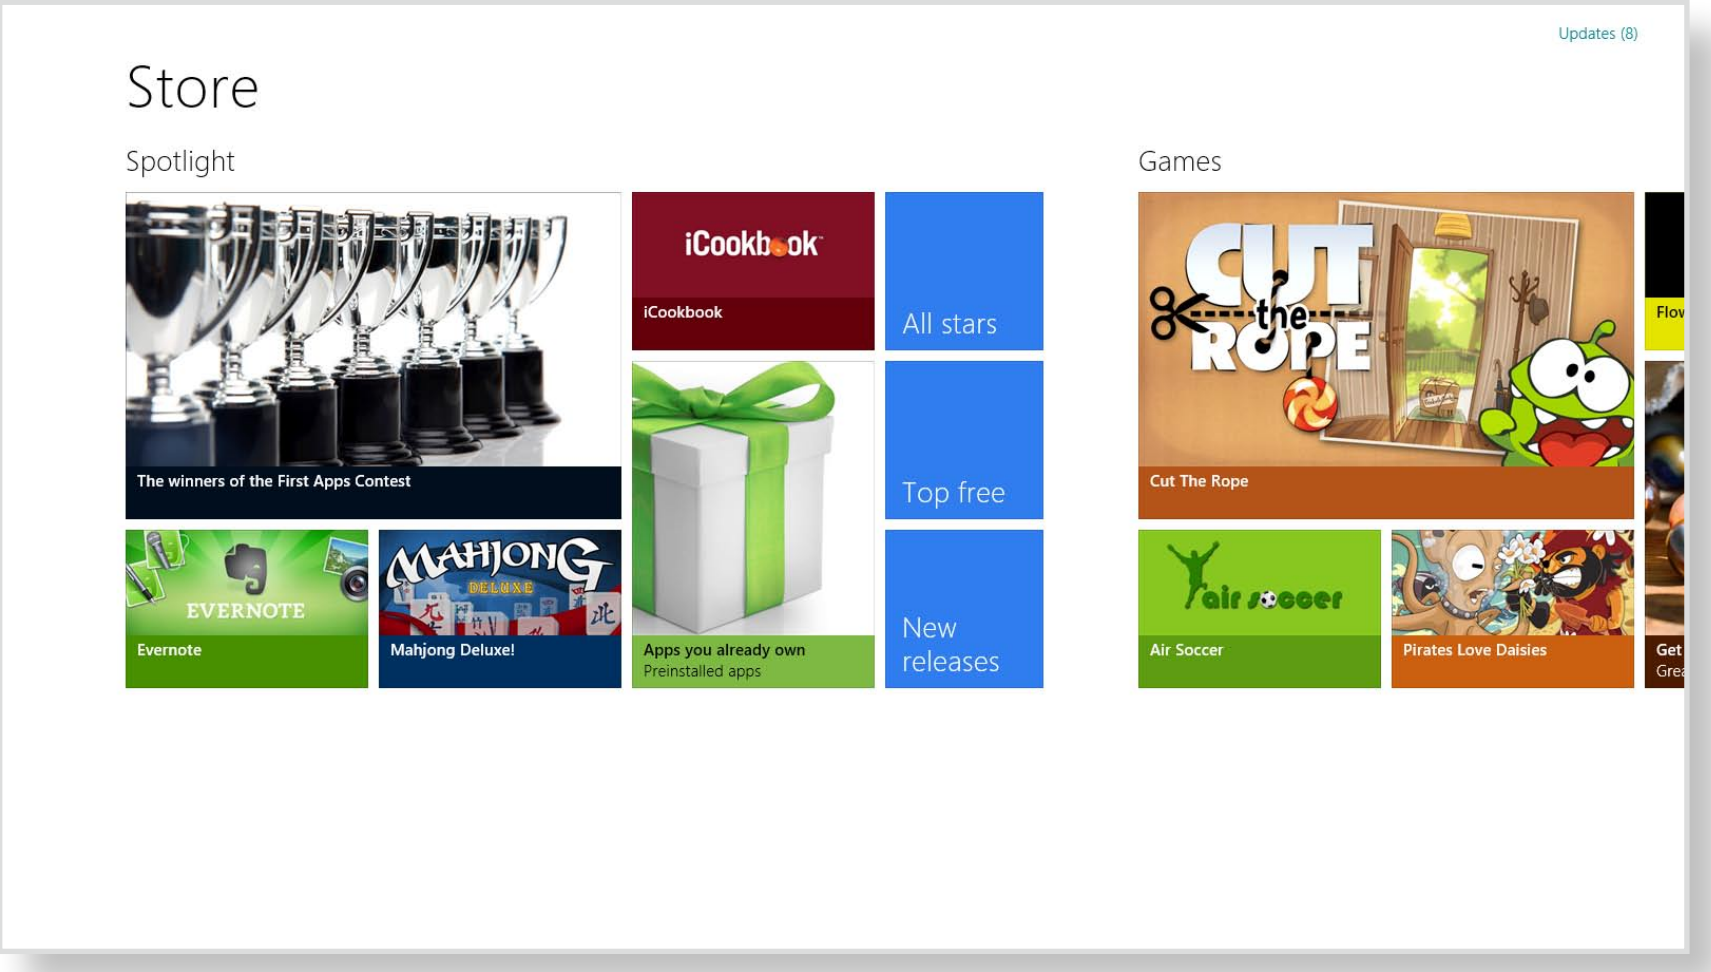

設定您的 Microsoft 帳戶

Microsoft 帳戶可讓您將自己的設定與其他執行 Windows 8 的裝置實現線上同步，從而讓您能夠分享檔案或設定。

您需要註冊一個 Microsoft 帳戶才能從 Windows 市集中下載或購買應用程式。

1 執行**快速鍵**，然後按一下 **設定 > 變更電腦設定**。

2 按一下**使用者 > 您的帳戶 > 切換至 Microsoft 帳戶**。

3 透過下列相關程序註冊帳戶。

Windows 快速鍵功能

您可以在 Windows 8 中使用以下方便的快速鍵。

功能	快速鍵	功能説明
顯示 [開始] 畫面	Windows 鍵	切換至開始模式。
顯示桌面	Windows 鍵 + D	切換至桌面模式。
執行快速鍵	Windows 鍵 + C	啟動快速鍵。
鎖定螢幕	Windows 鍵 + L	鎖定螢幕。
開啟輕鬆存取中心	Windows 鍵 + U	打開輕鬆存取中心設置。
打開第二個螢幕的設定	Windows 鍵 + P	打開外部顯示器設定功能表。
打開進階管理工具	Windows 鍵 + X	打開進階管理工具。
結束應用程式	Alt + F4	結束目前在執行的應用程式。

第 3 章
使用電腦

鍵盤	41
觸控板	45
CD 光碟機 (ODD，選用)	49
多媒體卡插槽 (選用)	51
連接外部顯示裝置	54
調整音量	60
LCD 亮度控制	62
有線網路	63
無線網路 (選用)	66
使用 TPM 安全性裝置 (選用)	68
使用多媒體應用程式 (選用)	77
使用 AllShare Play 應用程式分享內容 (選用)	81
Samsung 軟體更新	90
診斷電腦狀態及疑難排解	91
使用安全插槽	92

鍵盤

以下內容討論快速鍵功能和程序。

・鍵盤圖像可能與實際鍵盤有所不同。
・視您所在的國家/地區而定，鍵盤可能有所不同。 以下內容主要說明快速鍵。

快速鍵

同時按下 **Fn** 鍵和快速鍵。

或者，按下 **Fn Lock** 鍵和快速鍵以更輕鬆地使用快速鍵功能。

▶ 方法 1

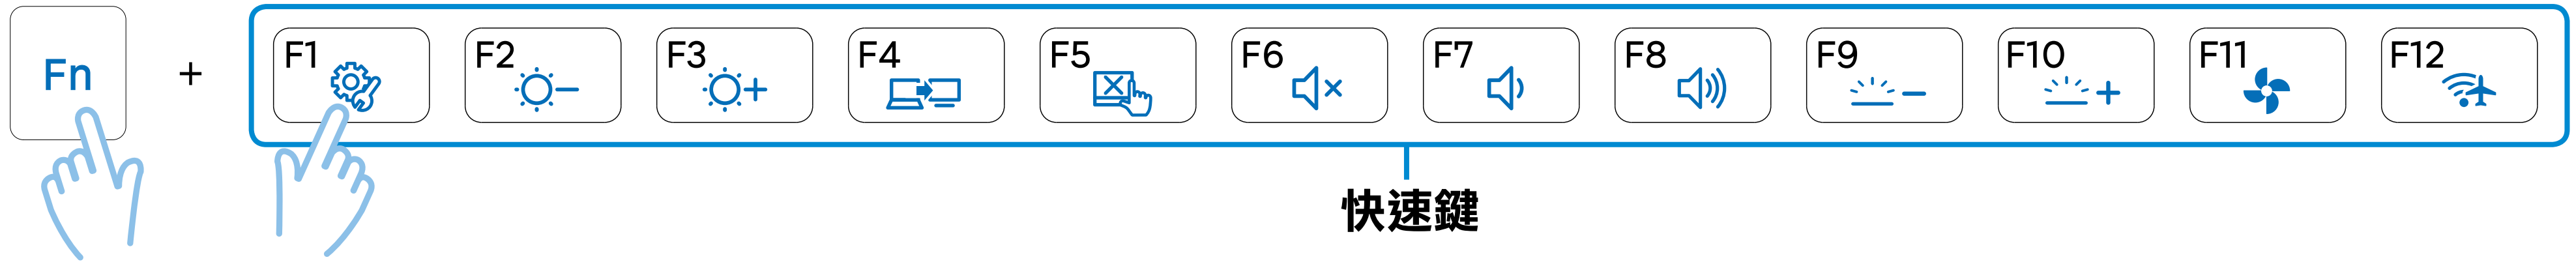

▶ 方法 2

鍵盤

▶ **A 類型號**



▶ **B 類型號**



快速鍵	名稱	功能
F1	**Settings**	啟動 Samsung 軟體控制程式 **Settings**。
F2 F3	**螢幕亮度控制**	控制螢幕亮度。
F4	**CRT/LCD**	在外部顯示器 (或電視) 連接到電腦時，將螢幕輸出切到 LCD 或外部顯示器。
F5	**觸控板**	開啟或關閉觸控板功能。 在僅使用外部滑鼠時，可以關閉觸控板。
F6 或 F6	**靜音**	按下此按鈕可開啟或關閉音效。 如果音訊關閉，按鈕上的 LED 指示燈會亮起 (僅適用於特定型號，選用)。

鍵盤

快速鍵	名稱	功能
F7 F8	**音量控制**	控制音量。
F9 F10	**鍵盤背光亮度控制 (選用)**	控制鍵盤背光的亮度。 此功能僅適用於支援鍵盤背光的型號。 ・如果您在明亮的位置使用這些按鈕，螢幕上將顯示「The keyboard backlight brightness cannot be changed due to too bright ambient illumination(由於周圍亮度太高鍵盤背光無法變更)」訊息。 ・當處於明亮環境或亮度感應器開啟時，選取 **Settings > General (一般) > Keyboard Backlight (鍵盤背光)**，然後調整背光亮度。
F11	**靜音模式**	降低風扇噪音，以便使用者可以靜心使用電腦。
F12 或 F12 。	**飛航模式**	開啟或關閉所有無線網路裝置。(僅限具有無線網路裝置的型號。)

其他功能鍵 (選用)

退出 CD (DVD)。



執行滑鼠右按鍵功能 (觸控板)。



如果按下 **Fn Lock** 鍵，您可以在使用快速鍵功能時不用按下 **Fn** 鍵。



如果您按下 **Num Lock 鍵**，則可使用數字鍵。



如果快速鍵無法正常使用，您必須安裝 **Settings**。

觸控板

觸控板可提供與滑鼠相同的功能，觸控板的左右按鈕相當於滑鼠左右按鍵的功能。

- 僅可用手指觸按觸控螢幕。
  除手指以外的任何其他東西 (如圓珠筆) 將無法被觸控板識別。
- 如果在啟動電腦時觸摸觸控板或按下觸控板按鈕，可能會延長 Windows 啟動時間。

基本觸控板功能

在螢幕上移動游標

將手指輕輕地放置在觸控板上並移動手指。

滑鼠游標將相應地移動。 在您希望的方向上移動手指以移動游標。

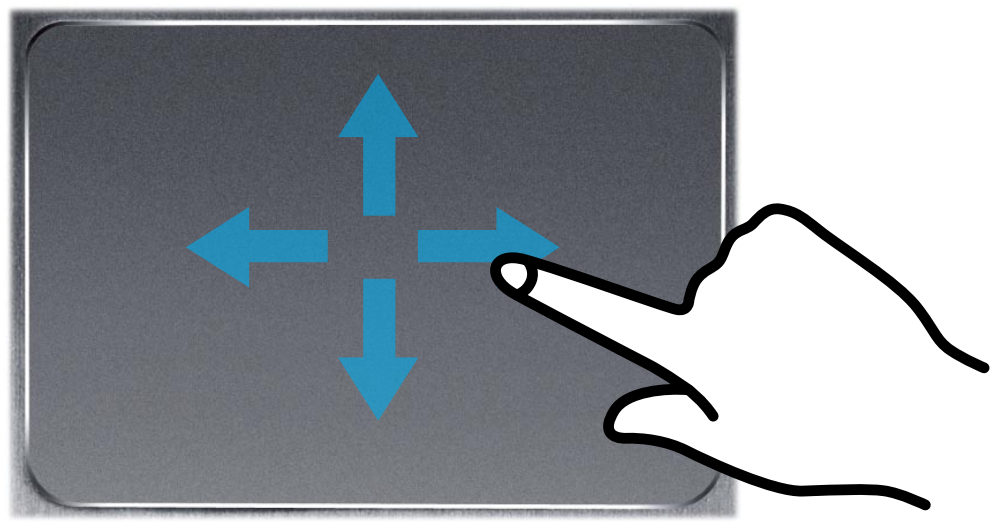

按一下功能

將手指放置在觸控板上並按一下某個項目。

或者，迅速按一下左按鈕並釋放。

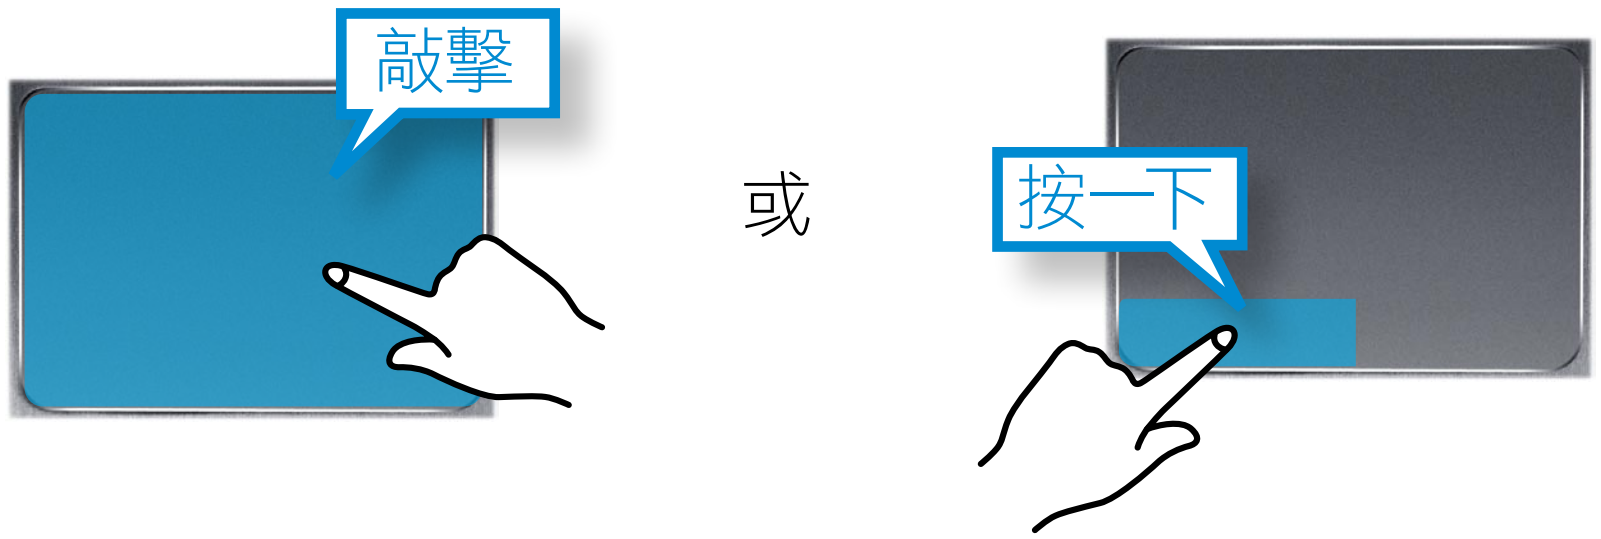

連按兩下功能

將手指放在觸控板上，在想要的項目上迅速敲擊手指兩次。

或者，迅速連續按下觸控板左按鈕兩次。

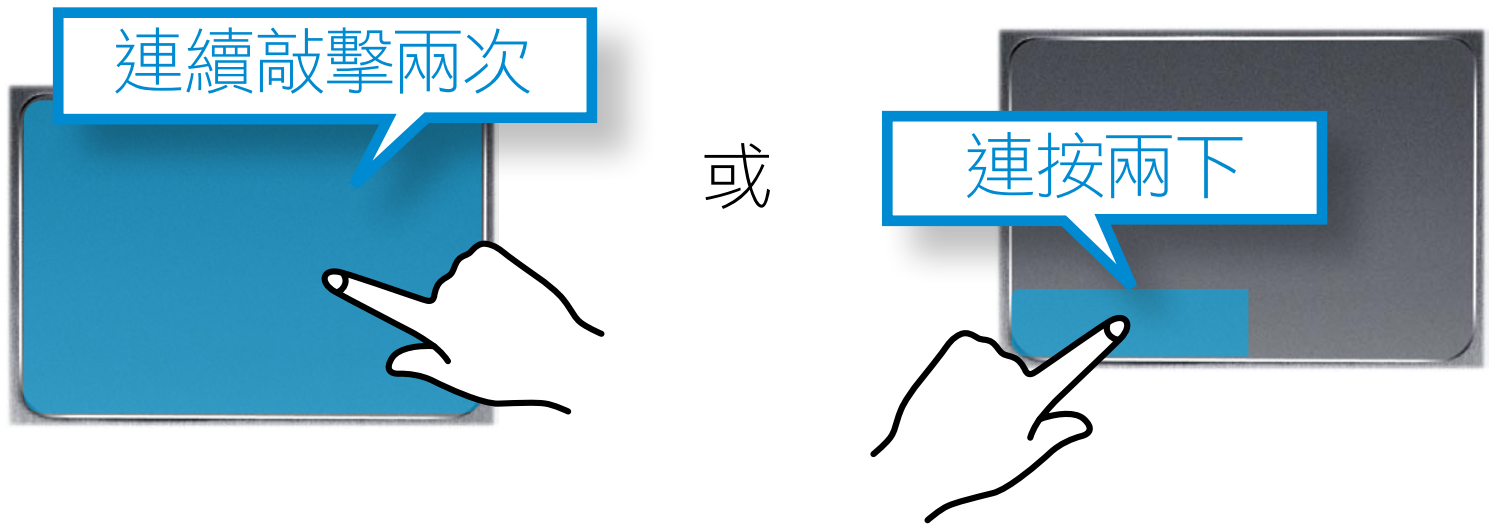

觸控板

右按鈕功能

此按鈕功能對應於按一下滑鼠右鍵功能。

連續按下觸控板右按鈕兩次。 將會顯示相應的快顯功能表。

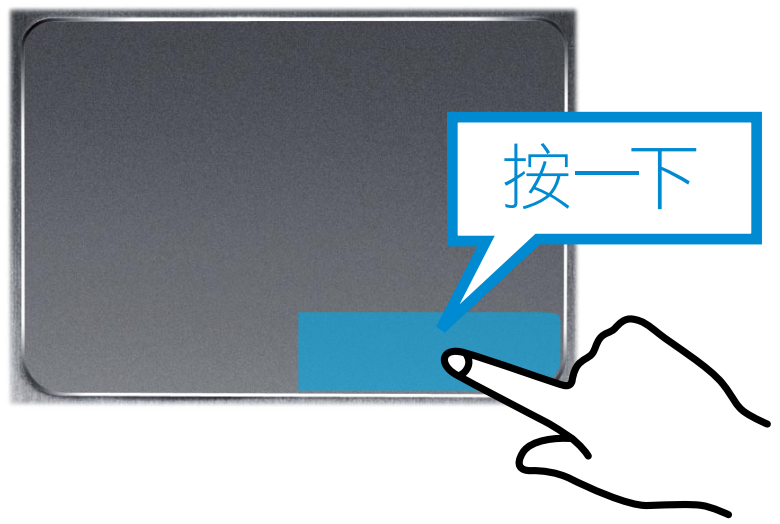

拖曳功能

拖曳是指在選取一個項目後將其移動到另一個位置。

在想要拖曳的項目上按住觸控板左按鈕，將該項目移動到一個新位置。

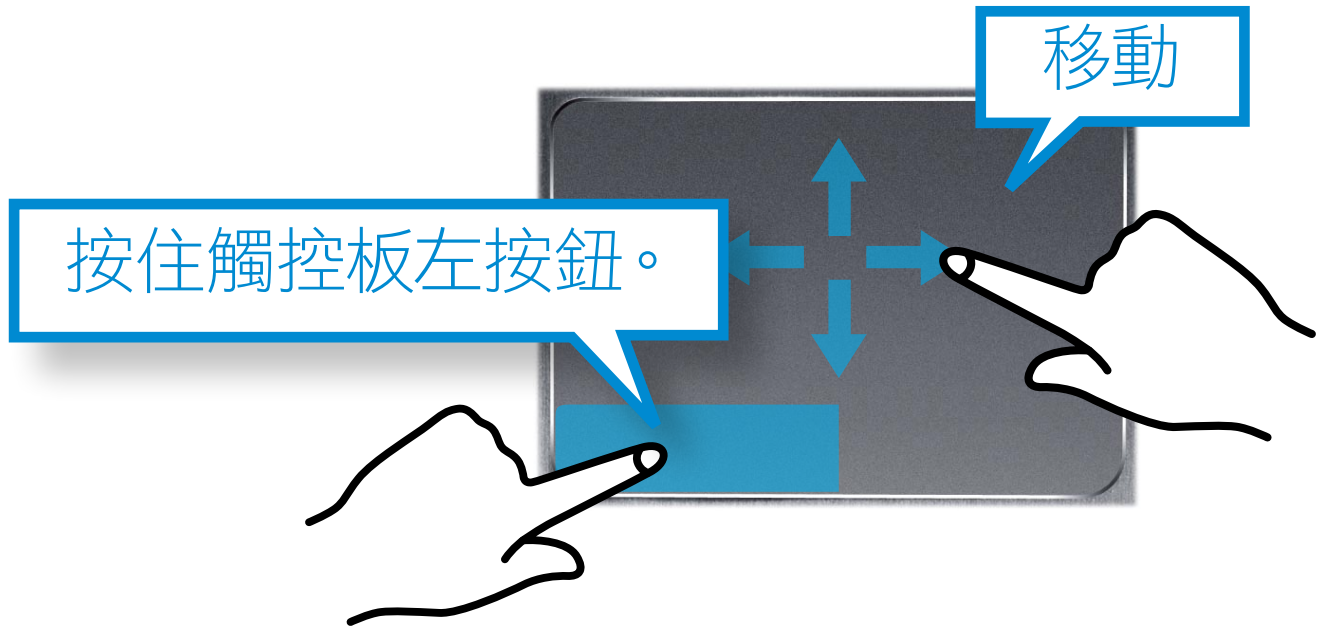

觸控板手勢功能 (選用)

視電腦型號而定，可能不會提供觸控板手勢功能，或者功能版本會有所不同。 視版本而定，某些使用程序可能也會有所不同。

設定手勢功能

某些手勢功能可能未設定。

在此情況下，您可能要使用下列路徑設定它們。

1 在桌面上，依次按一下快**速鍵功能表 > 設定** ⚙ **> 控制台 > 硬體和音效 > 觸控板**圖示。

2 當出現觸控板設定視窗時，請在 **Select an Item to Configure (選取一個要設定的項目)** 設定中按一下相應的項目，以選取相應項目的核取方塊。

若要取消手勢功能，請在觸控板設定視窗中取消選擇相應項目的核取方塊。

捲動功能

此功能與觸控板的捲動區域相同。

如果您將兩個手指放在觸控板上並上下、左右移動，螢幕會相應地上下、左右捲動。

縮放功能

如果您將兩個手指放在觸控板上合攏或分開，目前影像或文字會相應地放大或縮小。

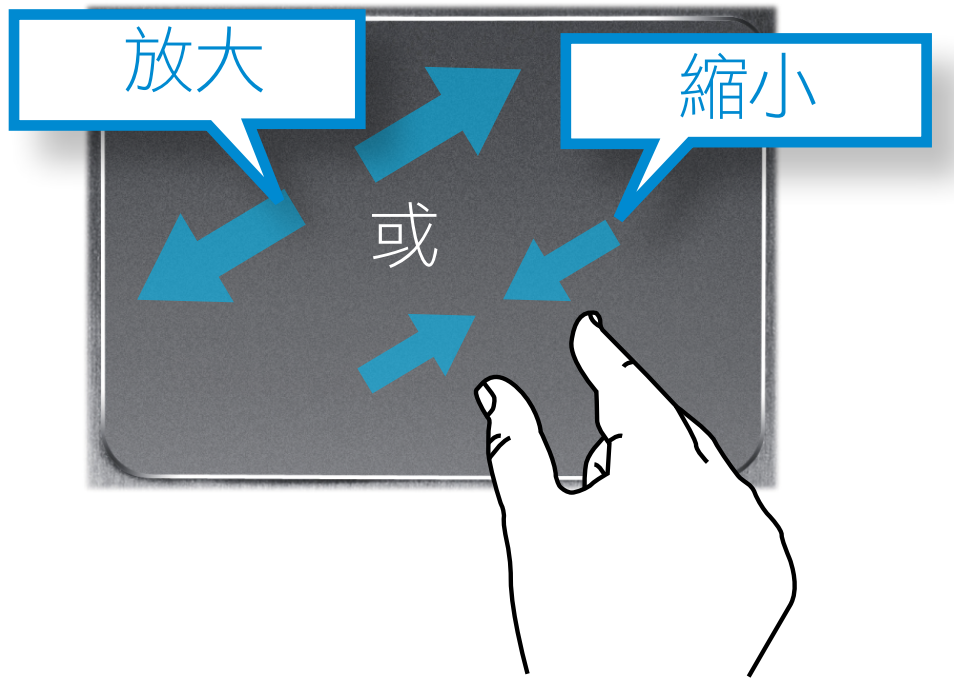

快速鍵功能表啟動功能

如果將手指放在觸控板右側邊緣並向中央拖動，即可顯示快速鍵功能表。

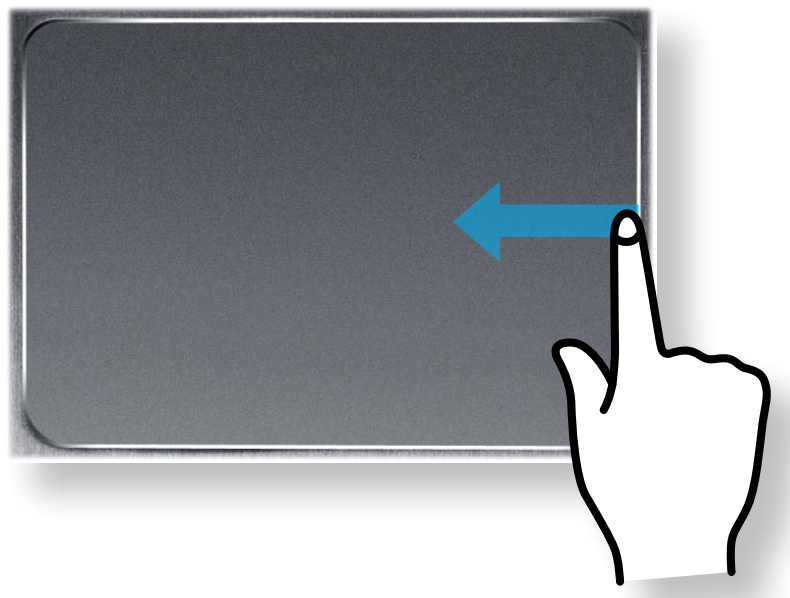

顯示目前在執行的應用程式的其他功能表

將手指放在觸控板頂部邊緣並向中央拖動，即可顯示目前正在執行的應用程式的功能表。

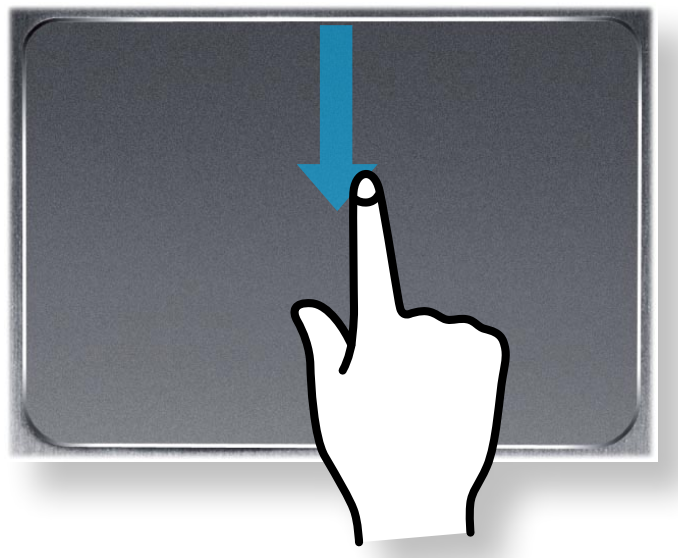

上次執行過的視窗的開啟功能

將手指放在觸控板左側邊緣並向中央拖動，即可從目前正在執行的應用程式中啟動先前執行過的程式。

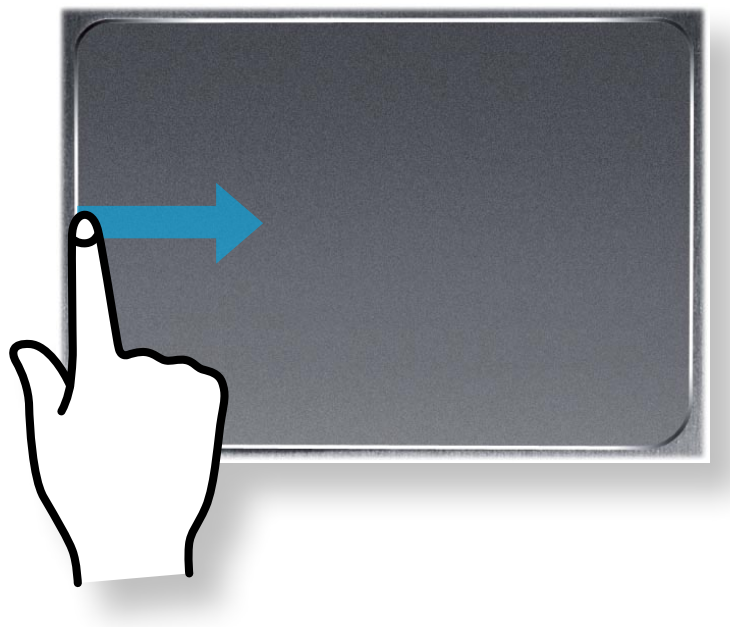

觸控板開/關功能

鎖定快速鍵

如果您想要只使用滑鼠，不使用觸控板，可以關閉觸控板。

要鎖定觸控板功能，請按下 Fn + F5 鍵。

依次按一下**桌面上的快速鍵 > 設定 > 控制台 > 硬體和音效 > Touchpad**，您可以在出現的標籤中調整觸控板和觸控板按鈕設定。

連接 USB 滑鼠時自動鎖定

如果在桌面中的快**速鍵功能表 > 設定 > 控制台 > 硬體和音效 > 滑鼠 > 觸控板**中連接了外部 USB 指向裝置，在連接 USB 滑鼠時請核取 Disabled (停用) 以停用該觸控板功能。

某些型號不提供此自動鎖定功能。

CD 光碟機 (ODD，選用)

光碟機為選購件，並且根據您的電腦型號可能有所不同。 有關詳細規格，請參閱型錄。

- 切勿插入破裂或有刮痕的 CD。
  否則，CD 可能在高速旋轉時破壞或損毀光碟機。
- 在清潔 CD 或 DVD title 時，請使用軟布從內向外擦拭。
- 所用圖片是對代表性型號的說明。 因此，這些圖片可能與實物有所不同。
- 建議不要使用非圓形的 CD。
- 插槽式載入 ODD 不支援迷你 (8 釐米) 光碟。

插入或退出 CD

1 請將光碟插入 CD 光碟機，使光碟正面朝上。

90% 的光碟在插入光碟機之後，會自動載入光碟機。

- 在光碟自動退出或插入時，切勿強行拔出或推入光碟。 如果在退出或插入光碟時強行操作，可能會導致故障。
- 在插入光碟時，請以適當的壓力將光碟插入光碟機中央。 如果插入光碟時向托盤的一側過度用力，可能會導致故障。

CD 光碟機 (ODD，選用)

2 要退出光碟，請按下 Fn + Delete 組合鍵。

或者，依次按一下**開始 > 電腦 > CD 光碟機**，然後在光碟機上按一下滑鼠右鍵，從快顯功能表中選取**退出**。

然後，光碟將停止運行，光碟從 CD 光碟機裏退出。

- Delete 鍵是選用項。
- Fn + Delete 按鍵組合可在 Windows 中使用。 但是，在電腦啟動期間或剛啟動後以及在 Windows 中啟動 **Settings** 之前，該組合鍵不起作用。
- 如果該組合鍵在 Windows 中不起作用，請連按兩下**我的電腦**，在 **CD 光碟機**上按一下滑鼠右鍵，然後從快顯功能表中選取**退出**以退出 CD。
- 視媒體的狀況和類型而定，CD 光碟機的讀取和寫入速度可能有所不同。

多媒體卡插槽 (選用)

使用多媒體卡插槽，您可以從卡讀取資料或向其中寫入資料。

您可以將記憶卡用作抽取式磁碟，方便地與數位裝置 (例如，數位相機、數位攝影機、MP3 等) 交換資料。

- 支援的卡： SD 卡、SDHC 卡、SDXC 卡
- 視您的需要而定，您必須另外購買具有必要容量的多媒體卡。
- 您可以就像使用任何資料儲存裝置一樣使用多媒體卡。
  不支援著作權保護功能。
- 由於在移動電腦時，多媒體卡可能會遺失，所以請單獨保存多媒體卡。
- 所用圖片是對代表性型號的說明。 因此，這些圖片可能與實物有所不同。
- 如果電腦中插入了保護插槽的假卡，請在使用電腦之前拆除假卡。
- 這些說明是在最新作業系統 Windows 8 的基礎上撰寫的。 因此，某些說明和圖片可能與您的作業系統有所不同。 但由於其他 Windows 作業系統的使用都是相似的，因此您可以將這些說明作為參考。

使用記憶卡

1 按照所示方向將卡插入多媒體卡插槽。

► 對於 17.3 英吋型號

範例) SD 卡

► 對於 15 / 15.6 英吋型號

範例) SD 卡

多媒體卡插槽 (選用)

▶ **對於 14 英吋型號**

範例) SD 卡

2 螢幕右上角會出現下列訊息。 按一下開啟資料夾，然後按一下 [檢視檔案]。

如果出現一條訊息通知您遇到了任何問題，請依次按一下相應的視窗 > **[不掃描就繼續]**。 您可以根據第 3 條中所述的以下程序執行。

3 **Windows 檔案總管**在桌面上執行。 您可以在相應的磁碟機上來儲存、移動和刪除資料。

使用 Mini SD

由於上述多媒體卡太小，所以不能直接將卡插入插槽內。

將卡插入專用介面卡 (可向大多數電子產品零售商購買)，然後將介面卡插入多媒體卡插槽。

移除記憶卡

按下卡使其彈出，然後抓住卡的末端將其取出。

格式化記憶卡

如果是第一次使用新的記憶卡，在使用之前必須先對其進行格式化。

格式化記憶卡會刪除儲存在卡上的所有資料。 如果記憶卡包含資料，則在格式化之前備份這些資料。

1 按一下桌面工作列上的 **Windows 檔案總管**圖示 。

2 使用觸控板在磁碟機上按一下右鍵，然後選擇**格式化**。

3 按一下**開始**以執行格式化。

- 要使用記憶卡與數位裝置 (如數位相機) 交換資料，建議使用數位裝置格式化資料。
- 如果要在另一個數位裝置中使用透過電腦格式化的記憶卡，可能必須在該數位裝置中重新格式化記憶卡。
- 如果使用帶有防寫保護鎖的 SD 或 SDHC 卡，當防寫保護鎖處於鎖定位置時，則無法格式化、寫入或刪除資料。
- 反覆地插入和移除記憶卡，可能會導致記憶卡損壞。

連接外部顯示裝置

如果您連接外部顯示裝置 (如顯示器、電視、投影機等)，則可以在您進行展示或觀賞視訊或電影時在更寬的外部裝置螢幕上觀賞圖像。

支援類比顯示器連接埠 (D-SUB)、數位視訊/音訊連接埠 (HDMI) 和迷你顯示幕連接埠 (Mini DP)。

連接埠連接方式的視覺品質由高到低排列：HDMI = Mini DP > D-SUB。當有多個連接埠可用時，請使用支援最佳視覺品質的連接埠。

在您開始之前，請檢查外部顯示裝置的連接埠和纜線，然後將顯示裝置連接至電腦。

關於連接纜線

使用者應該另外購買必要的連接纜線。

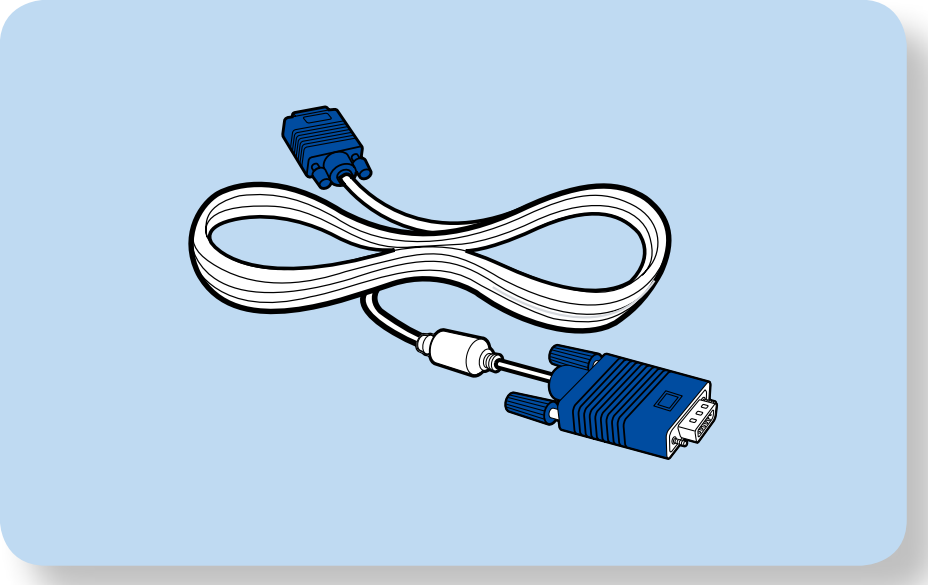

類比顯示器 (D-SUB) 纜線

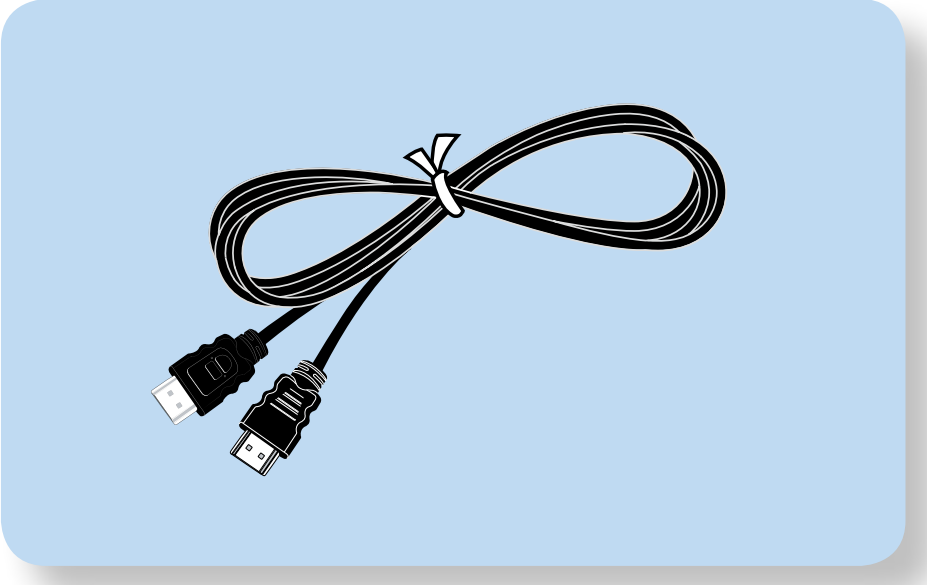

HDMI 纜線

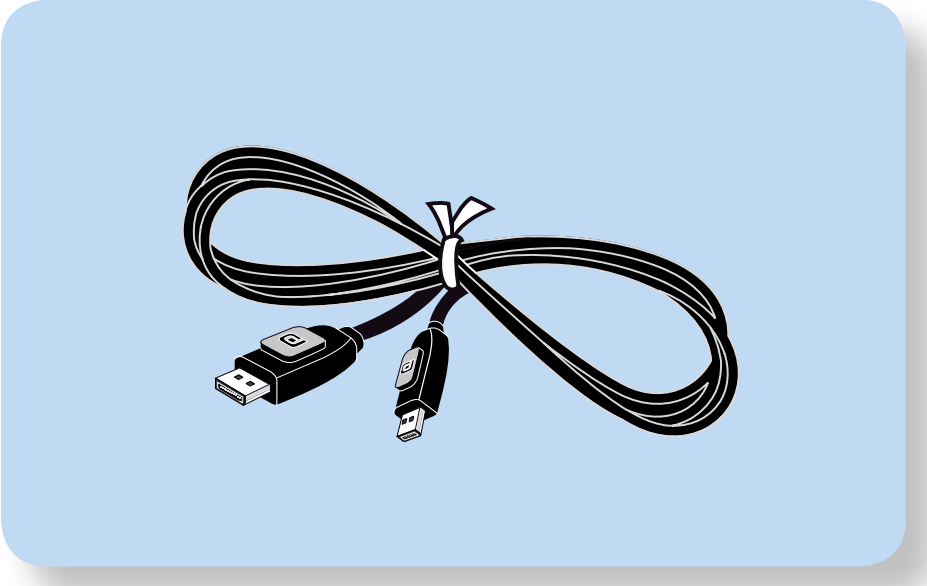

Mini DisplayPort (Mini DP) 纜線

連接外部顯示裝置

連接到顯示器連接埠 (選用)

透過使用顯示器連接埠將電腦連接至顯示器、電視或投影機，您可以體驗更寬的螢幕。

透過將電腦連接至投影機，您可以獲得更好的展示效果。

> VGA 介面卡是選購件。

1 ▶ **對於 14 / 15 / 15.6 英吋型號**

將 VGA 介面卡連接至電腦的顯示器連接埠。

將 VGA 纜線 (15 針) 連接至已連接的 VGA 介面卡，然後將 VGA 纜線的另一端連接至顯示器或電視的 D-SUB 連接埠。

▶ **對於 17.3 英吋型號**

使用顯示器纜線 (15 針) 連接電腦的 D-SUB 連接埠與顯示器或電視的連接埠。

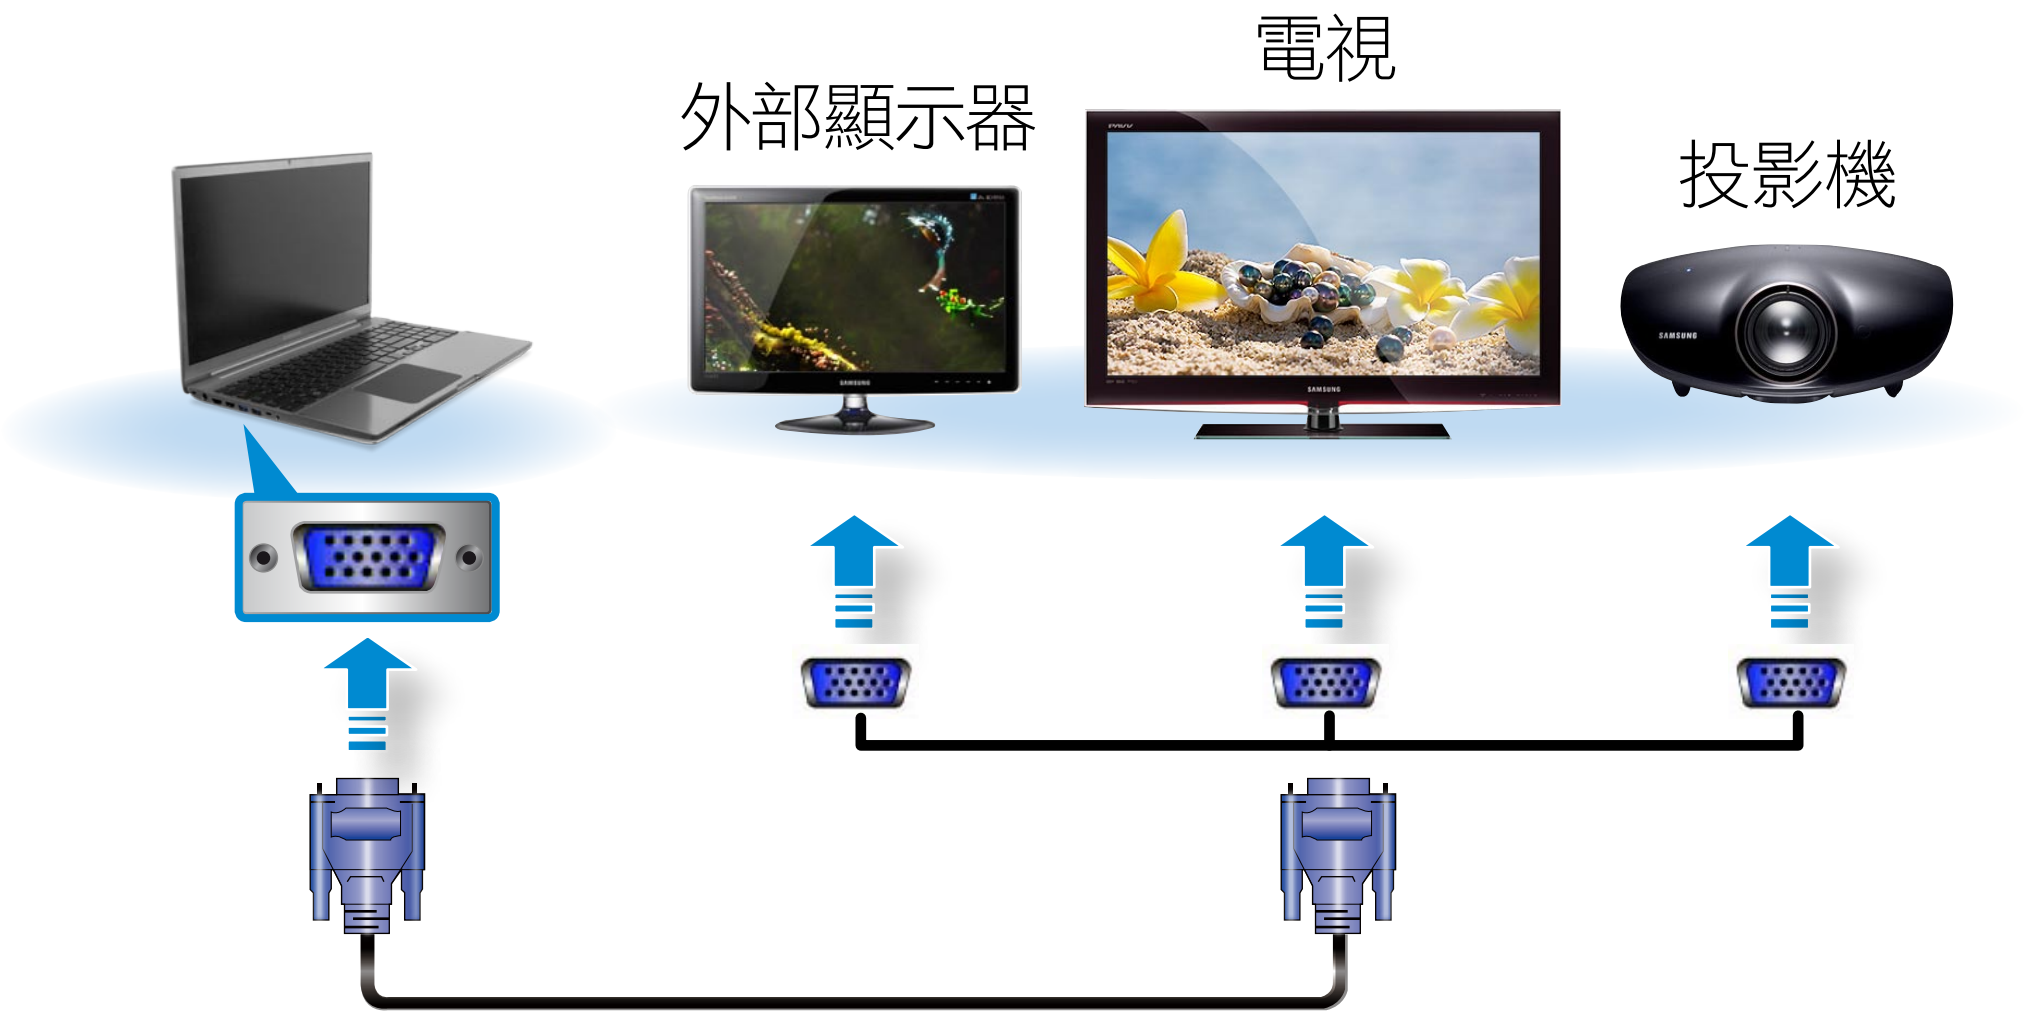

2 連接已連接顯示器、電視或投影機的電源線，然後開啟電源。

> 當連接電視時，將電視變更為外部裝置模式。

3 按 [Windows] + [P] 組合鍵一次，在顯示的視窗中選擇顯示器模式。
選擇模式。

連接外部顯示裝置

	僅電腦屏幕 內容只會顯示在電腦顯示器中 (目前裝置)。
	同步顯示 目前裝置的內容也會顯示在外部裝置上。
	延伸 目前裝置的內容會擴展到外部裝置上。
	僅第二個螢幕 內容只會顯示在外部裝置螢幕上。

或者設定雙螢幕：

在「控制台」中開啟**顯示設定**視窗，選擇**顯示器 2**，然後核取**使其成為主顯示器**核取方塊以設定雙螢幕。 要獲得更多詳細資訊，請參閱 Windows 線上說明。

透過 HDMI 連接埠連接 (選用)

透過使用 HDMI 連接埠將電腦連接至電視，您可以獲得高視覺品質和高聲音品質。

透過 HDMI 連接電視之後，您必須設定螢幕和音效。

1 將 HDMI 纜線連接至電視的 HDMI 連接埠。

- 這僅支援那些支援電視輸出連接埠 (HDMI) 的型號。
- 在電視具有多個 HDMI 連接埠時，請將電腦連接至 **DVI IN** 連接埠。
- 在將電腦連接至電視時，將電視的外部輸入模式切換為 **HDMI**。

連接外部顯示裝置

2 按 ⊞ + P 組合鍵一次，在顯示的視窗中選擇顯示器模式。
選擇模式。

	僅電腦屏幕 內容只會顯示在電腦顯示器中 (目前裝置)。
	同步顯示 目前裝置的內容也會顯示在外部裝置上。
	延伸 目前裝置的內容會擴展到外部裝置上。
	僅第二個螢幕 內容只會顯示在外部裝置螢幕上。

- 在「DOS 指令提示視窗」中不支援外部顯示器/電視。
- 不支援同時輸出至所有 3 個 (LCD + CRT + HDMI)。

更有效地使用 AMD 圖形技術 (選用)

PowerXpress 是一種可切換圖形卡技術，可根據執行的程式有選擇地啟用內部或外部圖形卡晶片組，以便在保持圖形卡效能的同時延長電池壽命。

預設情況下，此技術使用內部圖形卡以降低電池耗電量，在使用者使用一些要求高圖形卡效能的程式 (例如遊戲和視訊播放程式) 的功能時，則切換到外部圖形卡。

- 本說明僅限於同時採用 Windows 8 和 AMD PowerXpress 技術的型號。
- 此功能不支援 Windows 7 Starter。
- 如果安裝了 Windows XP，則只能使用內部圖形卡。

► 新增採用 PowerXpress 圖形卡技術的程式

要執行使用外部圖形卡晶片組的程式的某些功能，則必須註冊該程式。

某些程式已經預先註冊。 要註冊更多程式，請完成下列步驟。

- 已註冊的程式將使用內部圖形卡晶片組執行。
- 您僅可註冊可執行檔案 (EXE)。

1 在桌面上按一下右鍵，並從彈出式功能表中選擇**設定可切換圖形卡**。

2 按一下**瀏覽**按鈕，註冊軟體，然後按一下**套用**按鈕。

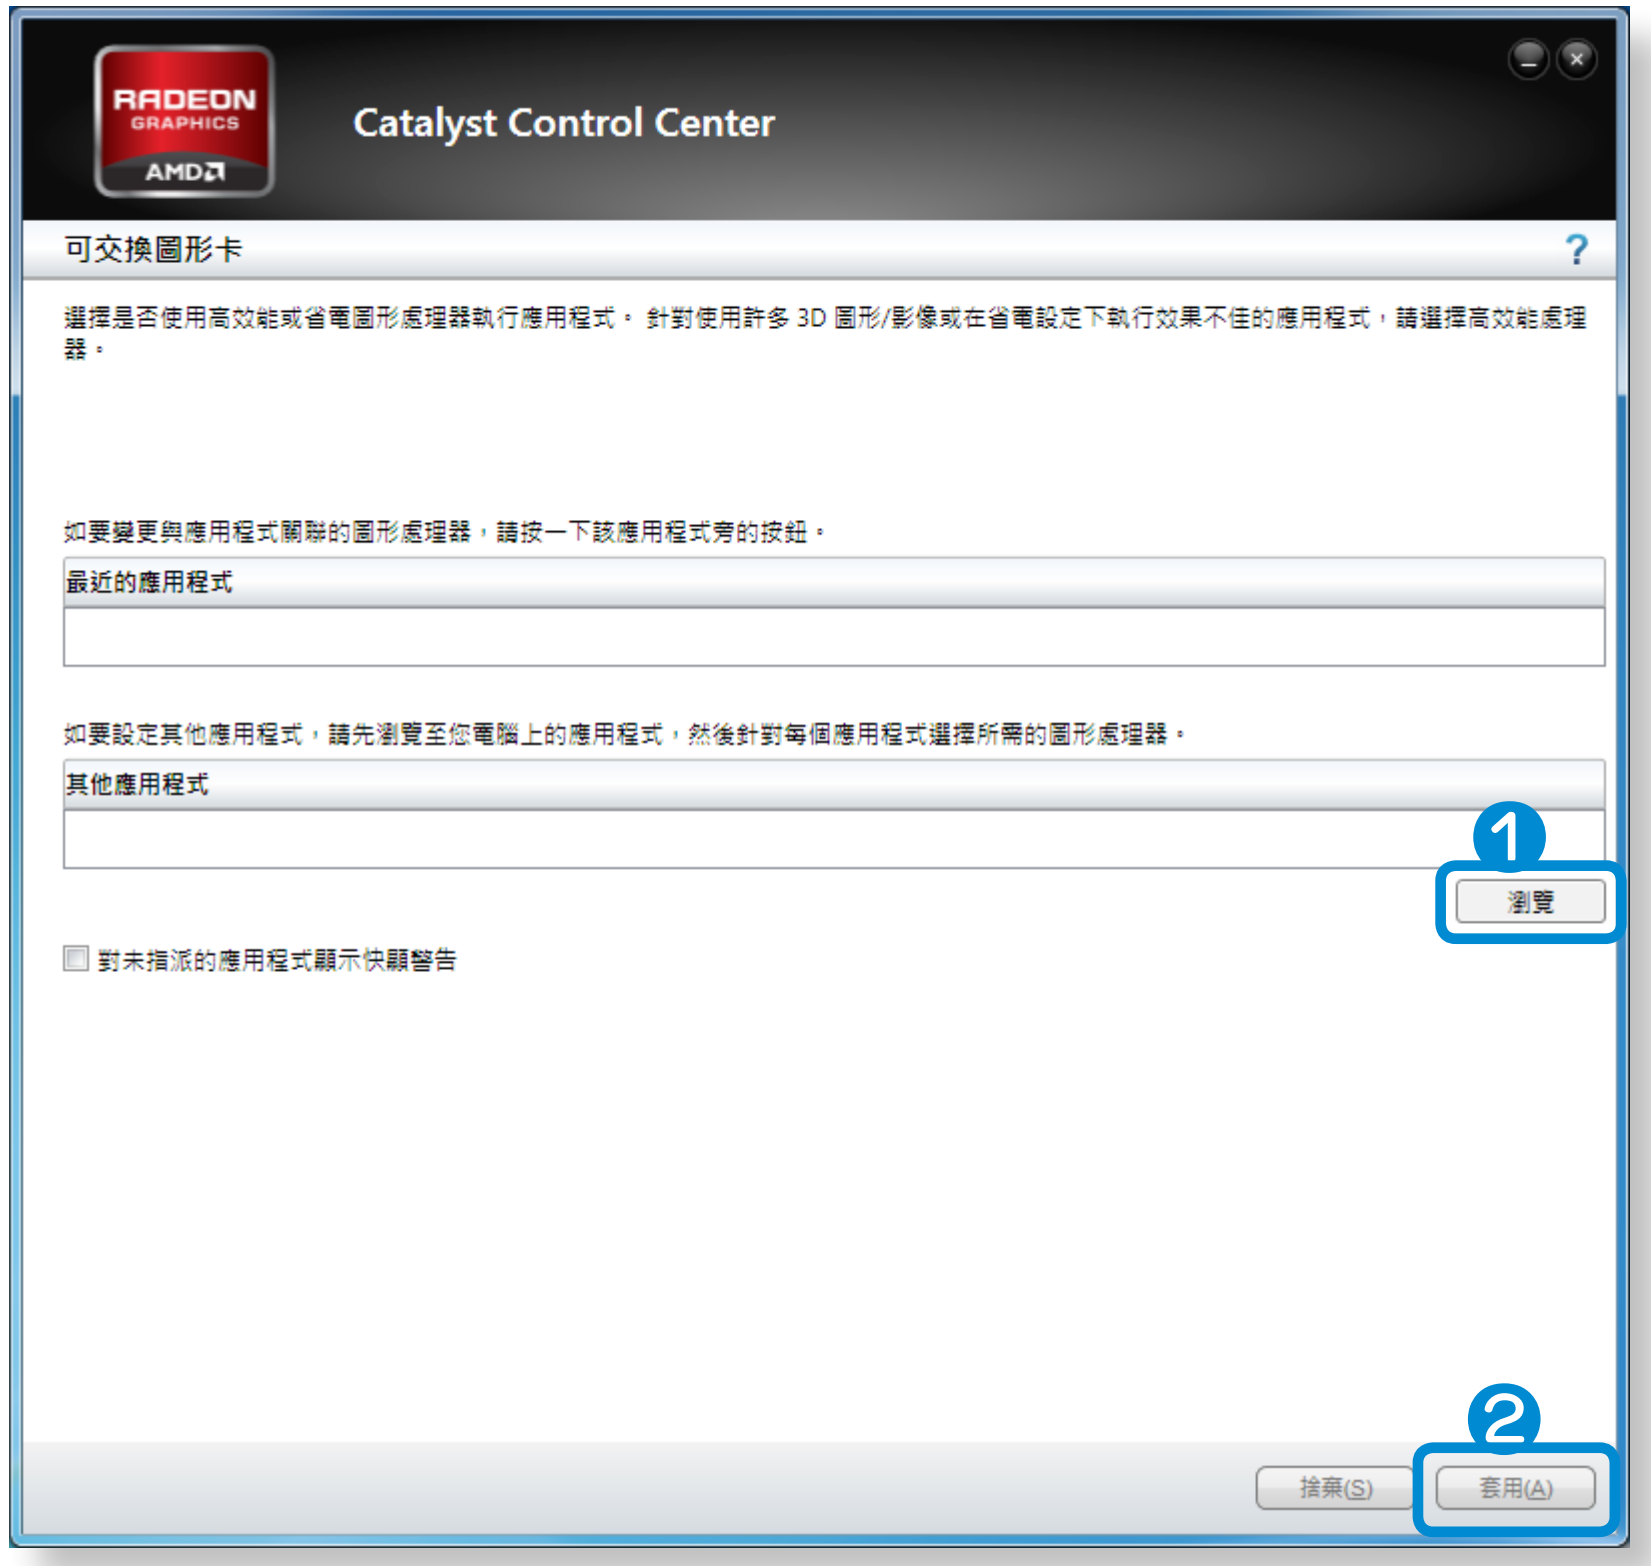

3 從現在起，要求高圖形卡效能的已註冊程式的某些功能將使用外部圖形卡晶片組執行，無需額外的設定。

更有效地使用 NVIDIA 圖形卡 (選用)

NVIDIA Optimus 是一種允許根據目前執行的軟體自動選擇並使用內部或外部圖形卡晶片組的功能。

例如，內部圖形卡晶片組可用於遨游網際網路或文字處理以使電池耗電量最低，而高效能的外部圖形卡晶片組可用於遊戲或視訊處理以提供更逼真的體驗。

- 採用 NVIDIA Optimus 技術的型號僅支援 Windows 8。
- 此功能僅適用於支援 NVIDIA Optimus 技術的型號。

註冊要由外部圖形卡晶片組執行的程式

要執行使用外部圖形卡晶片組執行的程式，您必須在 NVIDIA 面板中註冊該程式。

某些程式已經預先註冊。要註冊更多程式 (例如，3D 遊戲等)，請完成下列步驟。

1 在桌面上按一下滑鼠右鍵並選擇 **NVIDIA 面板**。

2 在左側面板中依次選取 **3D 設定 > 管理 3D 設定**，然後選取**程式設定**標籤。

3 在**選取要自訂的程式**欄位中，按一下**新增**按鈕以註冊軟體。

您僅可註冊可執行檔案 (EXE)。

4 在**選取此程式的偏好圖形處理器 (O)** 欄位中，選取**高效能 NVIDIA 處理器**，然後按一下**套用**按鈕。

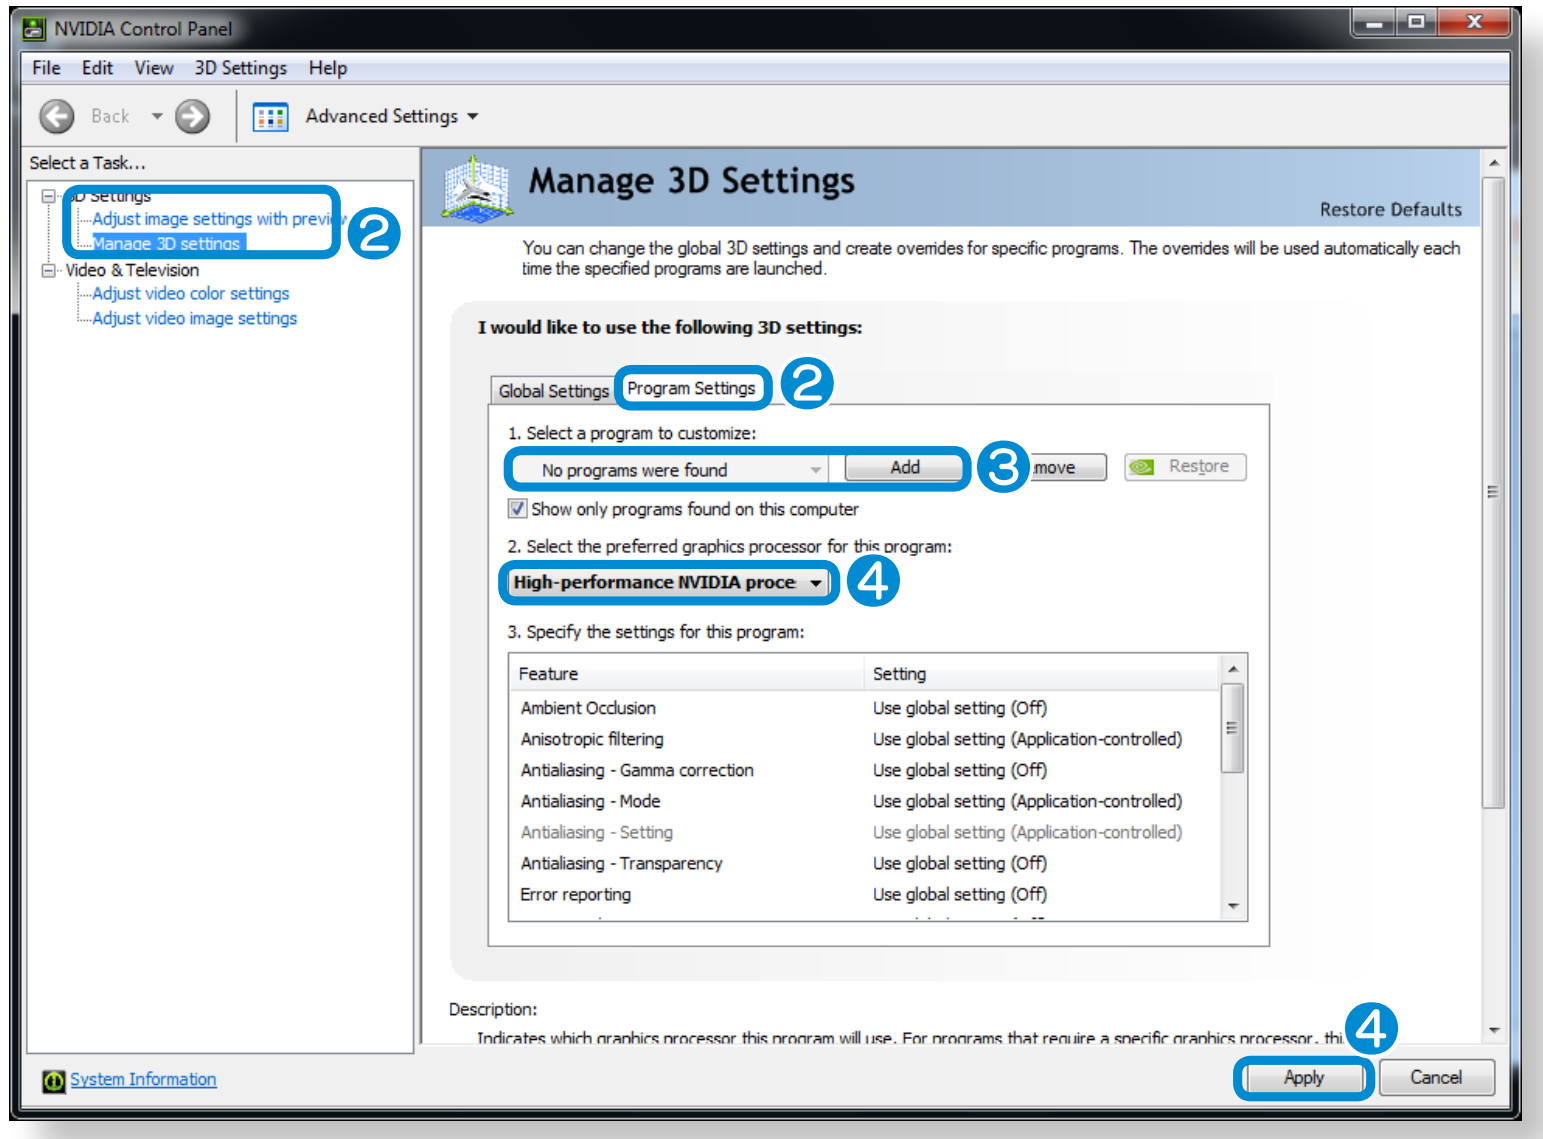

5 該程式已完成註冊。

在執行註冊的程式時，將使用外部圖形卡晶片組執行，無需額外的設定。

調整音量

可以使用鍵盤和音量控制程式調整音量。

使用鍵盤調整音量

Fn + F7 或 Fn + F8

或者，按下 Fn + F6 組合鍵以開啟或關閉音量。

使用音量調整程式調整音量

按一下**快速鍵**功能表 **> 設定** > 以調整控制列。

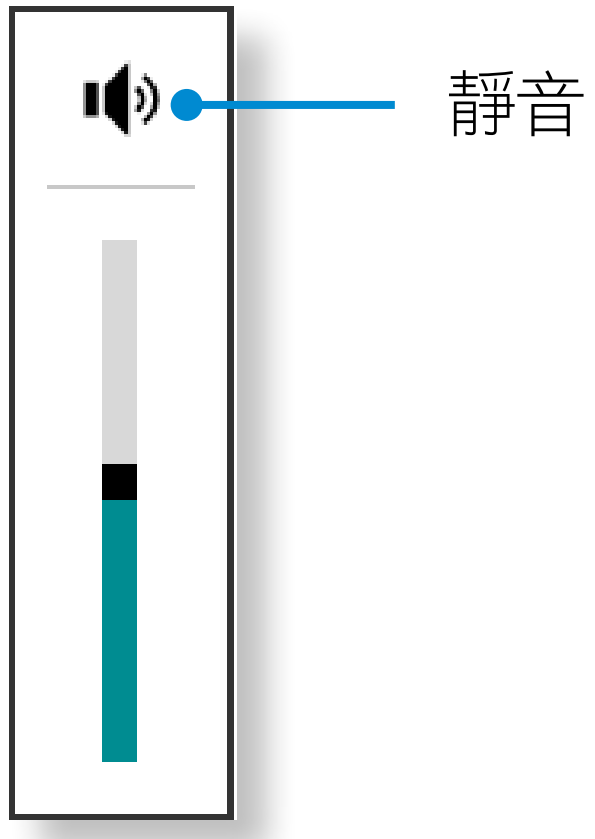

使用錄音機

使用 Windows 錄音機進行錄音的程序如下所述。

1 將麥克風連接到麥克風插孔。

您也可以使用內部 MIC。

2 在工作列中的**音量**圖示 上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**錄音裝置**。

3 檢查麥克風是否設定為預設錄音裝置。

如果麥克風已經設定為預設裝置，則保持此設定。 如果不是，請在麥克風上按一下滑鼠右鍵，選擇**設為預設置**。

4 在**快速鍵**功能表上按一下滑鼠右鍵 **> 開始** ，按一下**所有應用程式 > 錄音機**。 然後按**開始錄音**以開始錄音。

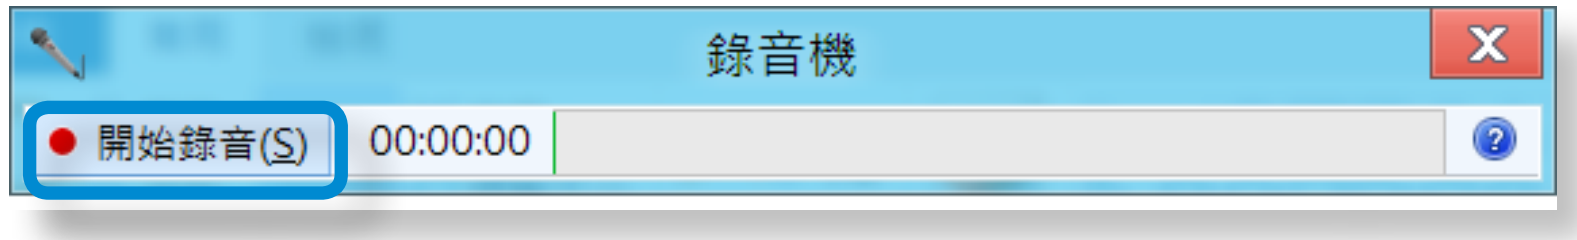

調整音量

使用 SoundAlive (選用)

SoundAlive 功能可讓您使用立體聲喇叭體驗更具立體效果的聲音。

- 僅 Windows 8 支援 SoundAlive。
- 視您的電腦型號而定，提供的軟體可能有所不同。
- 此外，視電腦型號和軟體版本而定，某些圖片可能與實際產品有所不同。

1 在桌面工作列上的**音量** 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**播放裝置**。

(或者，依次按一下桌面上的**快速鍵功能表 > 設定** **> 控制台 > 硬體和音效 > 音效**。)

2 在**喇叭**上按一下滑鼠右鍵並選擇**內容**。

3 選擇 **SoundAlive** 標籤並選擇其中一種模式。

LCD 亮度控制

在連接交流電源時，螢幕亮度會自動設定為最亮等級，當電腦採用電池電源執行，它會自動設定為暗光以延長電池使用時間。

使用鍵盤控制亮度

1 依次按一下**快速鍵功能表 > 設定** ⚙ **> 亮度** ☼ .

2 使用螢幕亮度控制列調整亮度。

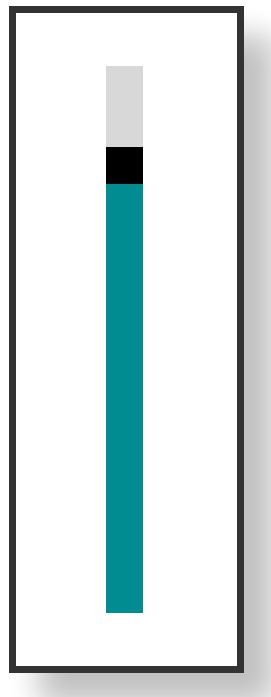

- **節省電池耗電量**

  當電腦使用電池電源執行操作時，降低 LCD 亮度以節省電池耗電量。

- **電腦的 LCD 壞像素原則**

  Samsung 遵守有關 LCD 嚴格品質和可靠性的規格。但是儘管如此，仍無法避免可能存在少量壞像素。大量的壞像素可能導致外觀問題，但少量壞像素不會影響電腦效能。

  因此，Samsung 遵守並按照以下像素原則進行管理：

  - 亮點：2 個或更少
  - 黑點：4 個或更少
  - 亮點和黑點的總數：4 個或更少

清潔 LCD 的指示

用軟布輕輕黏取電腦清潔劑朝著一個方向清潔 LCD 面板。

過度用力清潔 LCD 面板會損壞 LCD。

有線網路

有線網路是用於公司網路或家用寬頻網際網路連線的網路環境。

- 由於這些說明是依據最新作業系統 Windows 8 編寫的，因此某些內容和說明圖片可能根據不同的作業系統而有所不同。由於針對其他 Windows 作業系統的程序都是相似的，因此可參照這些說明使用電腦。
- 所用圖片是對代表性型號的說明。 因此，這些圖片可能與實物有所不同。

連線至有線 LAN

1 將 LAN 纜線連接至有線 LAN 連接埠。

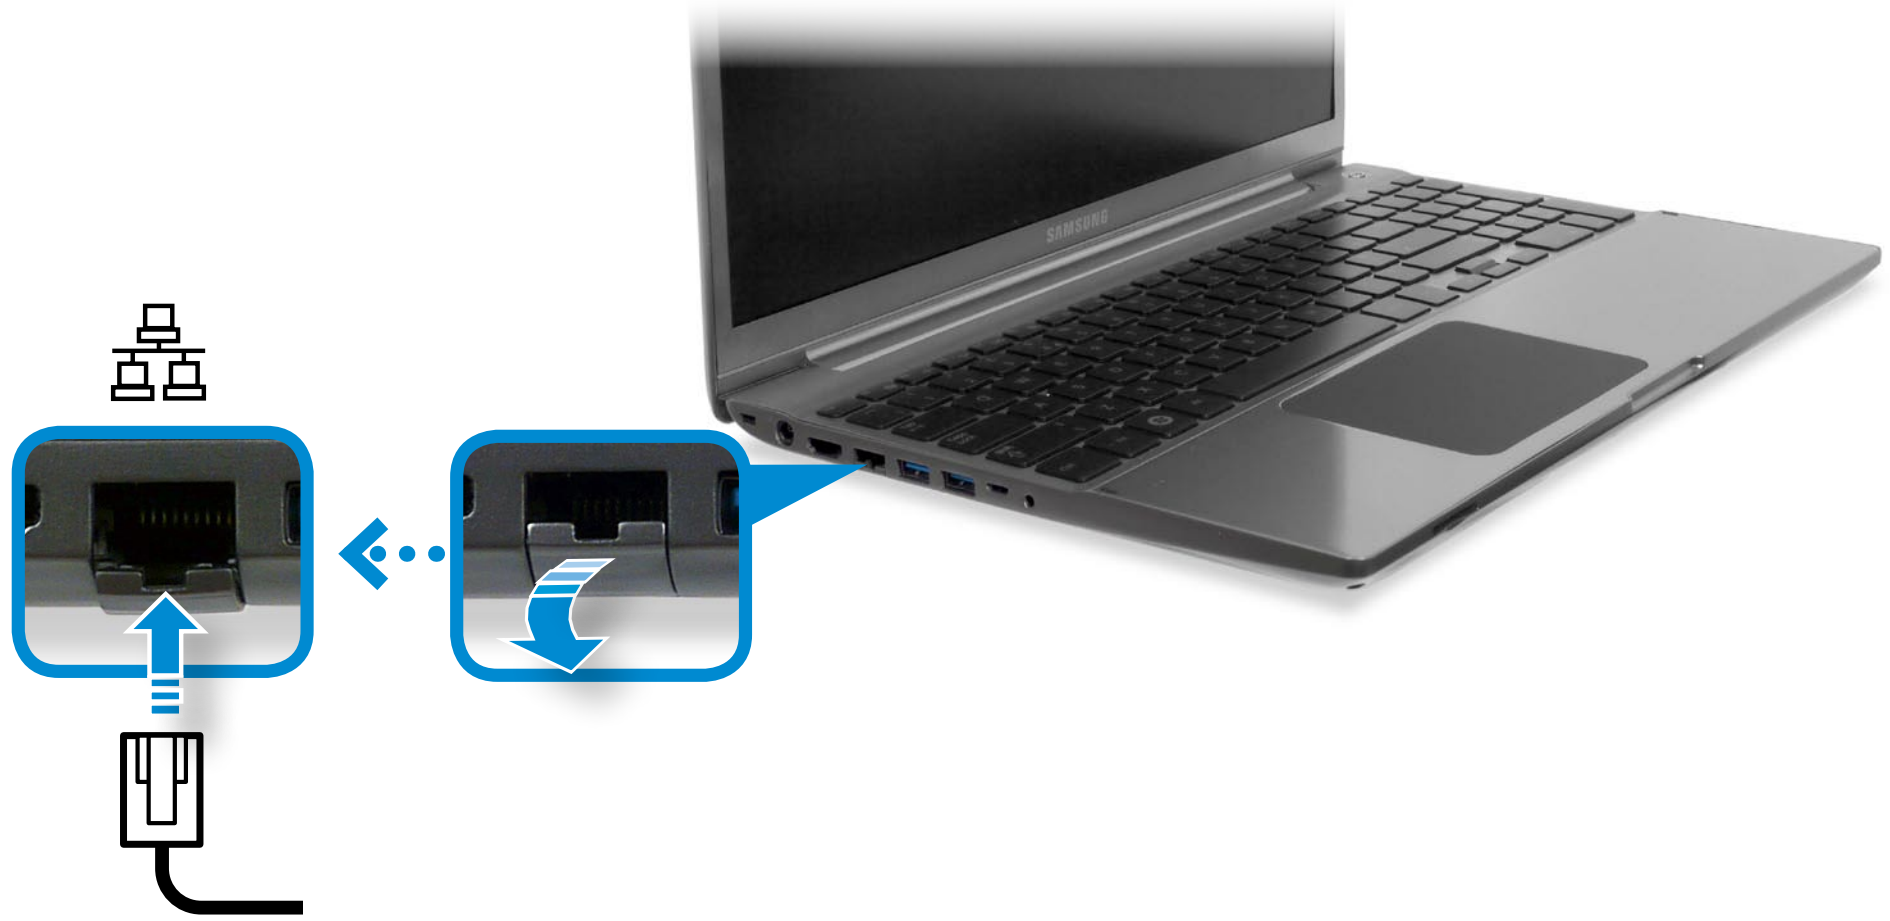

2 依次按一下桌面上的**快速鍵功能表 > 設定** ⚙ **> 控制台 > 網際網路和網路功能 > 網路和網際網路**，然後按一下左側功能表窗格中的**變更介面卡設定**。

3 選擇 **Ethernet** 並按一下觸控板的向右按鈕，然後選擇**內容**。

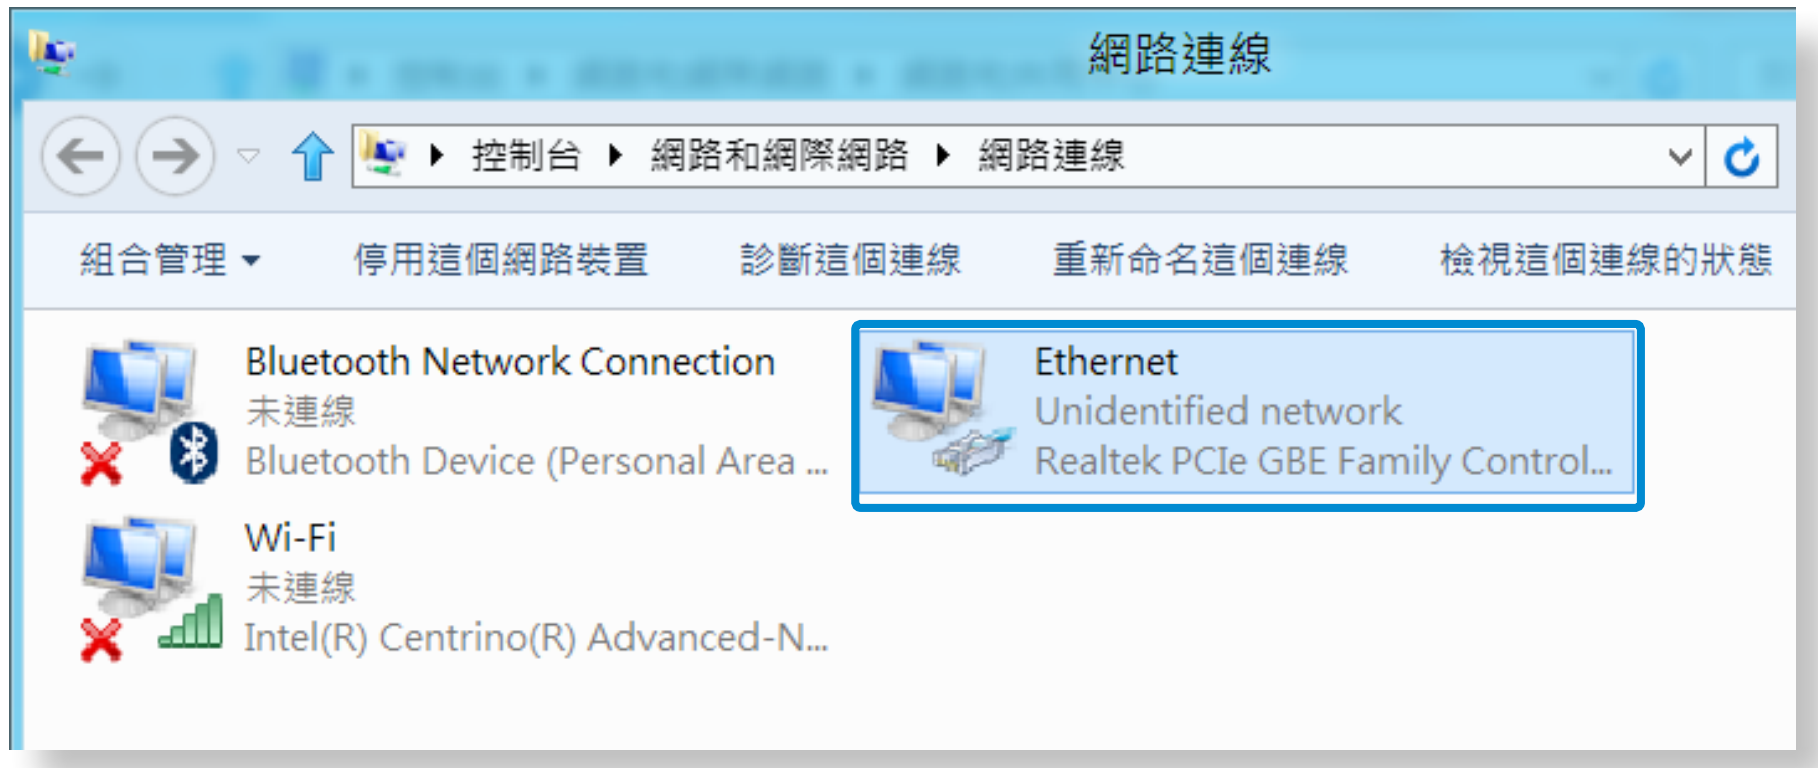

視您電腦的網路裝置而定，LAN 裝置名稱可能有所不同。

有線網路

4 從網路元件清單中選擇 **網際網路通訊協定第4版 (TCP/IPv4)**，然後按一下**內容**。

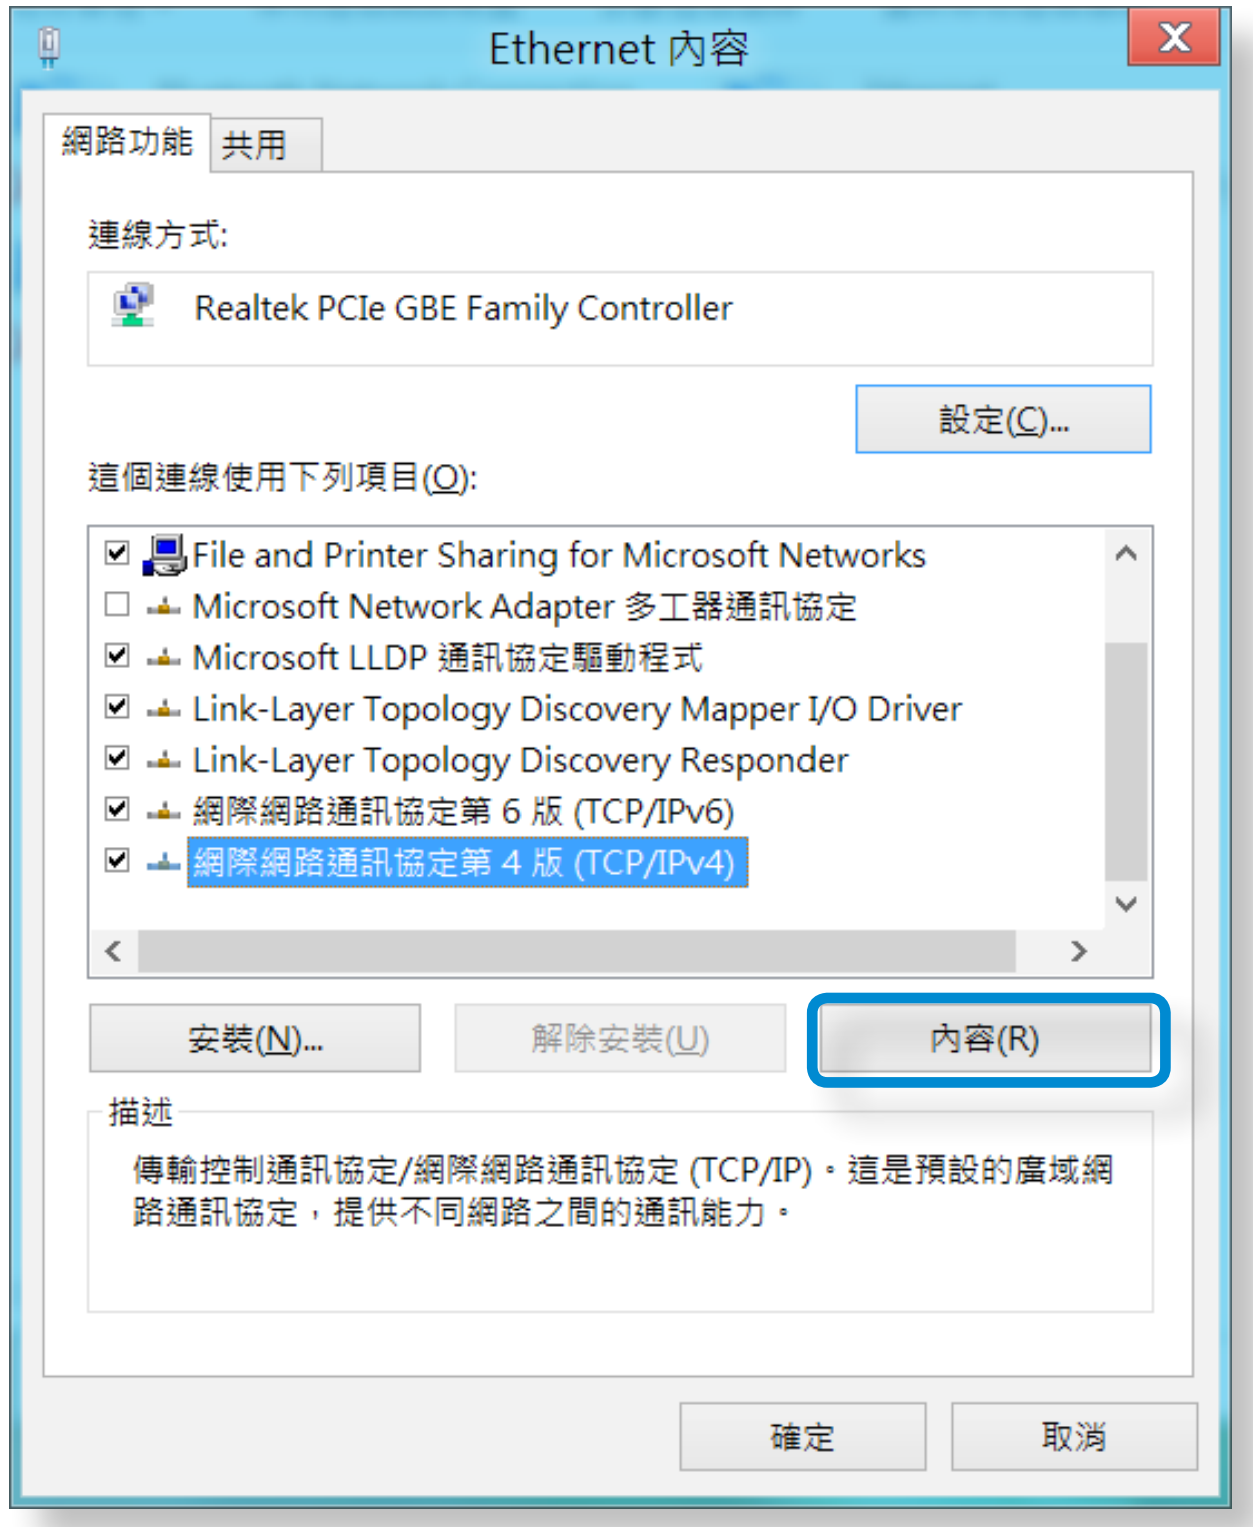

- 視安裝的作業系統而定，網路元件名稱可能有所不同。
- 要新增網路元件，請按一下螢幕中的 Install (安裝)，如上圖中所示。您可以新增用戶端、服務和通訊協定。

5 進行 IP 設定。

在使用 DHCP 時，選擇 **Obtain an IP address automatically (自動取得 IP 位址)**。要使用靜態 IP 位址，請選擇 **Use the following IP address (使用下列的 IP 位址)**，然後手動設定 IP 位址。

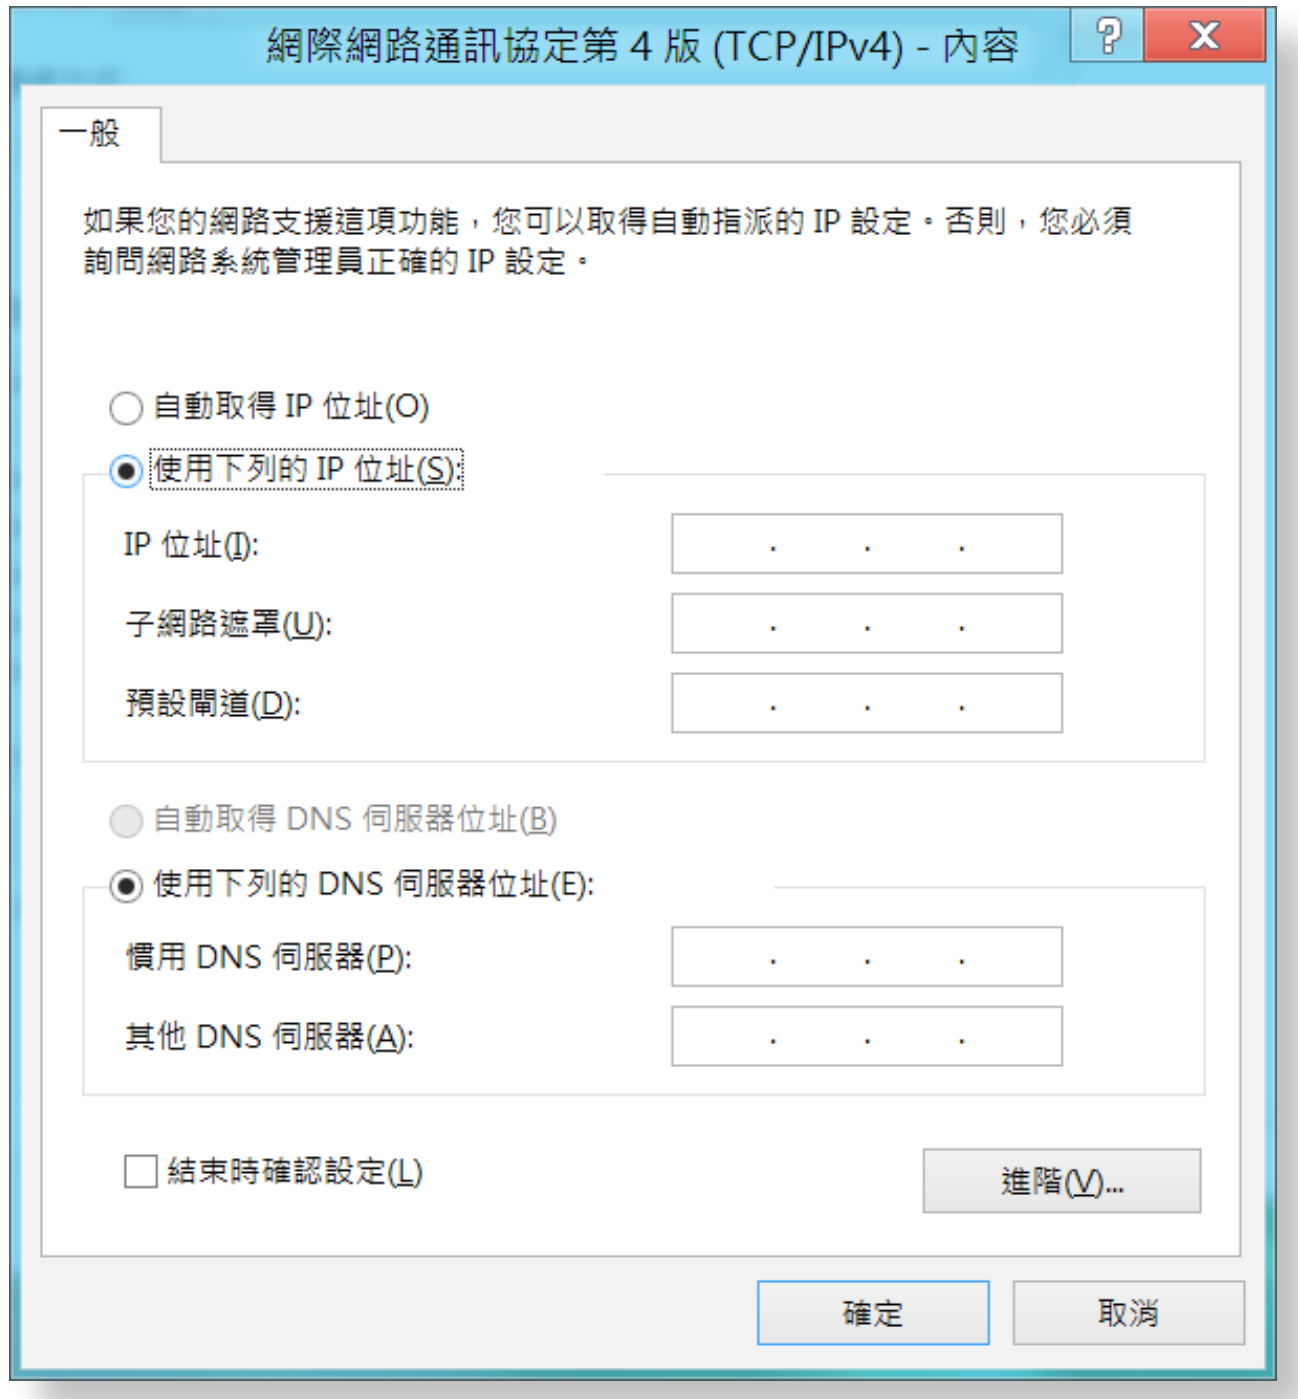

在不使用 DHCP 時，請向您的網路管理員索取 IP 位址。

7 完成設定後，按一下**確定**按鈕。 網路設定已完成。

有線網路

使用 WOL (Wake On LAN，網路喚醒) 功能

<Wake On LAN> (網路喚醒) 是在有透過網路 (有線 LAN) 傳達的訊號 (如 ping 或 Magic 封包指令) 時，從睡眠模式啟動系統的功能。

1. 依次按一下桌面上的**快速鍵功能表 > 設定** **> 控制台 > 網際網路和網路功能 > 網路和網際網路**，然後按一下左側功能表窗格中的**變更介面卡設定**。

2. 在**區域連線**上按一下滑鼠右鍵並選擇**內容**。

3. 依次按一下**設定 > 電源管理**標籤。 選擇**允許這個裝置喚醒電腦**，然後按一下**確定**。 重新啟動系統。

   - 如果在即使沒有收到訊號時系統也從睡眠模式喚醒，請在停用 <Wake On LAN> (網路喚醒) 功能後使用系統。

   - 如果沒有停用 WOL (Wake on LAN，網路喚醒) 選項而關閉系統，LAN LED 指示燈可能會熄滅。

   - 在連接有線 LAN 的同時使用無線 LAN 可能無法啟動 <Wake On LAN> (網路喚醒) 功能。 將無線 LAN 設定為**停用**以使用 <Wake On LAN> (網路喚醒) 功能。

   - <Wake On LAN> (網路喚醒) 功能可能無法在使用混合式省電功能時使用。交互式睡眠模式能夠從**控制台**下的 **Power Options (電源選項)** 停用。

對於 Win8，Wake On LAN (網路喚醒) 不受 Ping 支援。

在連接到 100Mbps/1Gbps 有線 LAN 並且電腦結束睡眠/休眠模式時，出現一則通知您連接至 10Mbps/100Mbps 有線 LAN 的訊息。 這是因為在電腦結束睡眠/休眠模式時，恢復網路將需要約 3 秒鐘。 在網路恢復時，它會以 100Mbps/1Gbps 的速度運作。

在系統使用電池電源執行時，有時在插入 LAN 纜線幾秒後方可連線至網際網路。此症狀是由於省電功能為減少電池電量損耗而導致的。

在系統使用電池電源執行時，有線 LAN 速度會自動降低以減少電池電量損耗。 在此情況下，1Gbps /100Mbps LAN 會以 100Mbps/10Mbps 的速度運作。

無線網路 (選用)

無線網路 (無線 LAN) 環境是一種網路環境，可透過無線 LAN 裝置在位於家中或小型辦公室中的多台電腦之間通訊。

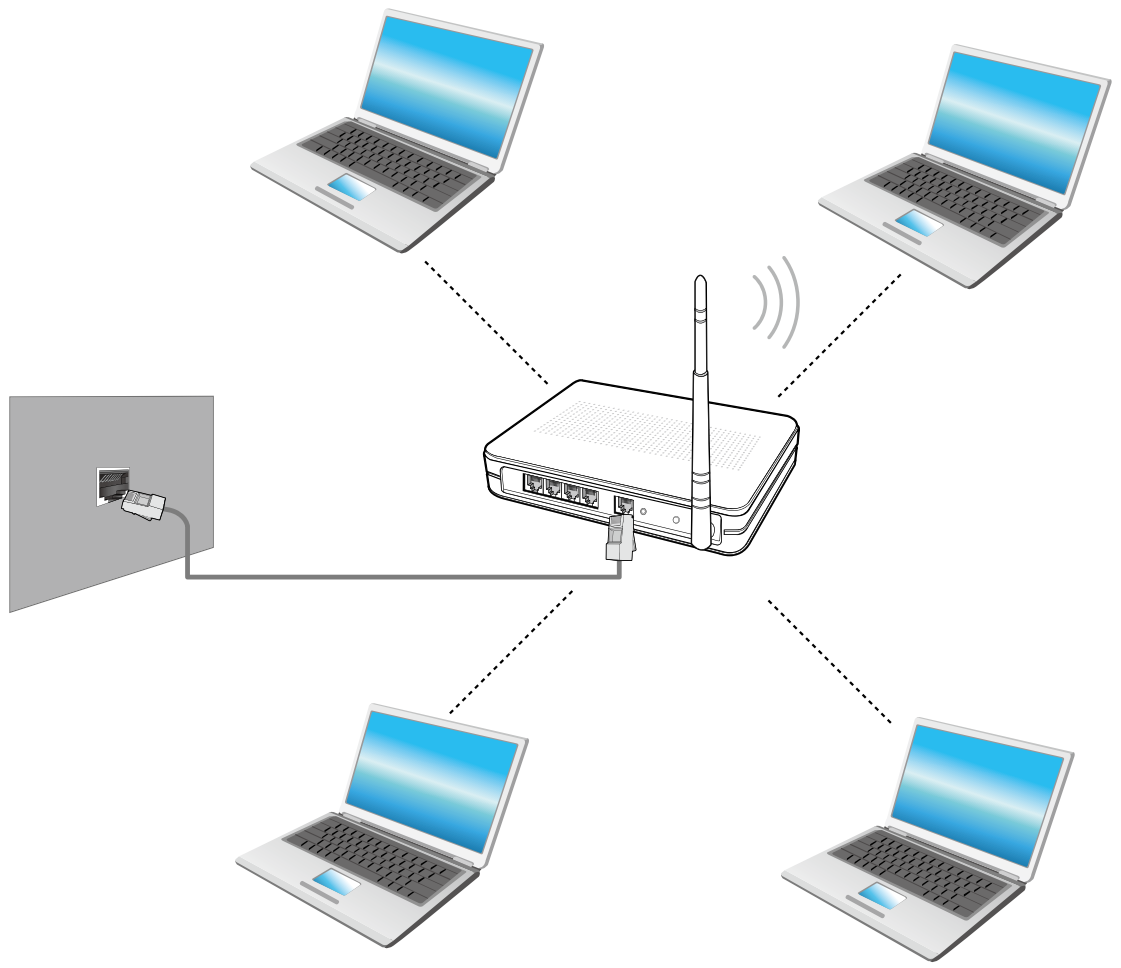

- 視電腦型號而定，螢幕影像與術語可能與實際產品有所不同。
- 視程式版本而定，某些功能可能未提供或可能提供不同的功能。
- 下列說明適用於具有無線 LAN 卡或裝置的電腦型號。 無線 LAN 裝置是選購件。
  視您的無線 LAN 裝置的型號而定，本手冊中的圖片可能與實際產品有所不同。
- 如果無線 LAN 已關閉，請按下 Fn + F12 組合鍵以將其**開啟**。

什麼是存取點 (AP)?

AP 是一個連接有線和無線 LAN 的網路裝置，對應於有線網路的無線集線器。 您可以將安裝無線 LAN 的多部電腦連接至一個 AP。

無線網路 (選用)

連線至無線 LAN

如果存在 AP，則可以使用 Windows 提供的無線 LAN 連線方法經由 AP 連線到網際網路。

1 如果按一下**快速鍵功能表 > 設定** ⚙ **> Network Connections (網路連線)** 圖示，則會出現一個可用 AP 清單。

如果選取一個要連線的 AP，則會出現**連線**按鈕。

2 按一下**連線**。

如果為 AP 設定了網路金鑰，請輸入網路金鑰，然後按一下 **OK (確定)**。

有關網路金鑰的資訊，請諮詢您的網路管理員。

3 在完成 AP 連線之後，相應 AP 旁邊會顯示 Connected (已連線)。您現在即可使用無線網路。

使用 TPM 安全性裝置 (選用)

TPM (可信賴平台模組) 安全性裝置是一種安全性解決方案，可透過在安裝於電腦上的 TPM 晶片中儲存使用者驗證資料來保護您的個人資訊。

若要使用 TPM 安全性裝置，您必須在 BIOS 設定程式中初始化 TPM 晶片，初始化 TPM 程式，然後註冊使用者。

- 僅具有 TPM (安全性晶片) 的型號才支援此功能。
- 要獲得更多資訊，請參閱程式的線上說明。
- 本手冊中說明的程式版本可能會變更，本手冊中的螢幕截圖和術語可能與實際產品有所不同。

設定 TPM

若要使用 TPM 功能，您必須完成下列步驟。

1 **初始化 TPM 晶片**
初始化儲存在 TPM 晶片上的驗證資訊。

2 **安裝 TPM 程式**
安裝 TPM 程式。

3 **註冊 TPM 程式**
註冊 TPM 程式。

如果完成上述步驟，您即可使用 TPM 功能。

使用 TPM 安全性裝置 (選用)

初始化 TPM 晶片

初次使用 TPM 功能或您要重新註冊使用者時，您必須初始化 TPM 晶片。

- 初始化 TPM 晶片會清除儲存在 TPM 晶片上的所有驗證資訊。 因此必須謹慎做出任何初始化的決定。
- 要在使用 TPM 功能時重新初始化 TPM 晶片，您必須先解密任何透過 TPM 功能加密的現有檔案和資料夾。 否則，您將無法在重新初始化後存取檔案和資料夾。

1 重新啟動電腦。

在出現 Samsung 標誌螢幕時，反覆按下 **F2** 鍵。

2 如果出現 BIOS 螢幕，請選擇 **Security > TPM Configuration** 項目並按下 **Enter**。

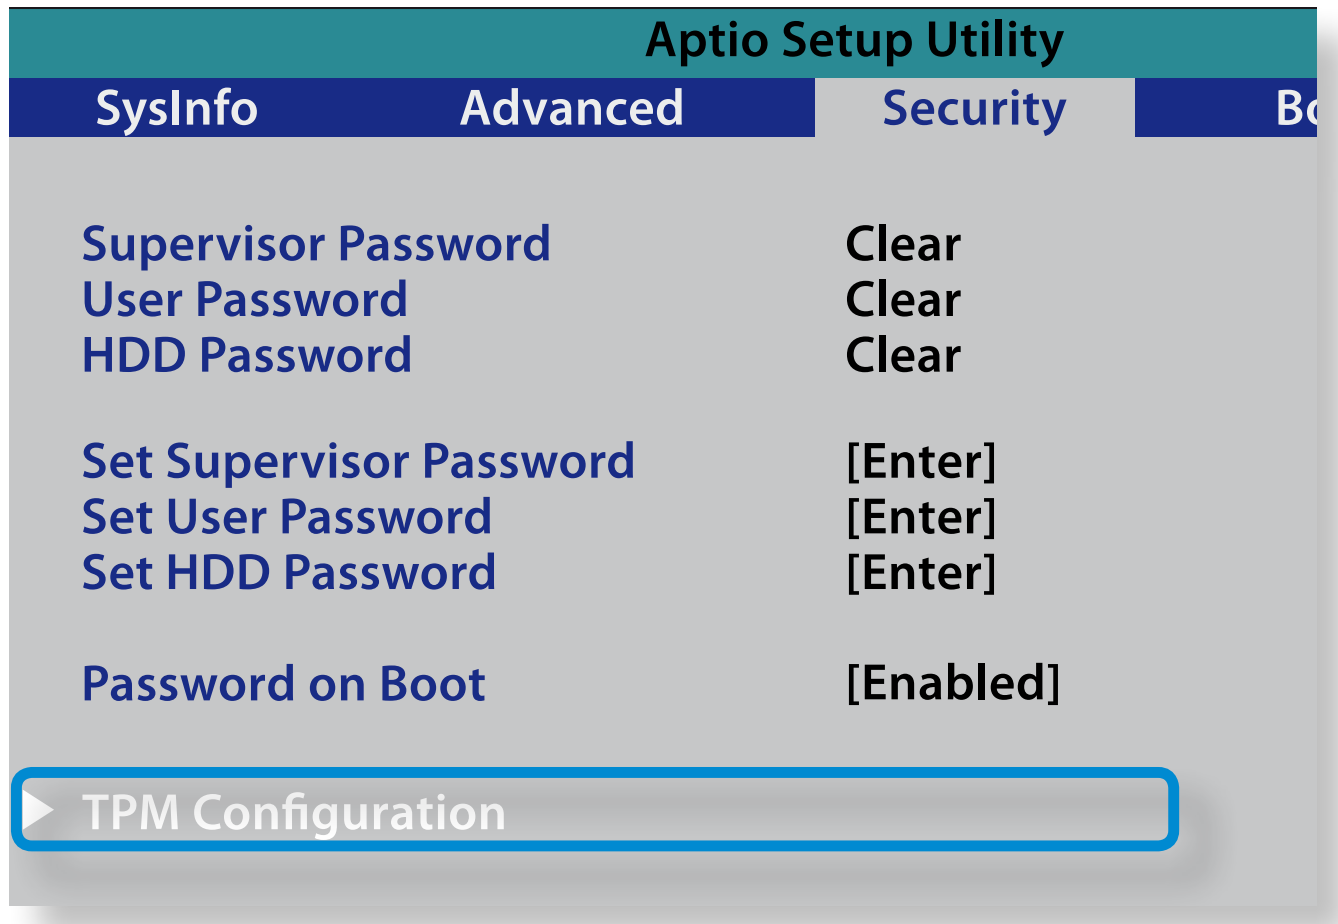

3 將 **TPM Support** 項目設定為 **Enabled**，然後將 **Change TPM Status** 設定為 **Clear**。

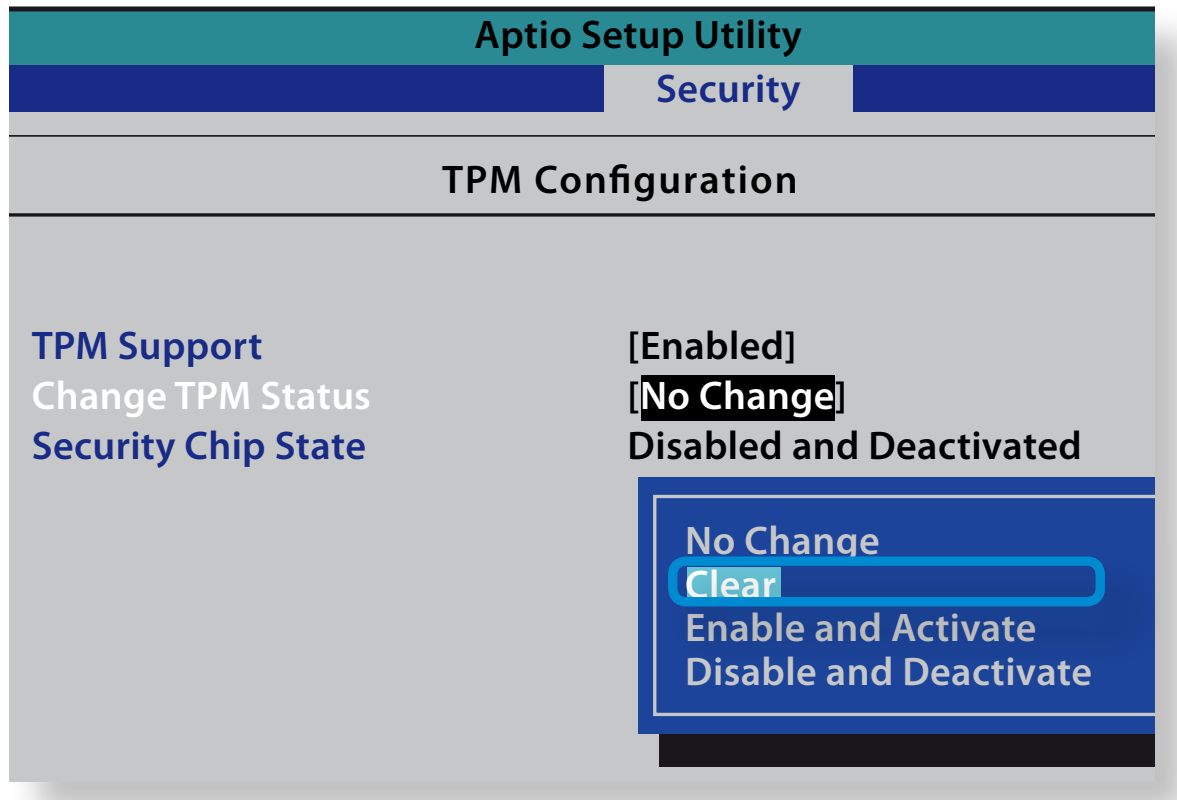

使用 TPM 安全性裝置 (選用)

4 按下 **F10** 鍵以儲存變更。

5 當系統重新開機時，請根據螢幕上的指示按下相應的按鍵。

6 在電腦自動重新啟動並出現 Samsung 標誌螢幕時，反覆按下 **F2** 鍵。

7 選擇 **Security > TPM Configuration > Change TPM Status** 項目，並將該項目設定為 **Enable and Activate**。

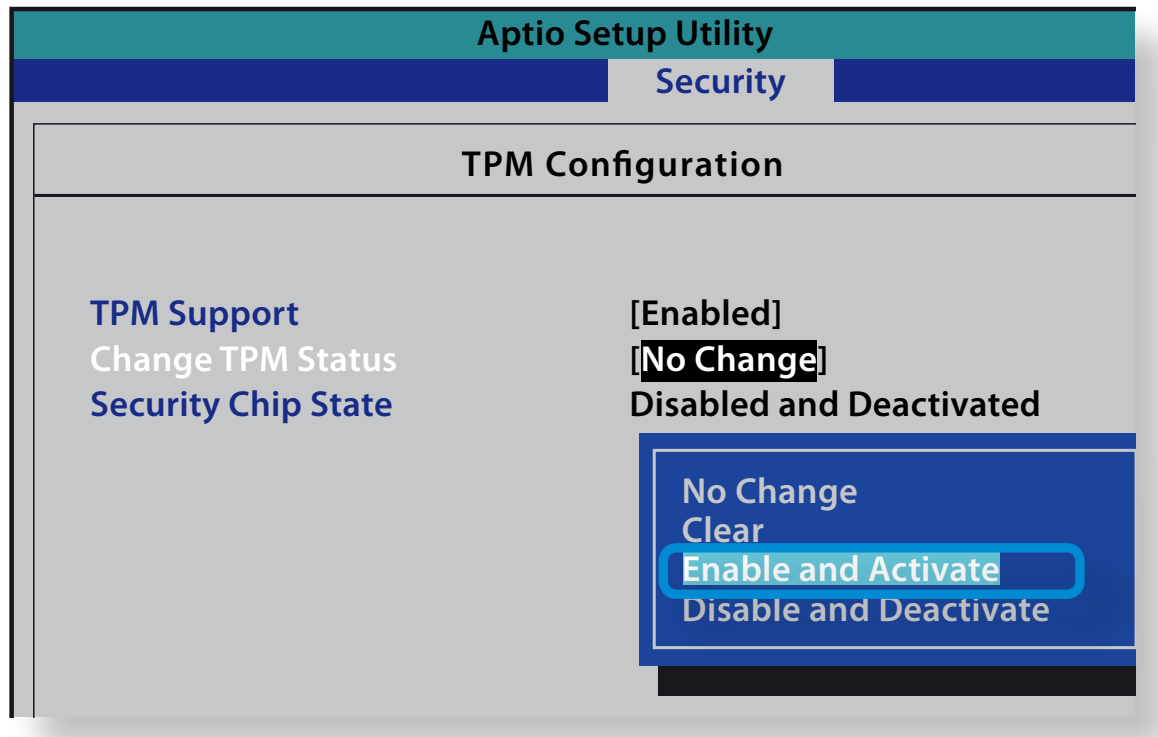

8 按下 **F10** 鍵以儲存變更。

9 當系統重新開機時，請根據螢幕上的指示按下相應的按鍵。

10 按下 **F10** 鍵以儲存變更。 電腦將會自動重新啟動。 TPM 晶片初始化已完成。 現在，安裝 TPM 程式並進行註冊。

安裝 TPM 程式

您可以如下安裝 TPM 程式。 按照下列程序安裝程式。

此程式僅用於具有 Recovery 和 TPM 功能的型號。

1 執行 **Recovery** 並按一下 [**系統軟體**]。

2 按一下 **[系統軟體安裝]**。

3 **SW Update** 程式將會啟動。
選擇 **TPM Host SW (TPM 主機軟體)** 並按一下 **Install Now (立即安裝)**。

如果產品隨附系統軟體媒體，您可以使用系統軟體媒體安程式 (僅限隨附時)。

4 安裝之後，如果按一下 **OK(確定)**，電腦將重新啟動。

使用 TPM 安全性裝置 (選用)

註冊 TPM 程式

1 從 **開始 畫面**，在任何區域按一下滑鼠右鍵，然後從右下角選取 **所有應用程式** 。然後，按一下 **Infineon Security Platform Solution > Security Platform Management (安全性平台管理) > User Settings (使用者設定)**。
(具有管理員權限)

或者，連按兩下工作列中的 圖示並使用管理員權限執行初始化。

2 使用 **Initialization Wizard (初始化精靈)** 開始進行安全性驗證設定。 出現 Initialization Wizard (初始化精靈) 時，按一下 **Next (下一步)**。

如果出現**狀態未初始化**訊息，請按一下 **Yes (是)**。

如果根據 Initialization Wizard (初始化精靈) 的說明將緊急還原檔案備份至外部儲存裝置，您可以更安全地使用 TPM 安全性裝置。

3 選擇 **Security Platform Feature (安全性平台功能)** 並設定 **Basic user password (基本使用者密碼)**。

4 根據指示完成註冊。

5 使用者已完成 TPM 程式的註冊。 您可以使用加密檔案系統加密檔案和資料夾，並可透過建立或將其複製到虛擬磁碟機來使用要加密的檔案和資料夾。

虛擬磁碟機在下列位置中建立。

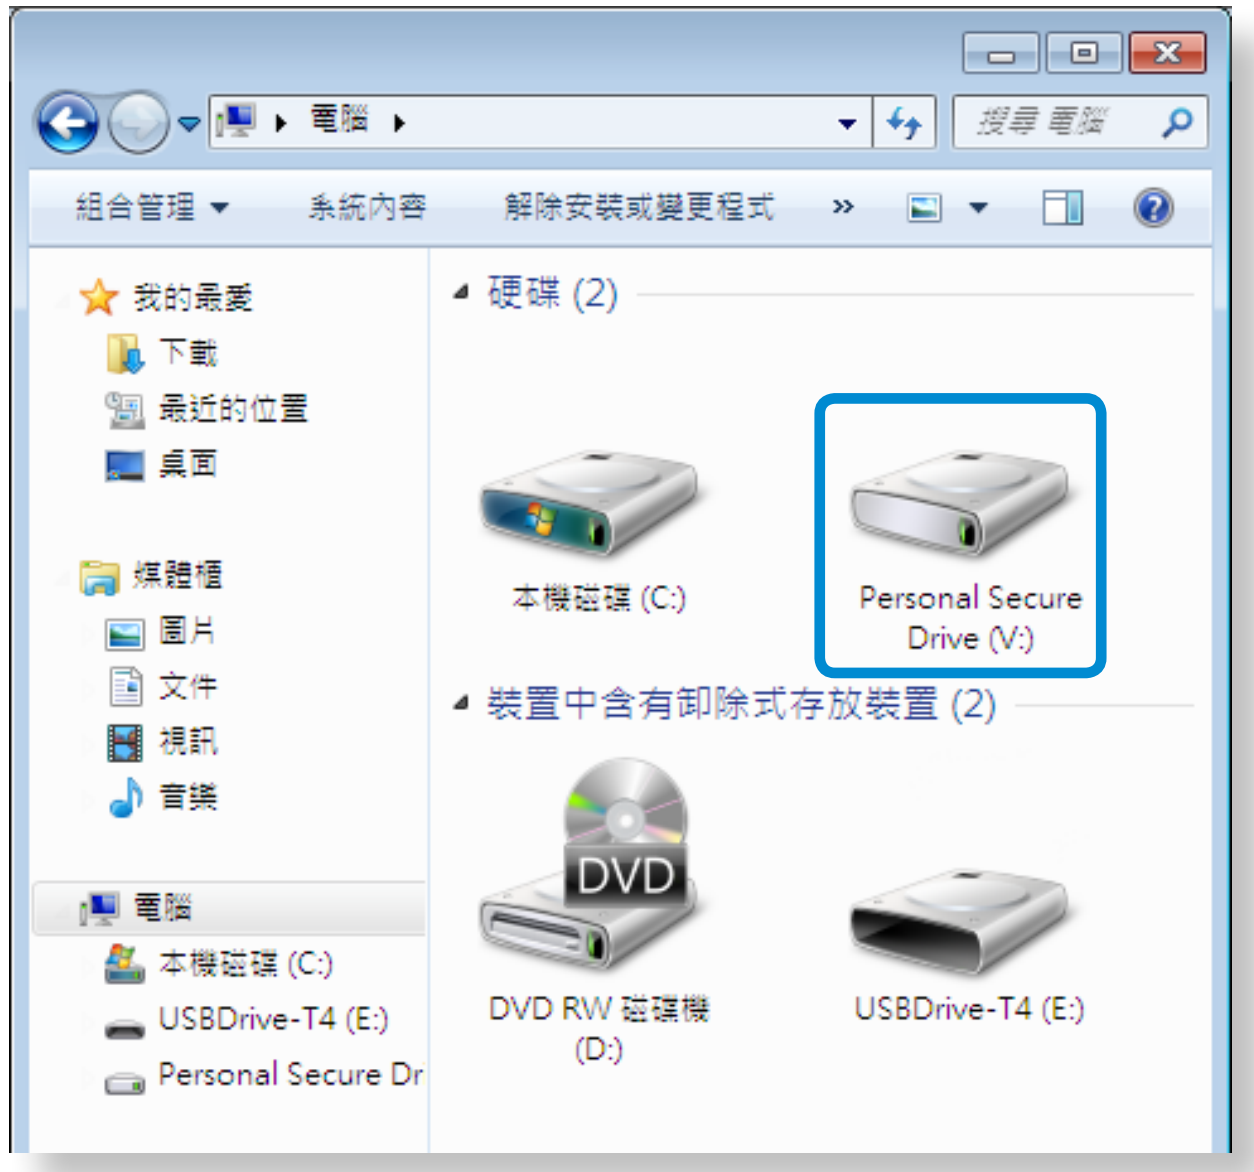

使用 TPM 安全性裝置 (選用)

使用 TPM 程式

要獲得有關使用 TPM 程式的更多資訊，請參閱程式的線上說明。

加密檔案 (資料夾)

此功能可以加密檔案和資料夾。 您可以透過 Encrypt File System (EFS，加密檔案系統) 安全地保護文件。

僅下列作業系統支援 Encrypt File System(EFS，加密檔案系統) 功能。

- Windows XP Professional
- Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate
- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
- Windows 8 Pro / Enterprise

1 在資料夾 (或檔案) 上按一下滑鼠右鍵，然後從快顯功能表中選擇 **Encrypt (加密)**。

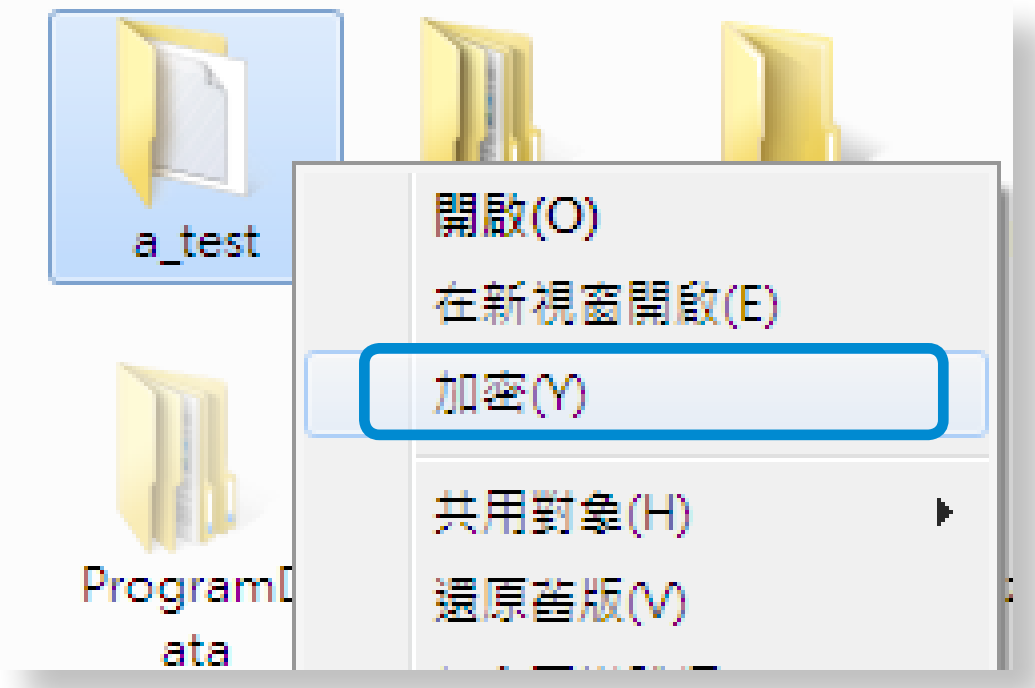

2 如果出現 **Confirm Attribute Changes (確定屬性變更)** 視窗，選擇要進行加密的範圍並按一下 **OK (確定)**。
(此對話方塊僅在加密資料夾時出現。)

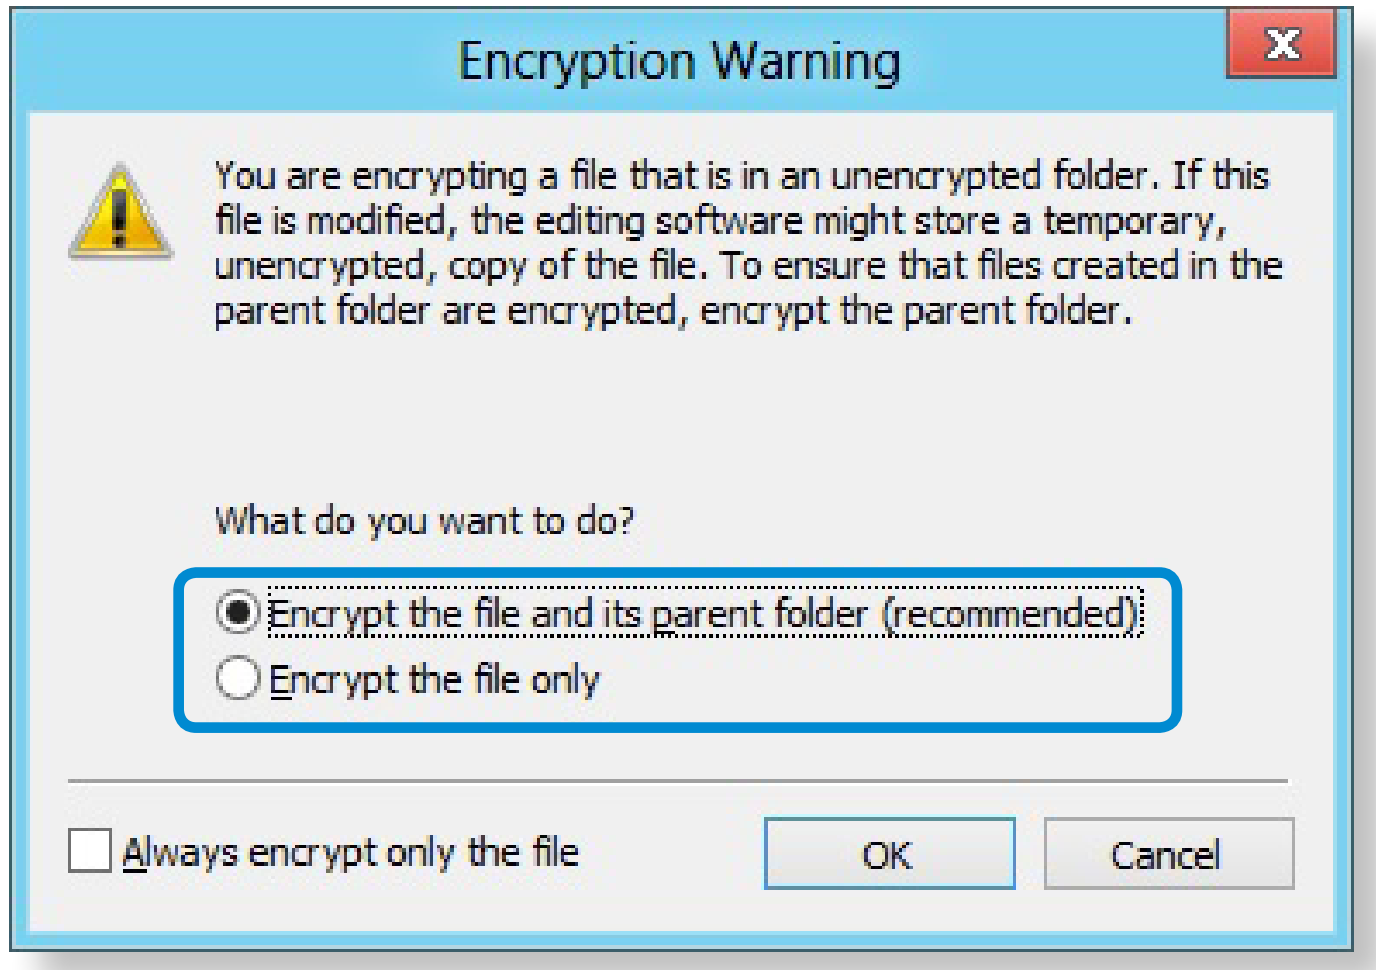

如果目前作業系統為 Windows 8/7/Vista，將會出現使用者帳戶控制視窗。 在此情況下，按一下 **Continue (繼續)**。

3 在 **User Authentication (使用者驗證)** 視窗中，輸入您註冊的 **Basic user password (基本使用者密碼)** 並按一下 **OK (確定)**。

4 您將能夠確認加密的資料夾中的資料夾 (檔案) 名稱顏色已變更為綠色。

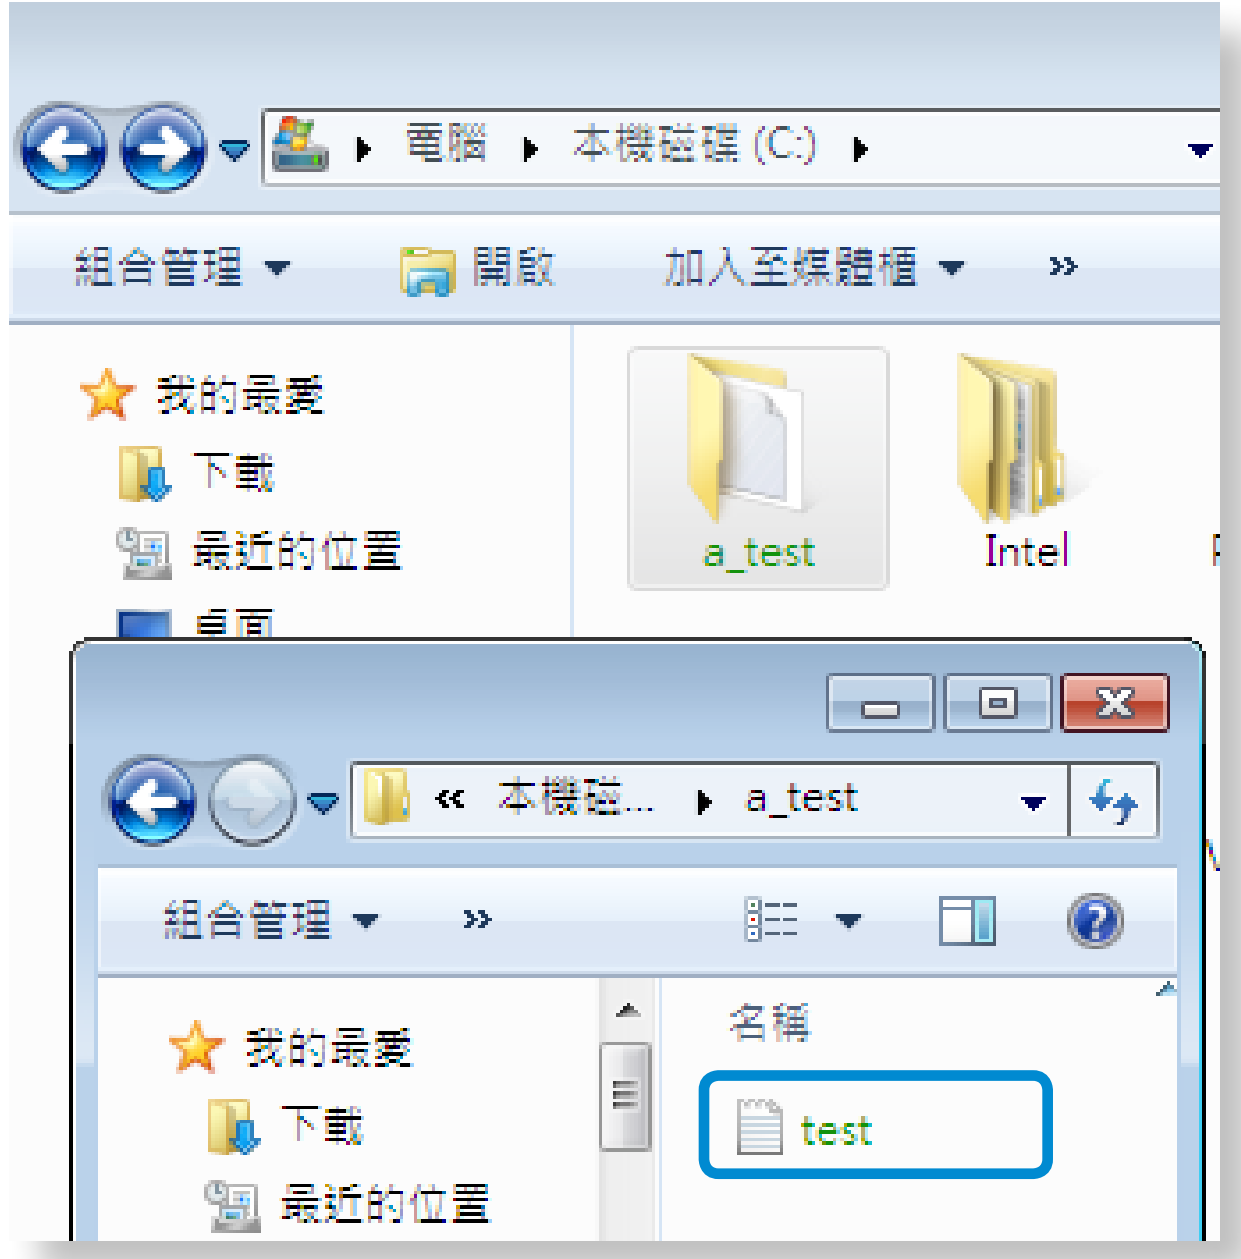

開啟加密的資料夾 (檔案)

1 連按兩下加密的資料夾 (檔案)。

2 出現使用者驗證視窗時，輸入您在註冊使用者時輸入的 **Basic user password (基本使用者密碼)** 並按一下 **OK (確定)**。

3 資料夾 (檔案) 開啟。

解密加密的資料夾 (檔案)

1 在加密的資料夾 (檔案) 上按一下滑鼠右鍵，然後從快顯視窗中選擇 **Decrypt (解密)**。

2 出現使用者驗證視窗時，輸入您在註冊使用者時輸入的 **Basic user password (基本使用者密碼)** 並按一下 **OK (確定)**。

3 資料夾 (檔案) 已解密。

使用 TPM 安全性裝置 (選用)

使用虛擬磁碟機 (Personal Secure Drive [個人安全磁碟機]: PSD)

虛擬磁碟機 (PSD) 是用於儲存和管理機密資料的虛擬空間。 在建立的虛擬磁碟機 (PSD) 中，您可以像使用一般磁碟機 (例如，磁碟機 C:) 那樣建立檔案和資料夾， 並且您可以透過將機密資料複製到虛擬磁碟機 (PSD) 以使用儲存在其他磁碟機上的機密資料。

虛擬磁碟機 (PSD) 不出現時

僅在程式註冊期間選擇了 Personal Secure Drive (PSD，個人安全磁碟機) 選項時，您才可以使用虛擬磁碟機 (PSD)。

如果在註冊期間未選擇此選項，請完成下列步驟。

1 從 **開始 畫面**，在任何區域按一下滑鼠右鍵，然後從右下角選取 **所有應用程式** ⓘ 。然後，按一下 **Infineon Security Platform Solution > Security Platform Management (安全性平台管理) > User Settings (使用者設定) > Configure Security Platform Features (設定安全性平台功能)**。

2 出現 **Initialization Wizard (安裝精靈)** 時，選擇 **Personal Secure Drive (PSD，個人安全磁碟機)** 並輸入使用者密碼。

3 按照 **Initialization Wizard (初始化精靈)** 的說明按幾次 **Next (下一步)** 以完成精靈。

虛擬磁碟機 (PSD) 未載入時

要使用虛擬磁碟機 (PSD)，則應先載入虛擬磁碟機 (PSD)。 如果未載入，您可以按照下列程序進行載入。

1 在工作列系統匣中的 **Security Platform (安全性平台)** 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後從快顯功能表中選擇 **Personal Secure Drive (個人安全磁碟機) > Load (載入)**。

2 在載入視窗中，輸入基本使用者密碼並按一下 **OK (確定)**。

3 按一下**開始 > 電腦**，您將能夠確認是否已建立 Personal Secure Drive (個人安全磁碟機)。

> 請注意，在將機密資料複製到 PSD 時，原始資料檔案將不加密。

使用 TPM 安全性裝置 (選用)

必須重新註冊時 (以清除 TPM 晶片上的驗證資訊)

要重新註冊，您必須清除儲存在 TPM 晶片上的現有驗證資訊並初始化 TPM 晶片。

按以下順序註冊使用者。

1 刪除虛擬磁碟機。

2 刪除儲存在 TPM 晶片上的現有驗證資訊。

刪除虛擬磁碟機

如果建立了虛擬磁碟機，刪除儲存在 TPM 晶片上的現有驗證資訊之前，必須先刪除虛擬磁碟機。

1 在 > 上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **Personal Secure Drive (個人安全磁碟機) > Create/Manage (建立/管理)**。

2 按一下 **Next (下一步)**。

3 輸入您在註冊 TPM 程式時輸入的密碼，並按一下 **Next (下一步)**。

4 選取「Delete selected PSD (刪除選定的 PSD)」，然後按一下 **Next (下一步)**。

5 選取「**I want to permanently delete my Personal Secure Drive without saving an unencrypted copy of its contents.** (我要永久性地刪除我的個人安全磁碟機並且不儲存未加密的內容副本。)」，然後按一下 **Next (下一步)**。

6 按一下 **Next (下一步)**，然後按一下 **Finish (完成)**。

7 現在已刪除虛擬磁碟機。

使用 TPM 安全性裝置 (選用)

刪除儲存在 TPM 晶片上的現有驗證資訊。

1 在桌面上，選擇**快速鍵功能表 > 設定 > 控制台 > 程式 > 解除安裝程式 > Infineon TPM Professional Package**。然後按一下**解除安裝**。

2 如果出現訊息視窗，按一下 **Yes (是)** 以移除程式。

3 如果出現 **Infineon Security Platform (Infineon 安全性平台)** 訊息，請按一下 **No (否)**。

4 按一下桌面工作列上的 **Windows 檔案總管**圖示  。

5 在 **View (檢視) > Options (選項) > Folder Options (資料夾選項) > View (檢視) > Hidden files and folders (隱藏檔案和資料夾)** 項目下，選擇顯示隱藏的檔案、資料夾及磁碟機選項，然後按一下 **[確定]**。

6 按一下**開始 > 電腦 > 磁碟機 C: > ProgramData** 資料夾，然後刪除 **Infineon** 資料夾。

7 現在 TPM 程式已刪除。

要使用 TPM 功能，請重複 **TPM 晶片初始化** 程序的步驟。

使用多媒體應用程式 (選用)

您可以使用 S Camera、S Gallery 和 S Player 應用程式來欣賞相片、視訊和音樂檔案。

S Camera	您可以使用 S Camera 應用程式來拍攝相片和錄製視訊，並且可直接在此應用程式中檢視。
S Gallery	只有使用 S Camera 應用程式拍攝的照片或視訊才能在 S Camera 應用程式中檢視。
S Player	您可以檢視電腦上儲存的相片、視訊和音樂檔案。

視程式版本而定，某些功能可能未提供或可能提供不同的功能。

第三方軟體相關服務

- 要獲得有關第三方軟體及服務請求的說明，請聯絡相關製造廠商。
- 有些回應服務請求的疑難排解動作可能會因軟體製造廠商的原因而不能使用。

您可以從 [開始] 畫面啟動應用程式。

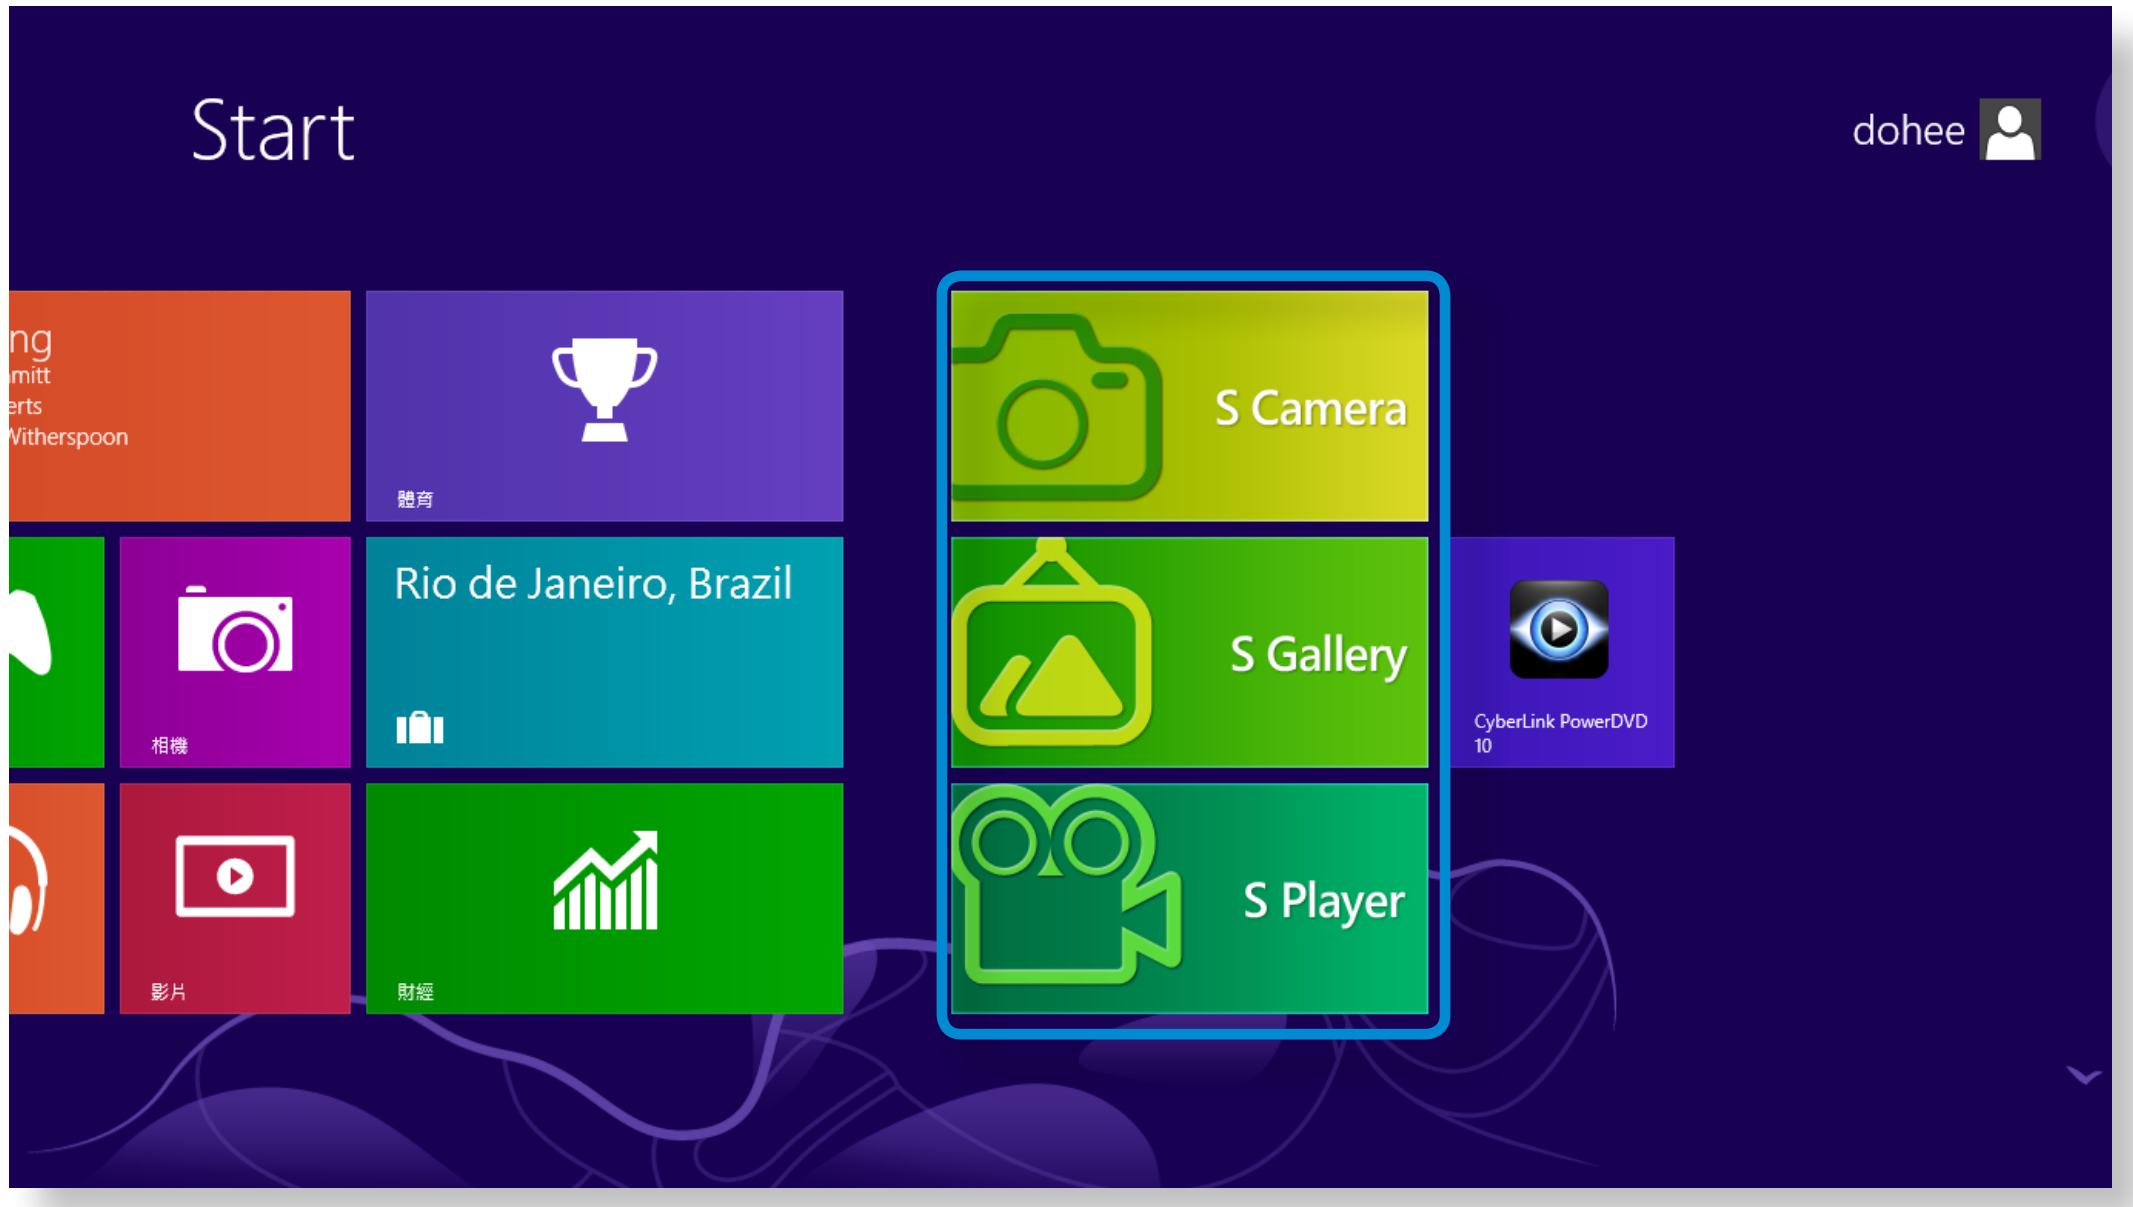

使用多媒體應用程式 (選用)

使用 S Camera 應用程式

1 點選**快速鍵功能表 > 開始** **> S Camera**。

相機模式 (相片 、視訊)

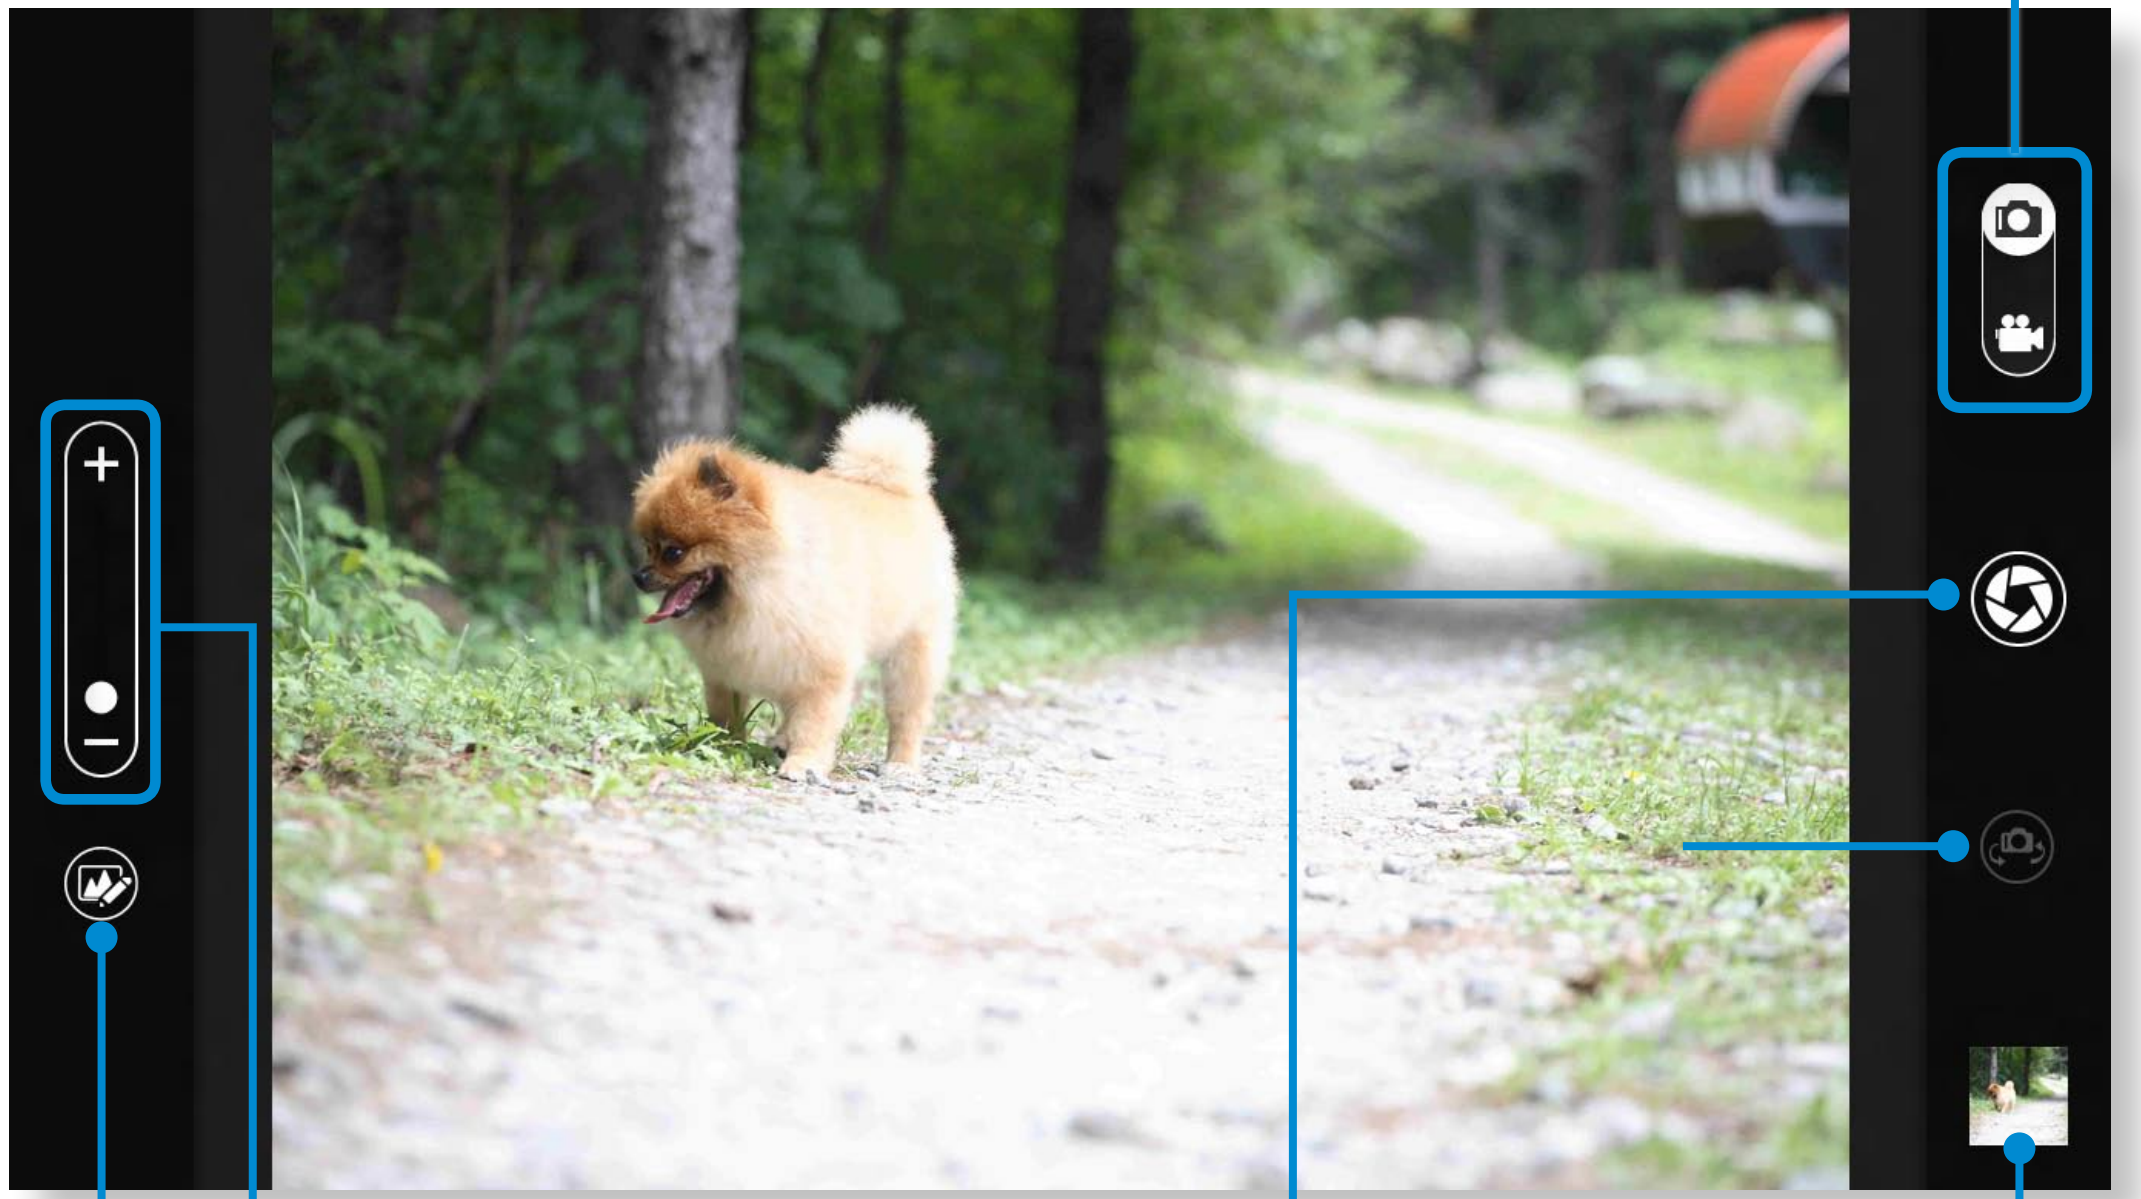

放大/縮小　拍照/錄影　圖片預覽

相片設定

2 要拍照，請將相機模式列滑動到相片 位置。

要錄製視訊，請將相機模式列滑動到視訊 位置。

3 點選**拍照錄影** 以拍攝相片或錄製視訊。

4 您可以使用**圖片預覽** 或 **S Gallery** 應用程式檢視圖片或視訊。

S Camera 應用程式現在不支援桌面模式。

拍照或錄影時的注意事項

- 請勿在未經他人同意的情況下對其拍照或錄影。
- 請勿在禁止場所拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私權或曝光機密資訊的場所拍照或錄影。

使用 S Gallery 應用程式

1 點選**快速鍵功能表 > 開始** > **S Gallery**。

2 您可以用 S Camera 檢視拍攝的相片和視訊。
此外，您還可以使用相片編輯功能對圖片套用特殊效果。

可以透過點選相機圖示用 S Gallery 應用程式拍照。

編輯相片

1 選擇**圖片預覽**。
點選螢幕底部中間位置並輕輕向上拖曳。
如果出現選項功能表，請選擇 **Edit (編輯)** 。

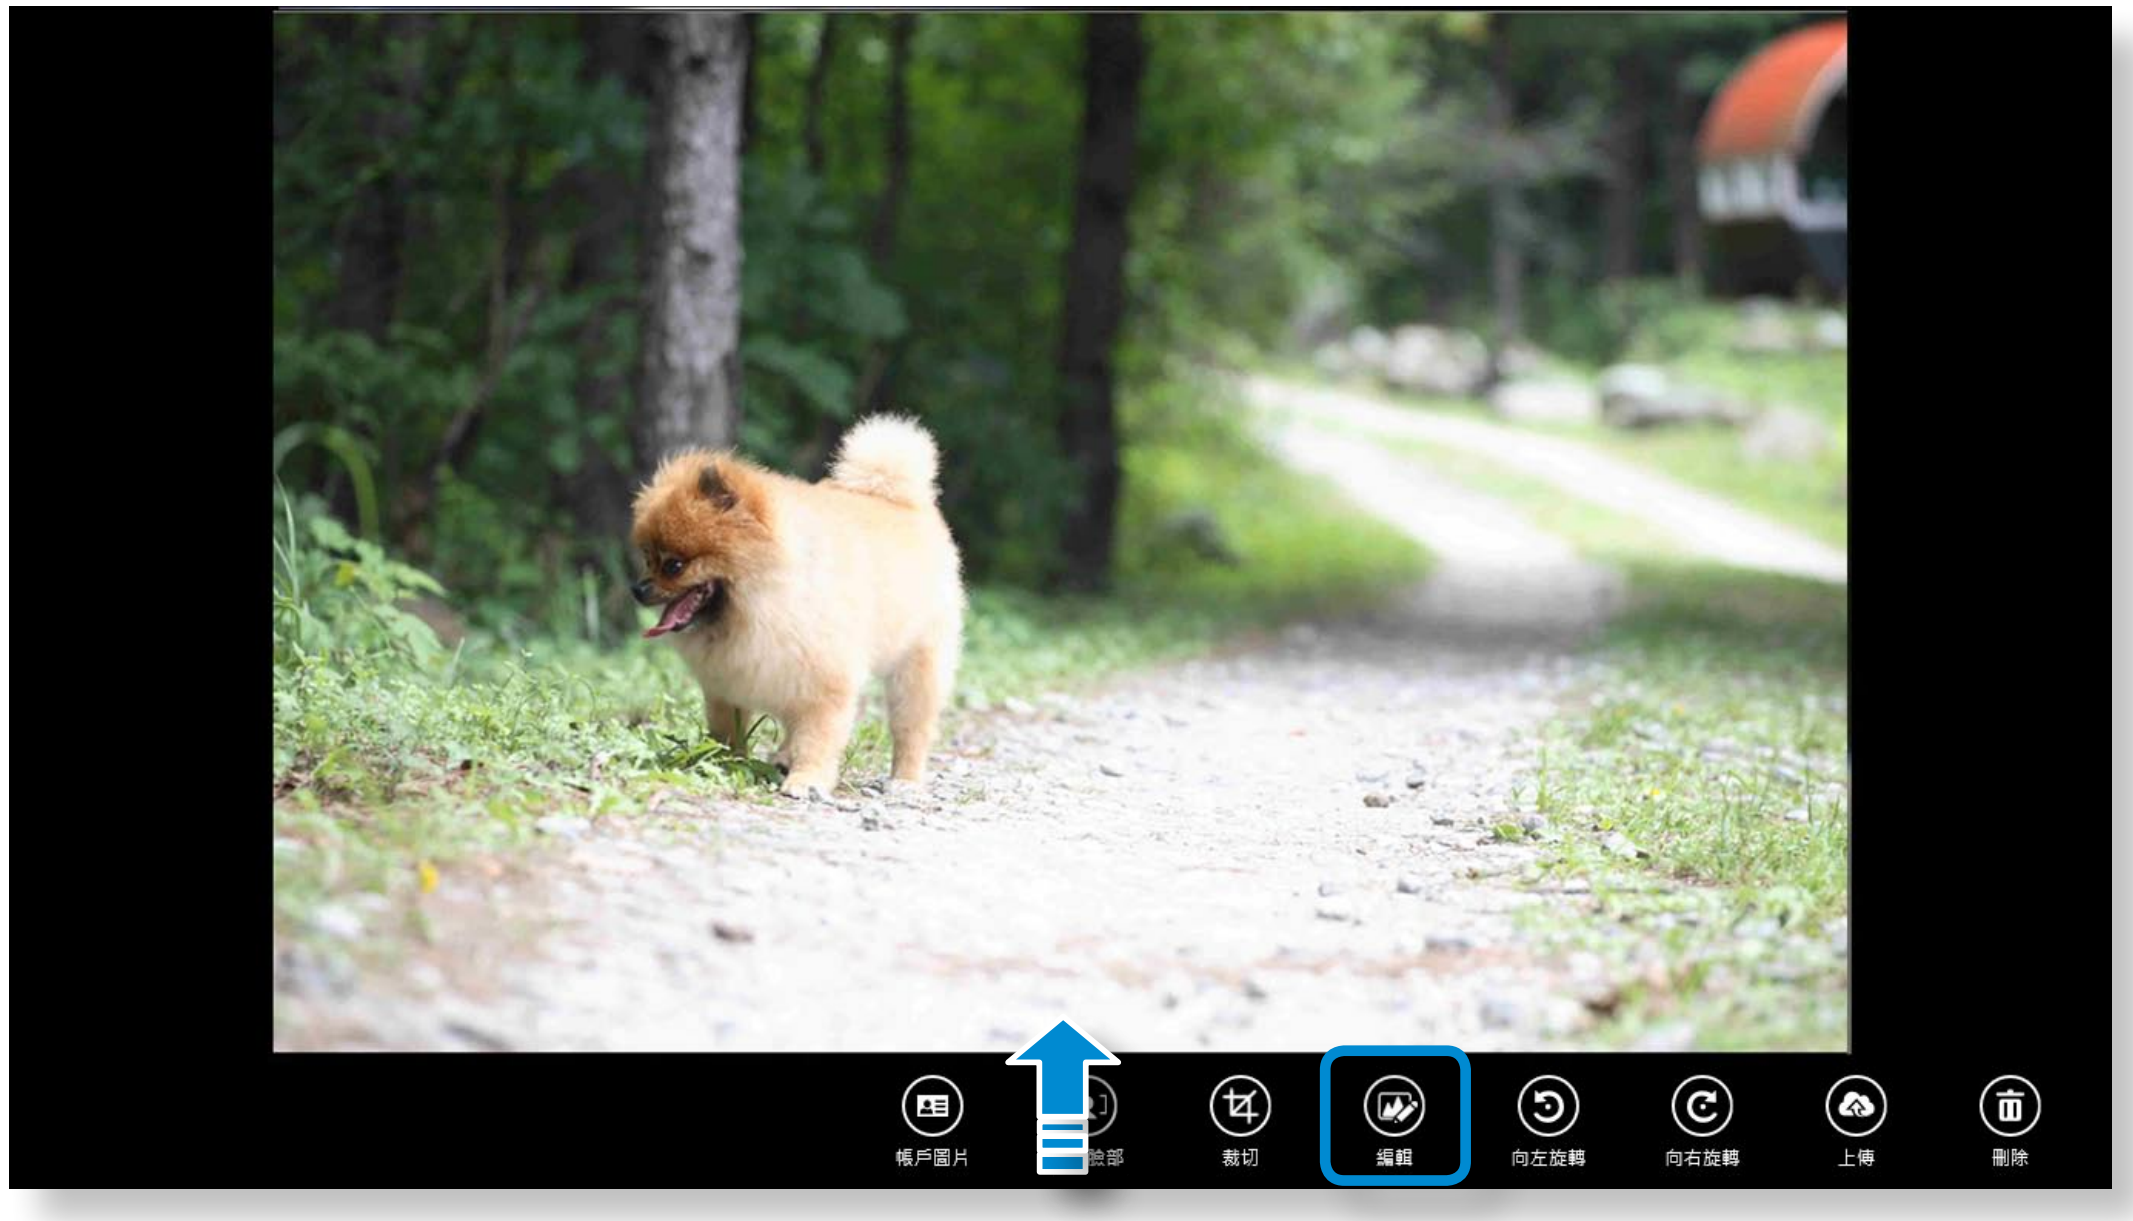

使用多媒體應用程式 (選用)

2 選擇要套用至相片的效果。

例如，如果您選擇 Draw (繪圖)

使用 S Player 應用程式

1 點選**快速鍵功能表 > 開始** > S Player。

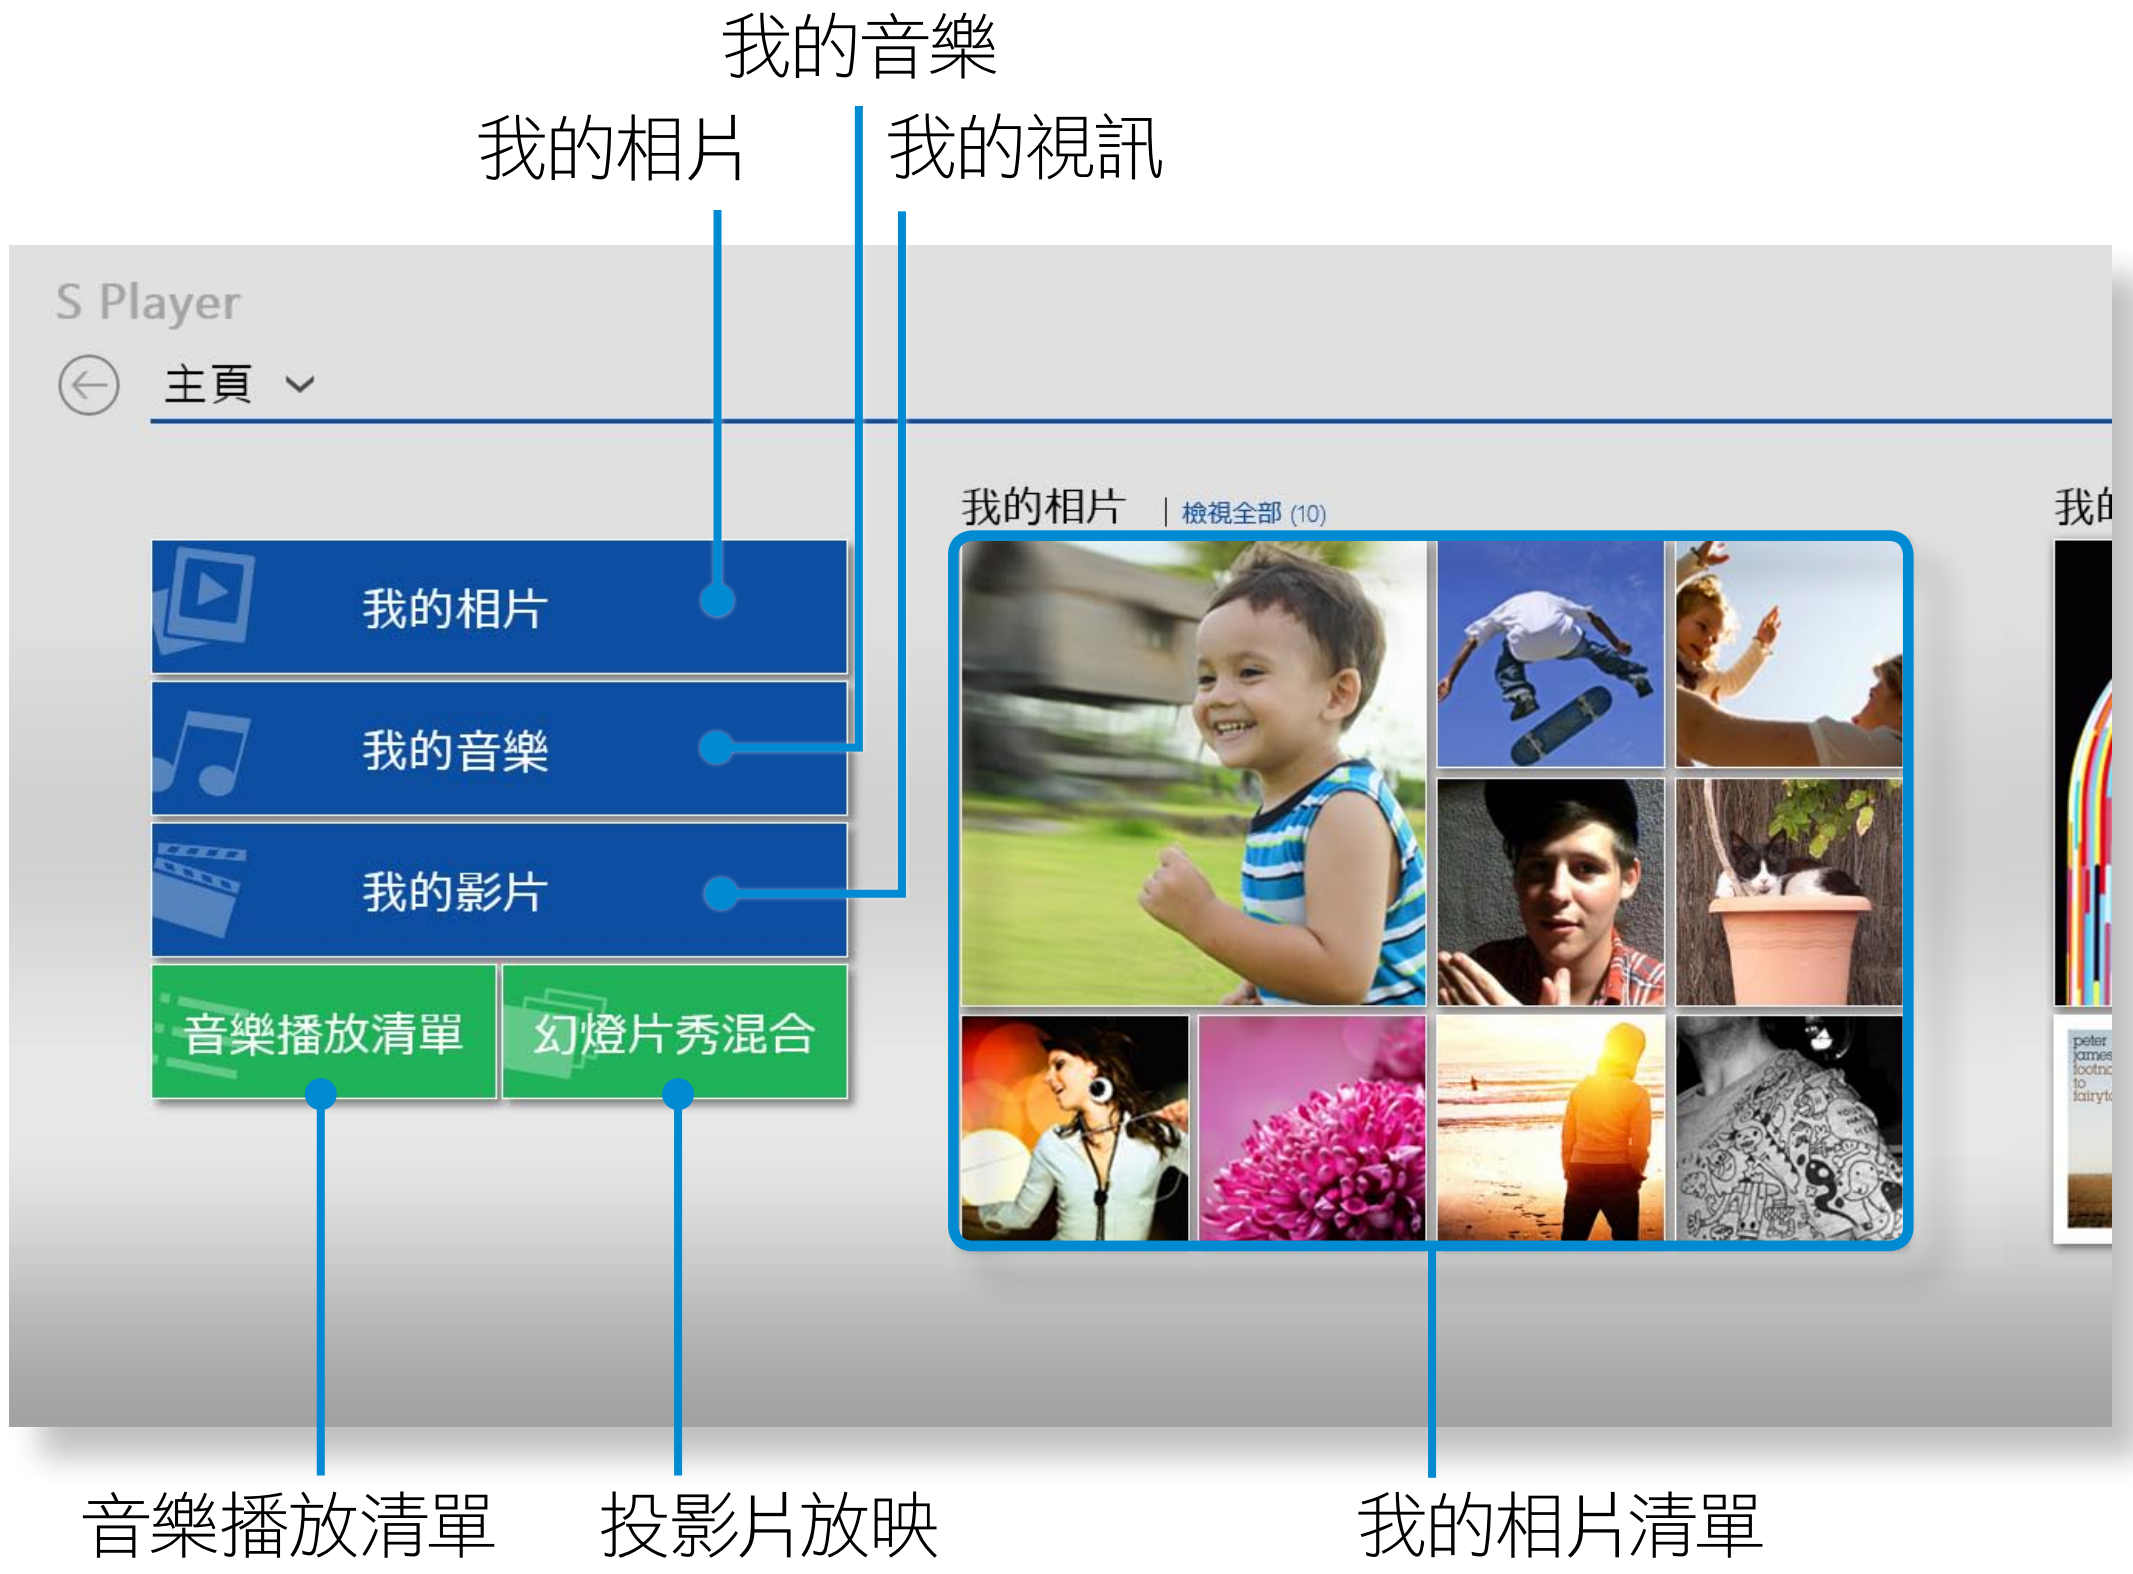

2 選擇功能表以欣賞相片、視訊或音樂檔案。

有些檔案可能會因格式原因無法播放。

使用 AllShare Play 應用程式分享內容 (選用)

AllShare Play 是一種內容分享服務，允許使用者透過網際網路分享和檢視儲存在數位裝置上的相片或播放儲存的視訊和音樂檔案。 您可以透過註冊連線的裝置來使用 Web 儲存服務和分享資料。 如果您的家用設備支援 DLNA (Digital Living Network Alliance)，您還可以透過家庭網路系統來連線。

- 由於本手冊是根據 Windows 8 撰寫的說明，所以某些說明可能會因作業系統或裝置原因而有所不同。
- 視國家/地區或程式版本而定，某些功能可能未提供或可能提供不同的功能。
- 本手冊中的內容和圖像可能會因效能強化而隨時變更。
- DLNA (Digital Living Network Alliance) 是一種基於國際標準的家用網路技術，可實現電子消費裝置之間的數位媒體分享，例如電腦、印表機、數位相機、行動電話、電視及其他多媒體裝置。 您可以透過連接 DLNA 相容性數位裝置在裝置之間輕鬆共用資料。
- 要獲取有關您的裝置是否支援 DLNA 的資訊，請參閱相應裝置的使用者手冊。

使用 AllShare Play 應用程式分享內容 (選用)

可以透過 AllShare Play 網站 (www.allshareplay.com) 上提供的課程視訊和 FAQ (常見問答集) 瞭解資料共用以及檢視各種提示。

如果您想要執行以下操作，AllShare Play 尤其有用

❶ 使用外面的其他電腦或行動裝置檢視和播放家用電腦上儲存的內容。

❷ 繼續編輯您在辦公室建立的簡報文件。

❸ 在電視的大螢幕上播放電腦上儲存的相片或視訊。

❹ 將行動裝置或數位相機上儲存的檔案複製到電腦

使用 AllShare Play 應用程式分享內容 (選用)

AllShare Play 概覽

❶	**註冊的儲存空間**	這是指您可以儲存和檢視檔案的線上儲存空間。 您需要以合作形式註冊線上儲存服務，然後啟用。
❷	**註冊的裝置**	這是指包含要分享的檔案的電腦、膝上型電腦、智慧型電話或平板電腦。 您可以透過執行 AllShare Play 應用程式和登入一次服務來將裝置註冊到 AllShare Play。 如果裝置已開啟並且未進入省電模式，則可以從遠端存取裝置上的檔案。
❸	**附近的裝置**	這是指可從連線至相同 AP (存取點) 的家庭網路中找到的裝置。 您可以搜尋諸如智慧型電話或電腦上的 DLNA 相容性裝置，以及擷取與播放裝置上儲存的檔案。
❹	**變更播放器**	您可以使用 **Change player (變更播放器)** 連結搜尋諸如電視等播放裝置。
❺	**常見問答集**	常見問題與提供的解答。
❻	**設定**	為裝置與服務註冊提供其他設定。

只有在裝置連線至 AP (存取點) 並且已透過執行 DLNA 服務開啟時，才能搜尋該裝置。

使用 AllShare Play 應用程式分享內容 (選用)

了正確使用 AllShare Play 應用程式，需要進行如下設定：

1. **在 AllShare Play 網站上註冊。**
2. **設定電腦。**
3. **使用 AllShare Play (播放/傳輸/上傳檔案)**

在 AllShare Play 網站上註冊

由於 AllShare Play 是網際網路服務，所以必須登入 samsung.com 帳戶才能使用 AllShare Play 服務。

1 連按兩下 Windows [開始] 畫面中的 **AllShare Play 應用程式**以連線至 www.allshareplay.com，或者可以透過輸入 AllShare Play 位址直接從 Web 瀏覽器存取： www.allshareplay.com。

2 從螢幕右下方選擇語言。

3 按一下右上角的 **Sign in (登入)** 以使用 samsung.com 帳戶登入服務。

如果您沒有 samsung.com 帳戶，請按一下 **Sign up (註冊)** 按鈕以建立帳戶。

使用 AllShare Play 應用程式分享內容 (選用)

4 如果您第一次連線至該網站，將會出現軟體安裝畫面。

要使用 AllShare Play 服務，請安裝該電腦軟體。

5 請根據螢幕上的說明在 AllShare Play 網站上註冊目前在使用的電腦。

- 由於最多可以註冊 6 個電腦，如果您已經註冊了 6 個電腦，了註冊新一個電腦，則必須解除註冊其中一個已註冊的電腦。
- 一個電腦上最多可以註冊 5 個使用者。

6 在設備註冊程序完成之後，請根據網站上的說明安裝統一編解碼器。

7 要使用儲存服務，請按一下 [+] 按鈕並**註冊要使用的儲存空間**。

您可以透過註冊一個儲存服務來註冊儲存空間，例如 SugarSync，它與 AllShare Play 具有合作關係。

8 如果您使用 AllShare Play 服務註冊智慧型電話或平板電腦，請在該裝置上執行 AllShare Play 並使用 Samsung 帳戶登入。 只要該裝置處於開啟狀態，您就可以存取裝置上的檔案。

使用 AllShare Play 應用程式分享內容 (選用)

設定電腦

設定裝置狀態

要從遠端存取使用 AllShare Play 註冊的裝置上儲存的檔案，

1 **停用省電模式。**

要使用該服務，電腦必須處於開啟狀態並且不應進入省電模式： 按一下螢幕右上側的**設定**，選擇 **Disable the standby mode of the PC (停用電腦待命模式)** 選項。

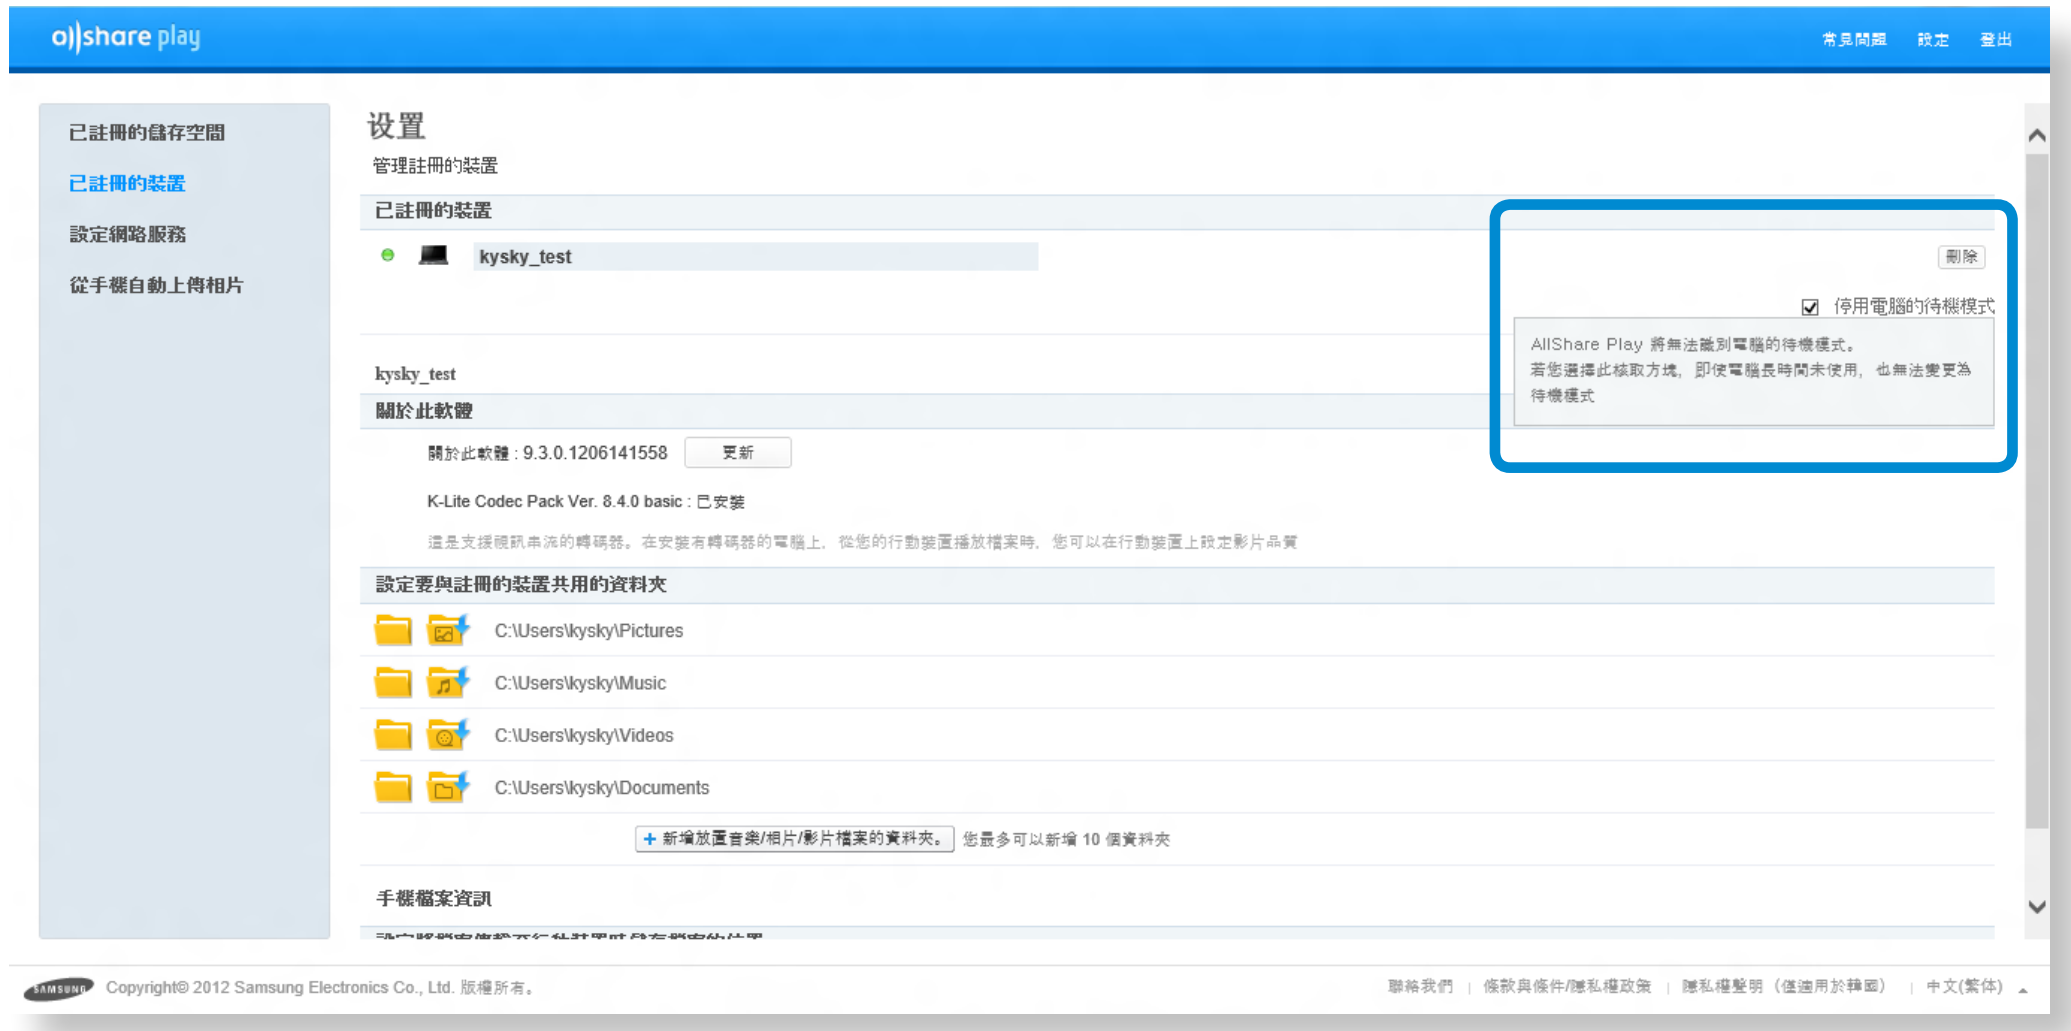

2 **需要保持 AllShare Play 處於登入狀態。**

一旦您從電腦上登入了 AllShare Play，即使登出之後也能在最長 15 天內從遠端存取該電腦。

如果 **AllShare Play 圖示** 出現在系統匣中，則表示它已處於登入狀態。 由於 AllShare Play 服務會在 15 天之後自動登出，請到時候再重新登入。 當 AllShare Play 服務登出之後，圖示將顯示為灰色。

共用檔案

按一下螢幕右上角的**設定**，可設定要與註冊的裝置共用的資料夾。只有指定為共用資料夾的資料夾中的相片、視訊與音樂檔案才會出現在 AllShare Play 檔案清單中。

使用者最多可以新增 10 個共用資料夾。

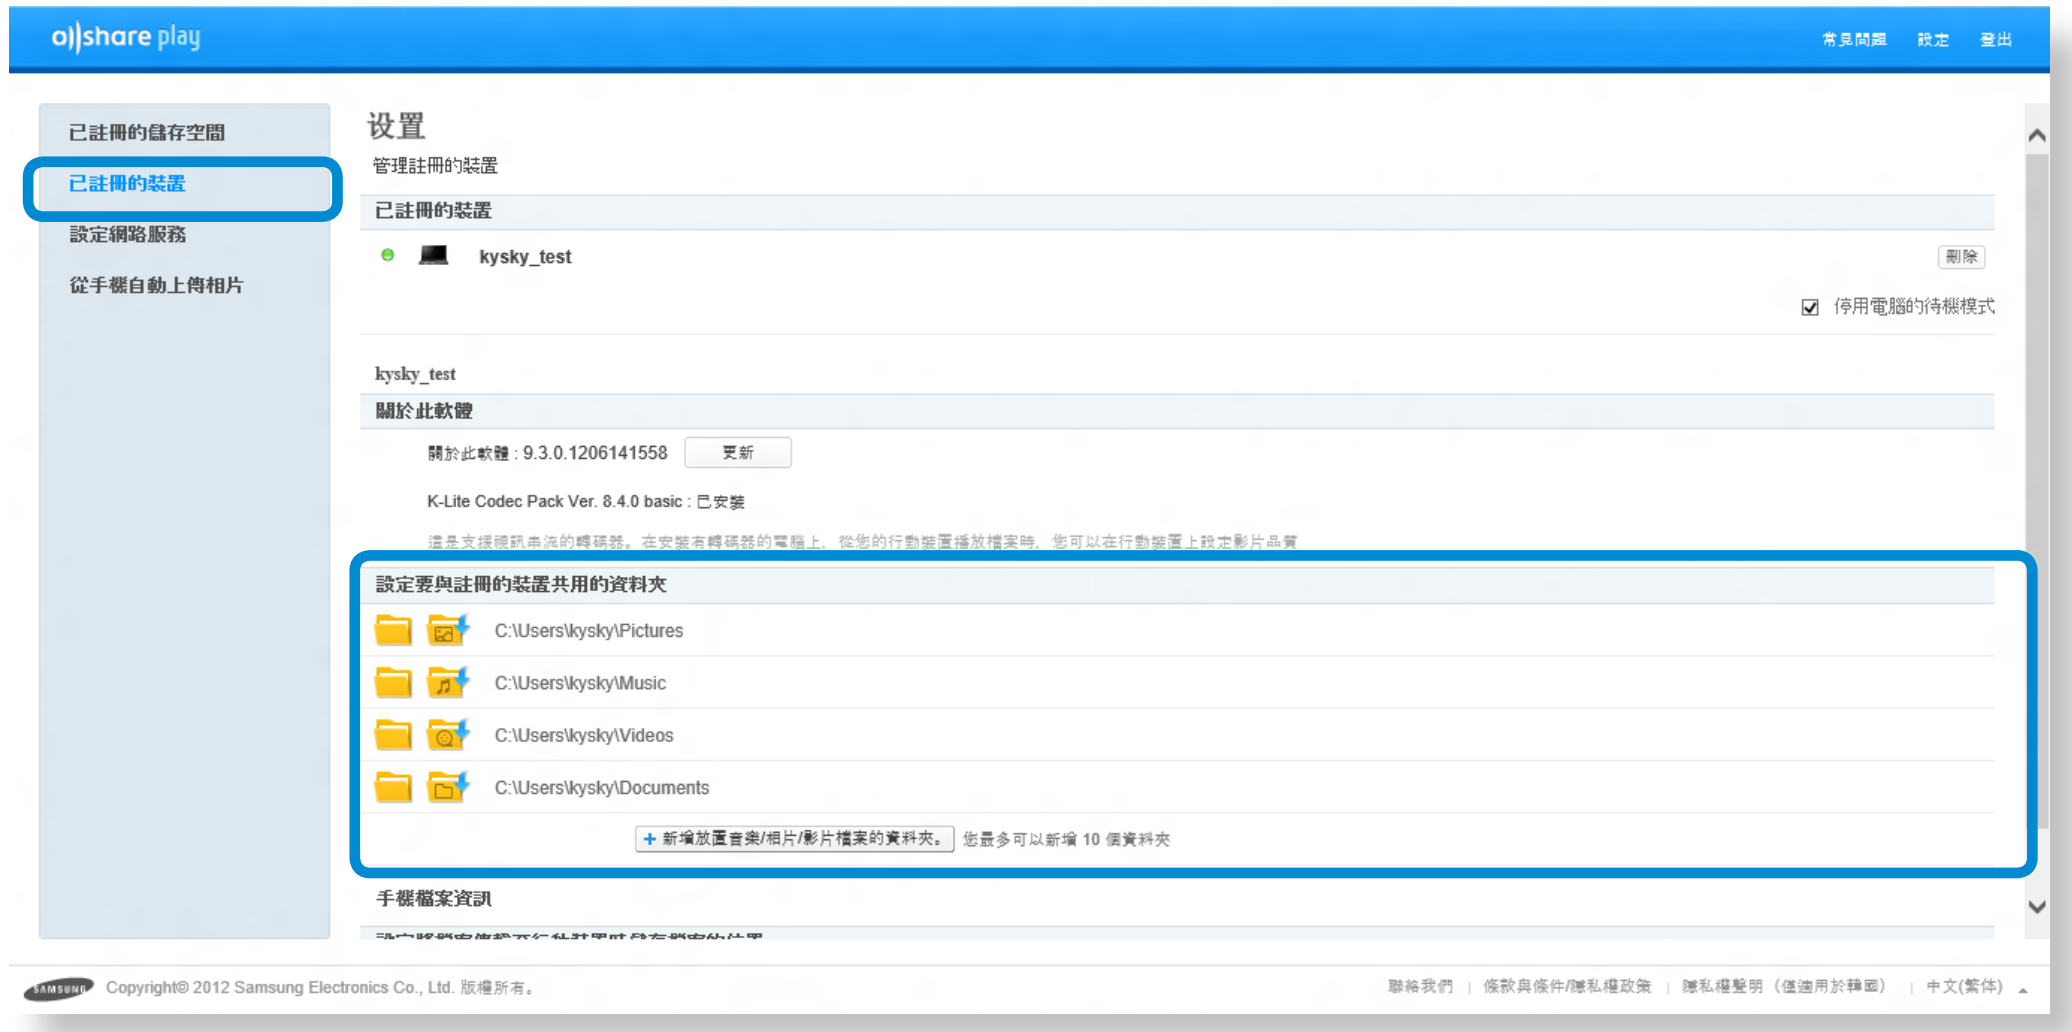

使用 AllShare Play 應用程式分享內容 (選用)

使用 AllShare Play (播放/傳輸/上傳檔案)

在電視上播放視訊或檢視相片

利用 AllShare Play，可以在電視上播放儲存在註冊的裝置、附近的裝置或儲存空間上的檔案。 您可以搜尋滿足以下 3 個條件的電視：

- **電視必須連線至相同的 AP (存取點)。**
- **電視必須處於開啟狀態。**
- **DLNA 服務必須正在電視上執行。**

1 選取要顯示的視訊或相片的核取方塊。

2 按一下螢幕頂部的 **Change player (變更播放器)** 以搜尋裝置。

3 如果電腦與電視已連接起來，電視上會出現訊息要求您允許存取。 允許存取。

4 在裝置上播放視訊或相片投影片放映。

> 如果您想要播放儲存在 **Registered Devices (註冊的裝置)** 或 **Registered Storage (註冊的儲存空間)** 中的檔案，當網路連線不穩定時，可以放緩播放視訊或相片投影片放映的速度。

使用 AllShare Play 應用程式分享內容 (選用)

播放檔案

在 AllShare Play 中，可以播放儲存在註冊的裝置、附近的裝置或儲存空間上的檔案。

1 選取要播放的視訊或相片的核取方塊。

2 按一下螢幕頂部的 **Play (播放)**。

啟動諸如 Windows Media Player 等播放器並播放檔案。

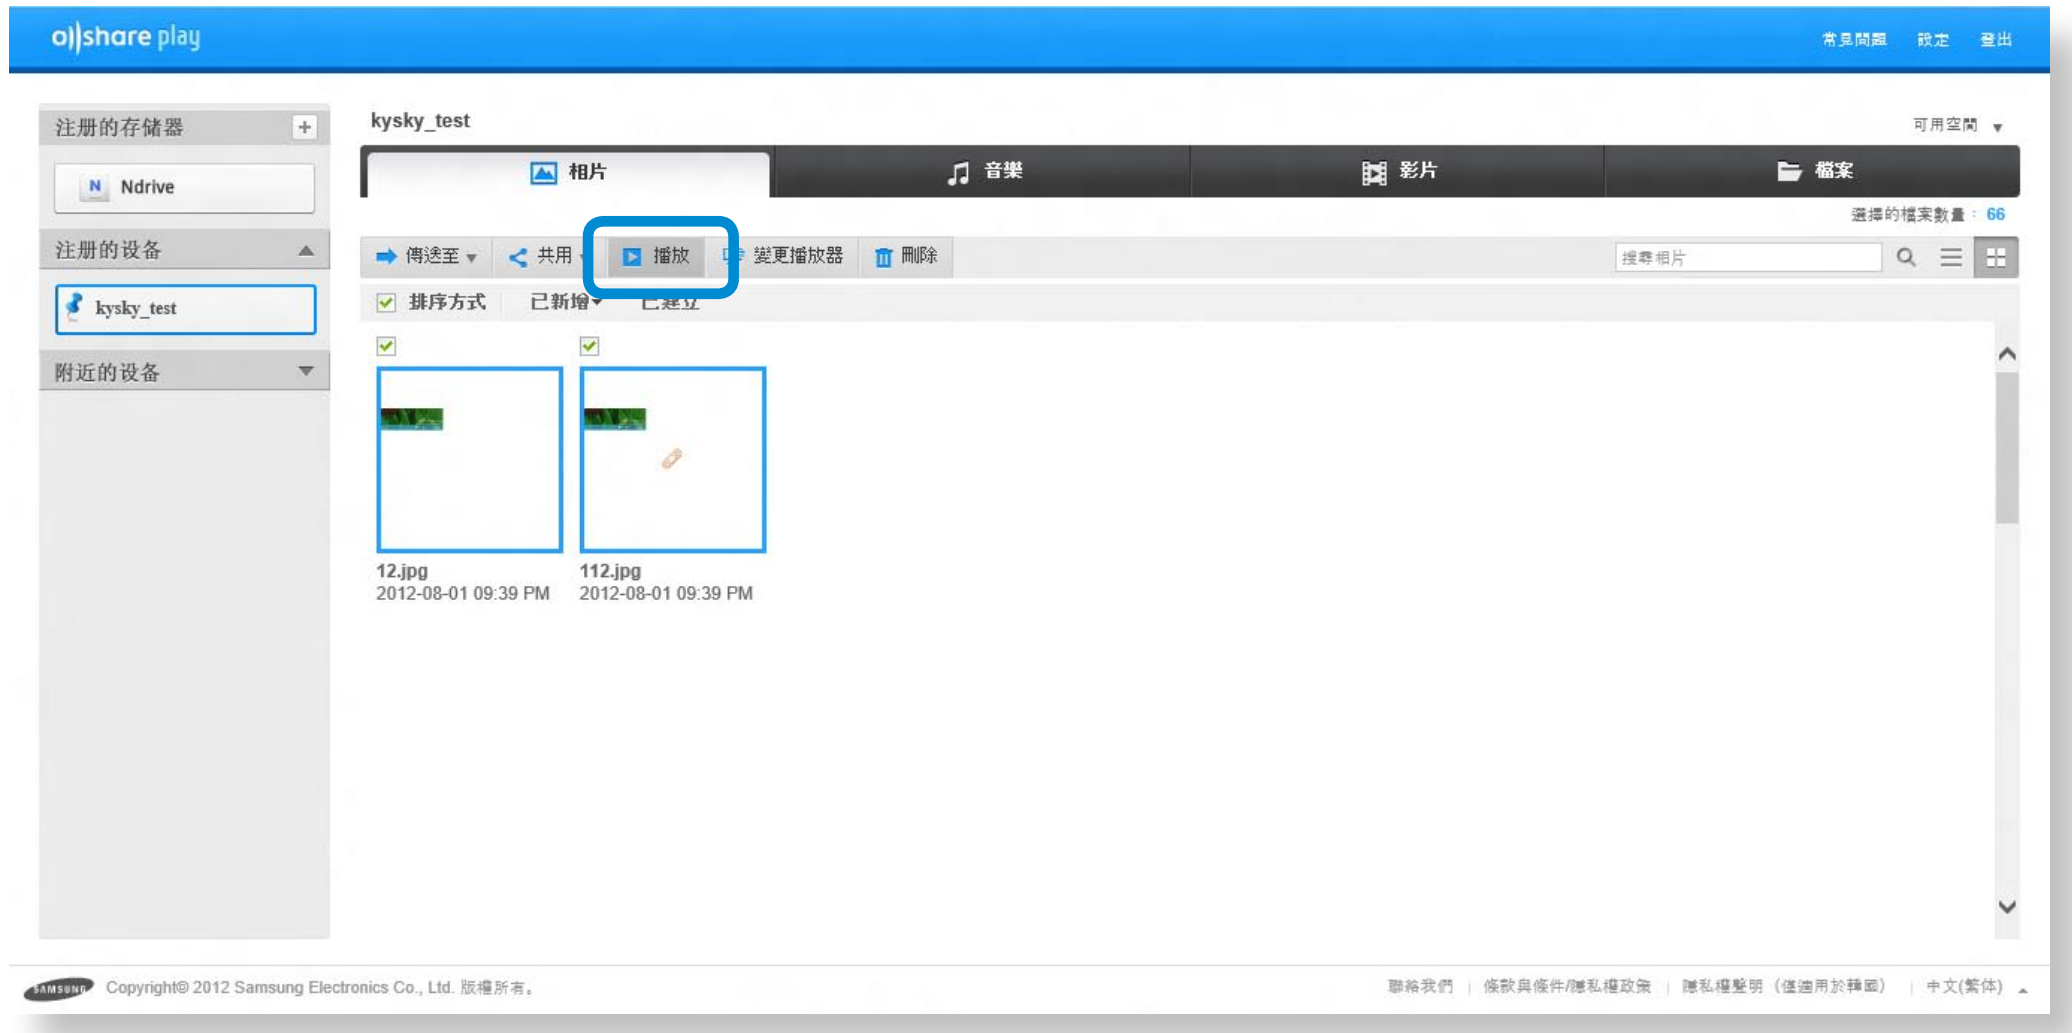

在 Windows Media Player 選項中設定播放器，以保持播放器**位於其他視窗上面，從而能夠總是在其他視窗上面檢視** Windows Media Player。

傳輸檔案

1 如果您選擇了一個註冊的裝置或附近的裝置，該裝置上儲存的檔案會顯示在螢幕上。

2 選擇一個或多個檔案，然後從 **Transfer (傳輸)** 功能表中選擇一個目的地。

然後您可以複製或移動檔案。

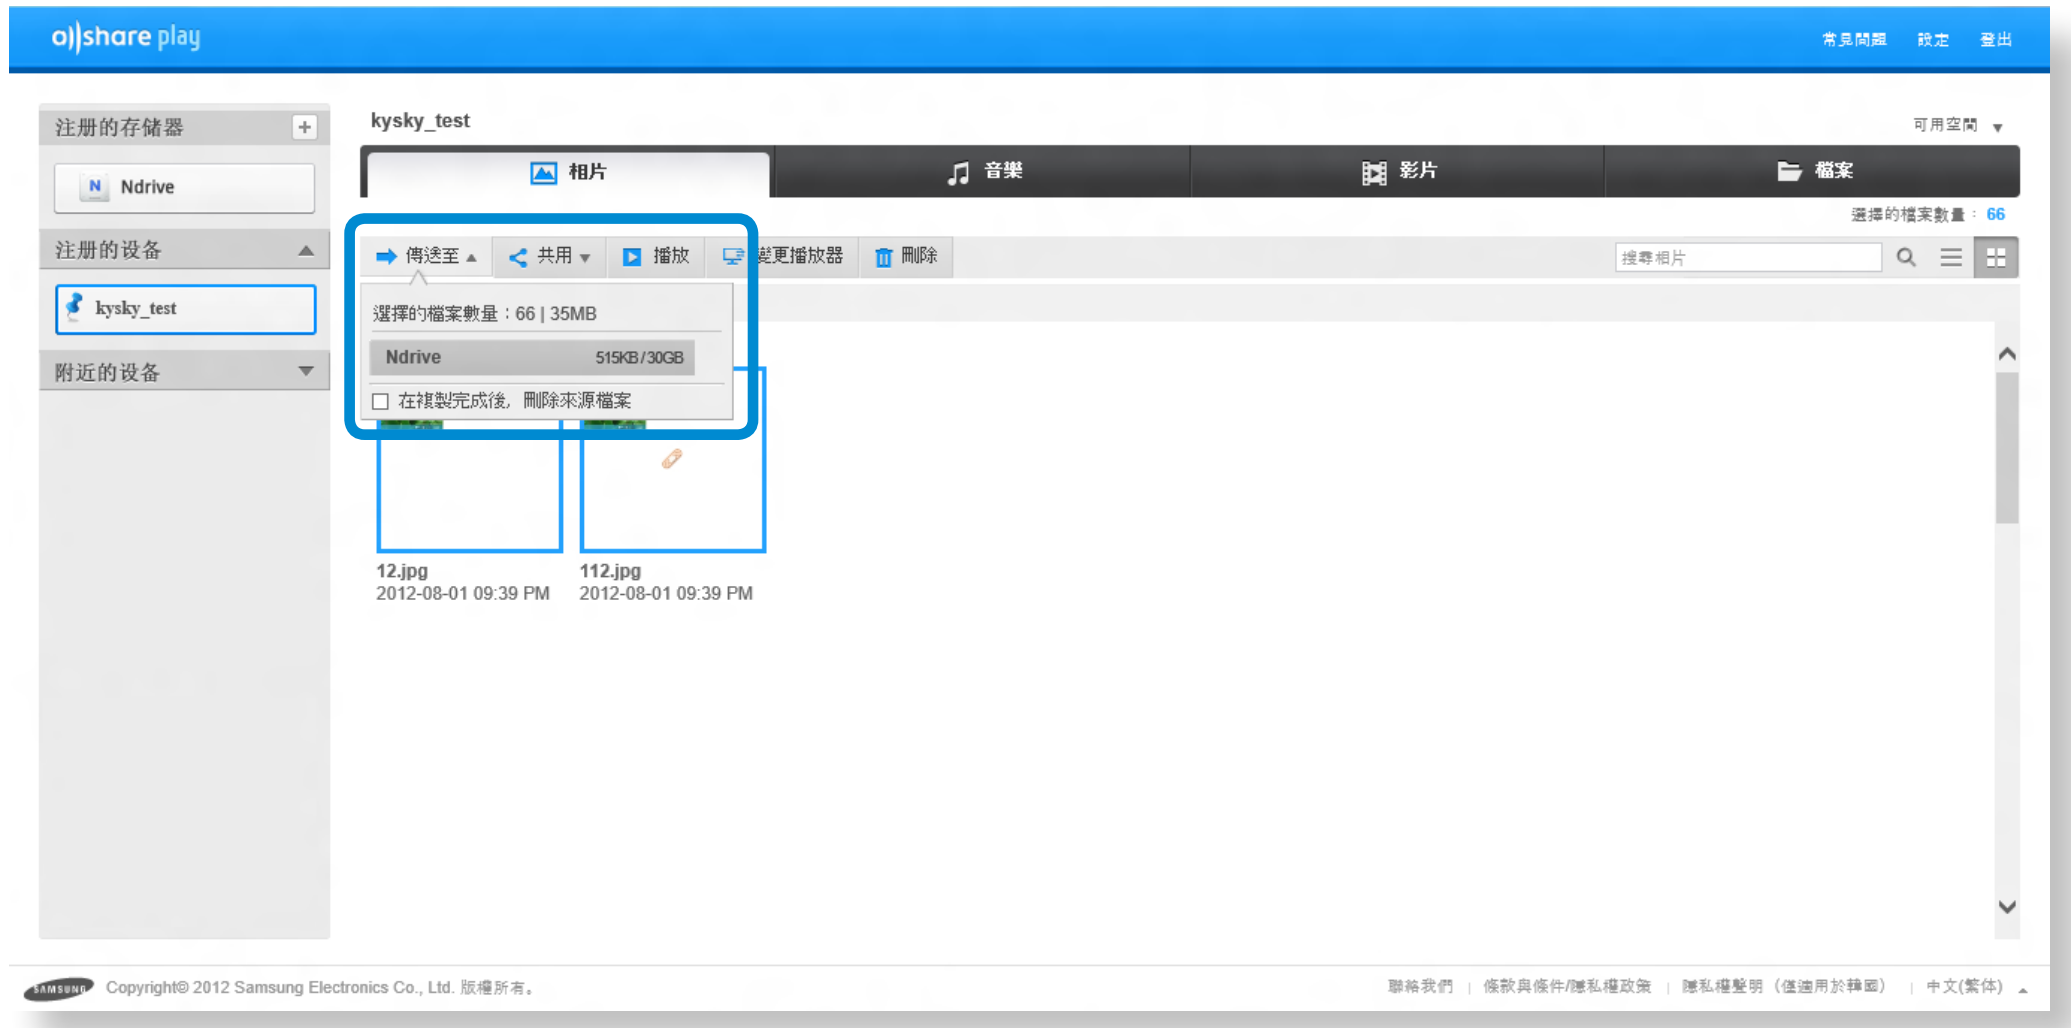

使用 AllShare Play 應用程式分享內容 (選用)

將檔案上傳至 SNS

1 選取要上傳的檔案的核取方塊。

2 按一下螢幕頂端的 **Share (分享)** 並選取一個 SNS (社交網站) 網站 (Facebook、Twitter、Flickr、Picasa 等)。

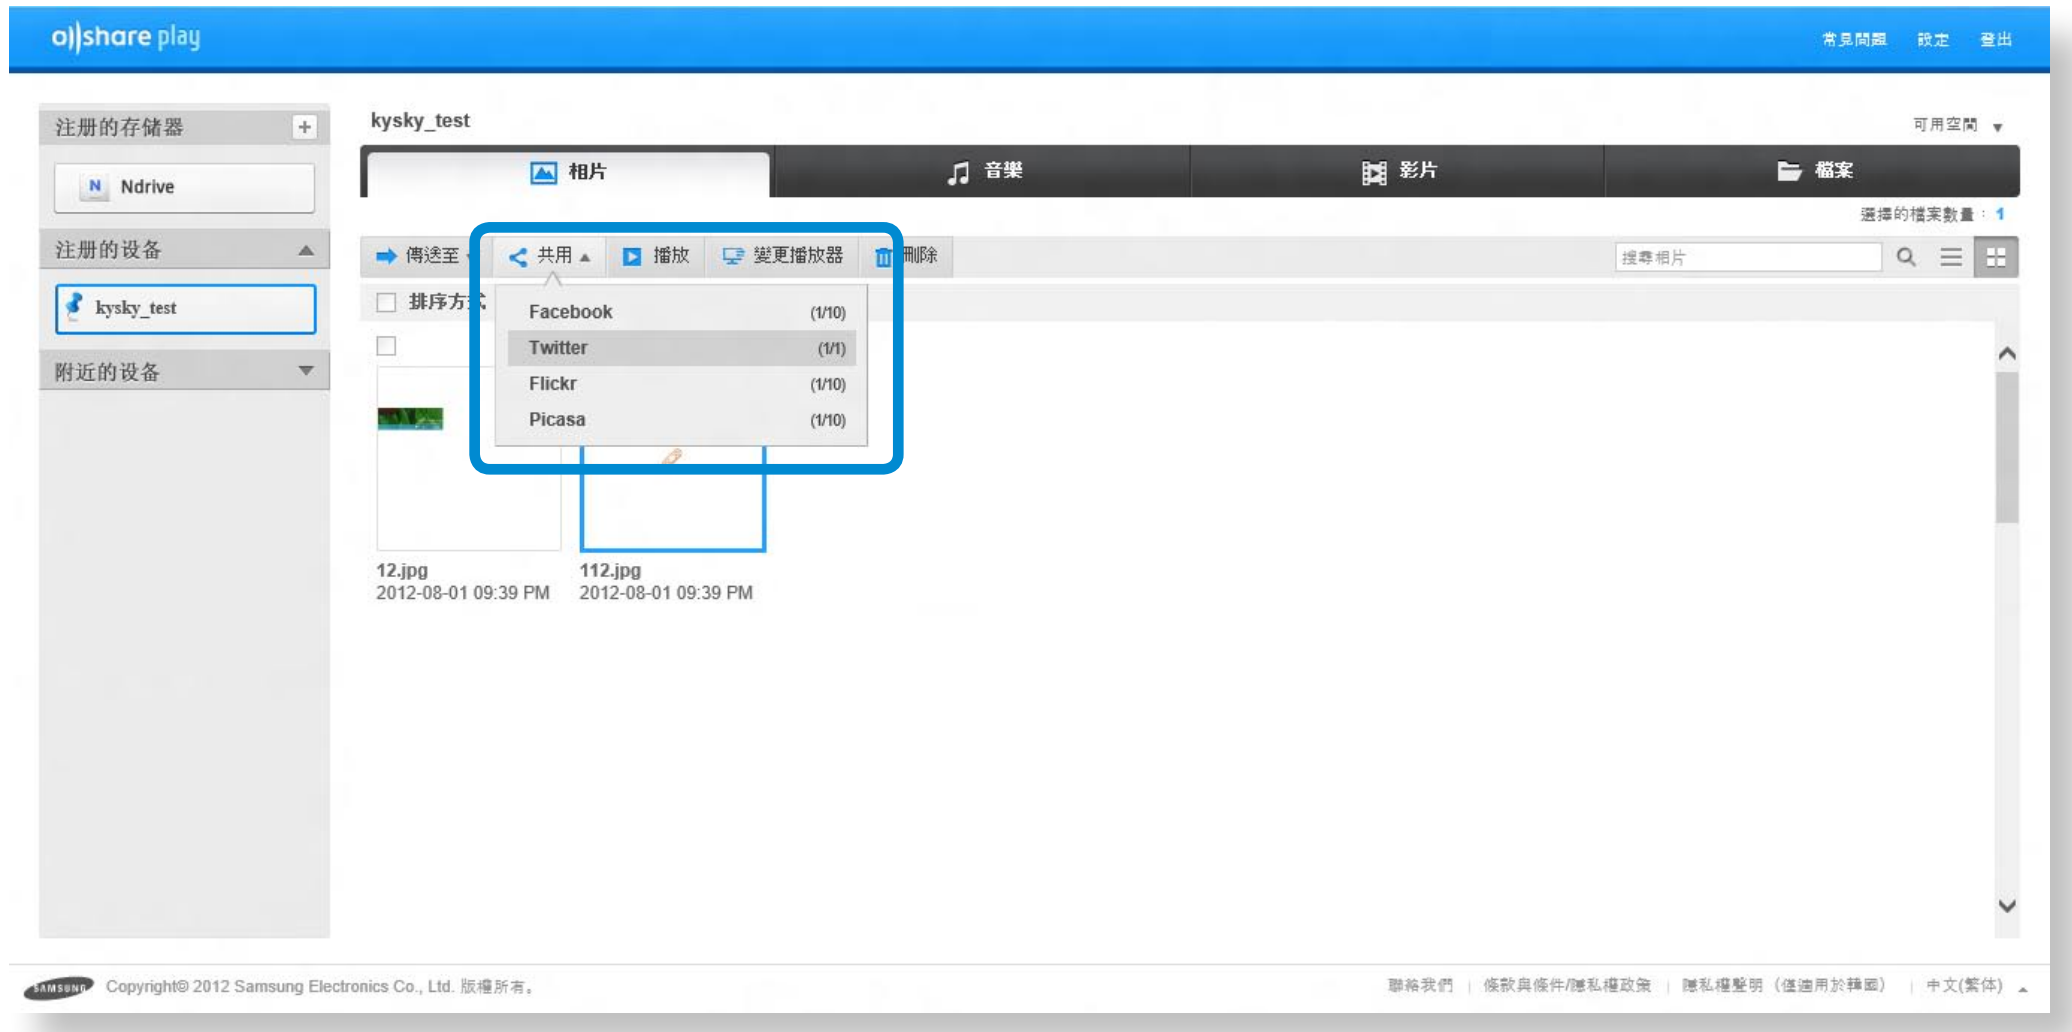

3 登入 SNS。

4 按照螢幕上的指示上傳檔案。

視所在的國家/地區，支援的 SNS 服務可能會有所不同。

Samsung 軟體更新

SW Update 是一個軟體，可在您購買電腦時搜尋已安裝的 Samsung 軟體，並幫助您更新任何驅動程式或程式。

- 只有在連線至網際網路時才能執行更新，在更新之前可以檢視可更新的檔案。
- SW Update 不會向使用者自行安裝的裝置驅動程式或軟體提供任何更新。

1 從 **開始 畫面**，在任何區域按一下滑鼠右鍵，然後從右下角選取 **所有應用程式** 。然後，按一下 **SW Update**。

2 如果該程式是首次執行，會顯示針對個人資料使用的 [使用者合約]。
按一下 **Agree (同意)**。

3 執行 **SW Update** 程式。
選取要更新的項目，然後繼續更新程序。

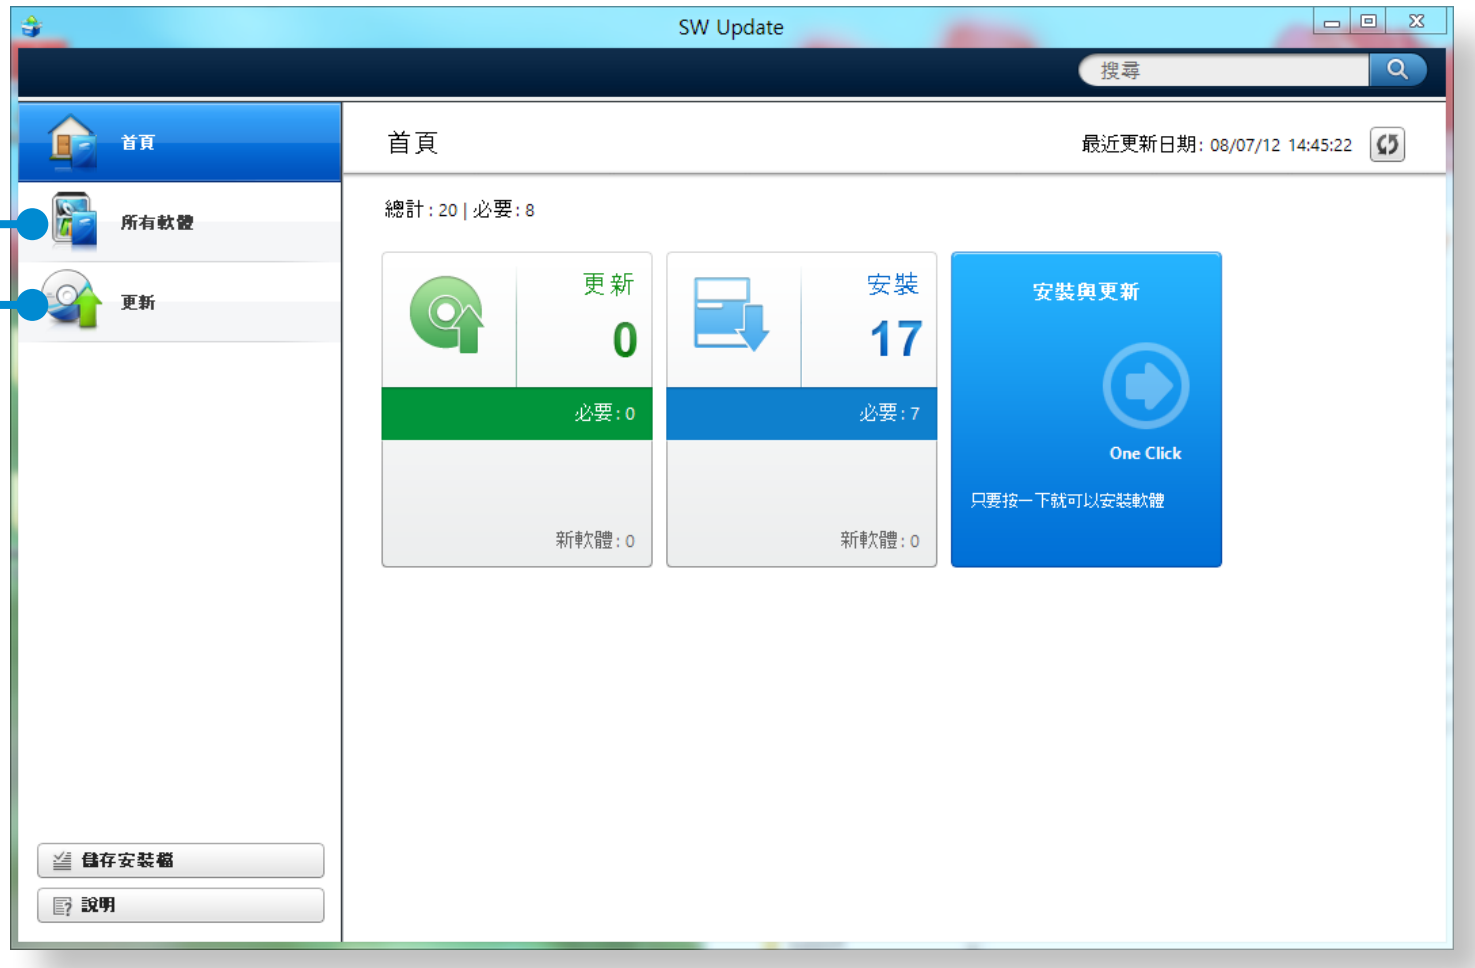

診斷電腦狀態及疑難排解

Support Center 程式是 Samsung 電腦的疑難排解指南，支援系統診斷並且提供了針對常見問題的 FAQ (常見問答集)。

> 視型號而定，Support Center 可能並未提供或提供不同的版本。

1 從 **開始 畫面**，在任何區域按一下滑鼠右鍵，然後從右下角選取 **所有應用程式** 。然後，按一下 **Support Center**。

2 Support Center 即可啟動並開始診斷電腦。

在診斷程序完成之後，系統狀態功能表會顯示一個目前待解決問題清單。

搜尋電腦問題

診斷電腦及疑難排解

針對常見問題的 FAQ (常見問答集)

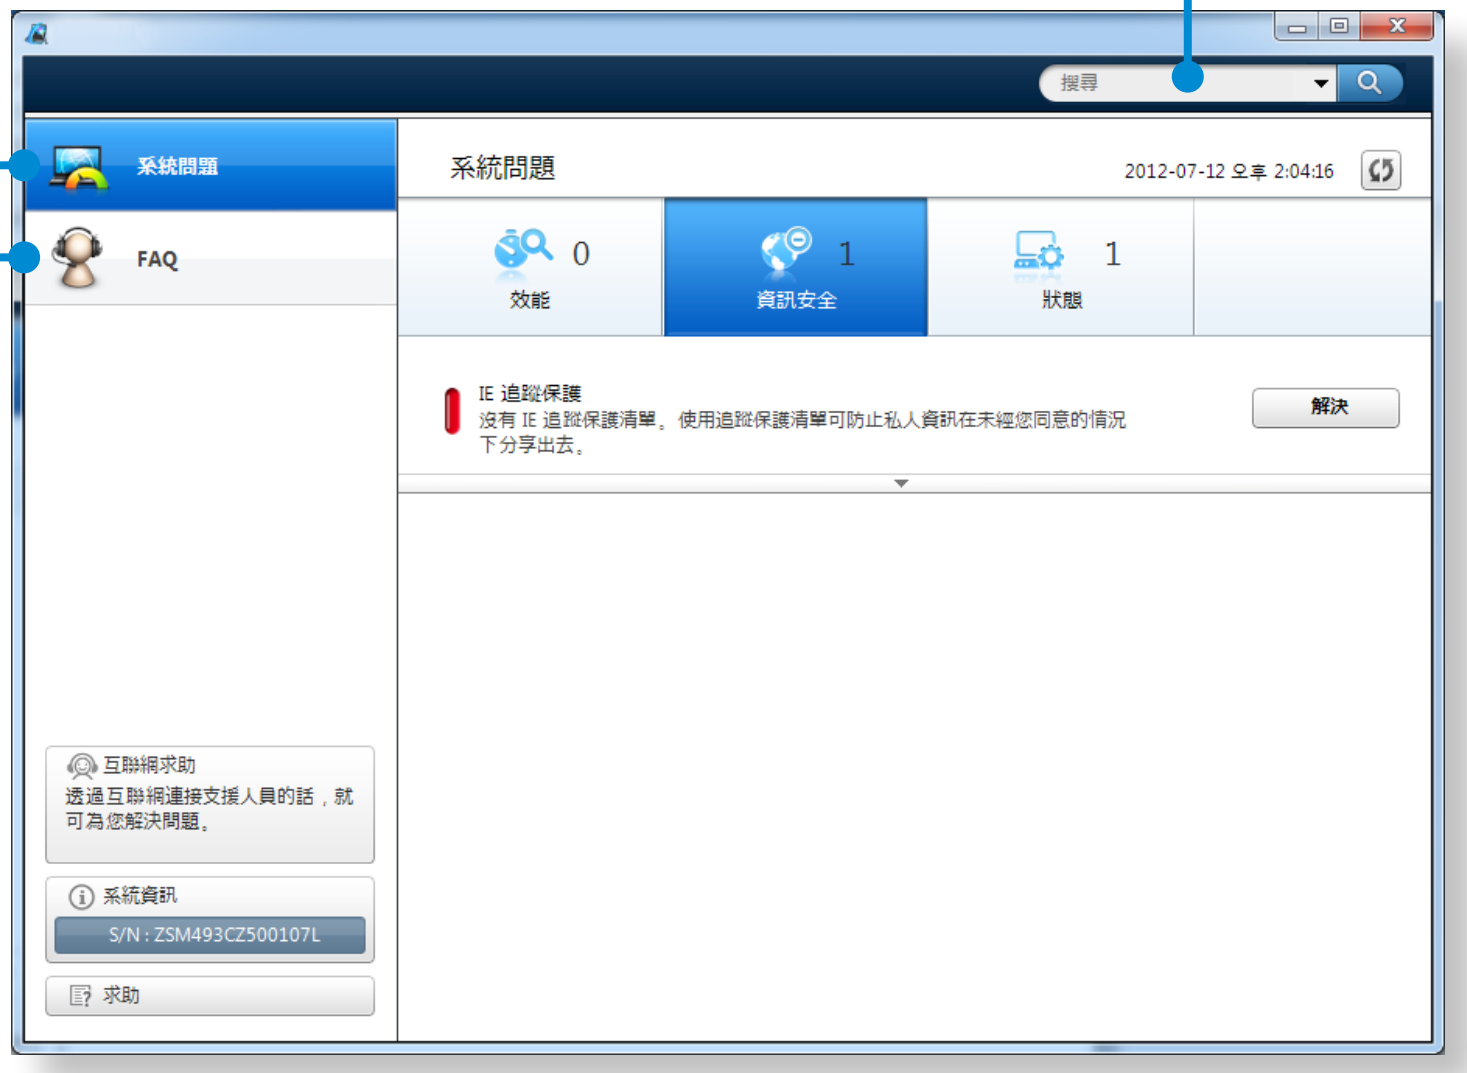

3 您可以針對問題按一下 Troubleshoot (疑難排解) 按鈕來解決問題。

使用安全插槽

您可以透過將鎖和纜線連接到安全插槽來保護電腦安全。

若要使用此功能，您必須另外購買鎖和纜線。 若要使用鎖和纜線，請參閱其產品手冊。

將鎖和纜線系住一固定物體，然後將纜線的另一端安裝到安全插槽。

第 4 章
設定和升級

BIOS 設定程式	94
設定啟動密碼	96
變更啟動優先順序	99
升級記憶體 (選用)	100
電池	102

BIOS 設定程式

BIOS 設定程式可讓您根據需要設定電腦硬體。

- 使用 BIOS 設定程式可以定義啟動密碼、變更啟動優先順序，或新增裝置。
- 由於錯誤設定可能導致系統出現故障或當機，因此在設定 BIOS 時務必要小心。
- 為增強產品功能，BIOS 設定程式的功能可能會有所變更。
- 視您的電腦型號而定，BIOS 設定程式功能表和項目可能有所不同。

Turbo Control (僅限相應的型號)

此項技術可自動控制 CPU 效能，從而在 CPU 溫度超過預設等級時能夠最大限度減少產生的熱量。 由於自動控制 CPU 效能，可能會導致實際效能降低。

如果不想啟用 **Turbo Control** 技術，請進入 **BIOS** 設定程式，從功能表中依次選擇 **Advanced > Turbo Control** 並將該項目設定為 **Disabled**。

在此情況下，本產品表面的溫度可能會升高。 (如果在 **BIOS** 設定程式功能表中找不到此功能表項目，請從下載中心下載和安裝最新版本的 **BIOS** 設定程式。)

進入 BIOS 設定程式

1 開啟電腦。 立即按 **F2** 鍵數次。

2 稍後，出現 BIOS 設定程式螢幕。

視您的電腦型號而定，BIOS 設定程式中的項目可能有所不同。

BIOS 設定程式

BIOS 設定程式螢幕

> 視您的電腦型號而定，BIOS 設定程式功能表和項目可能有所不同。

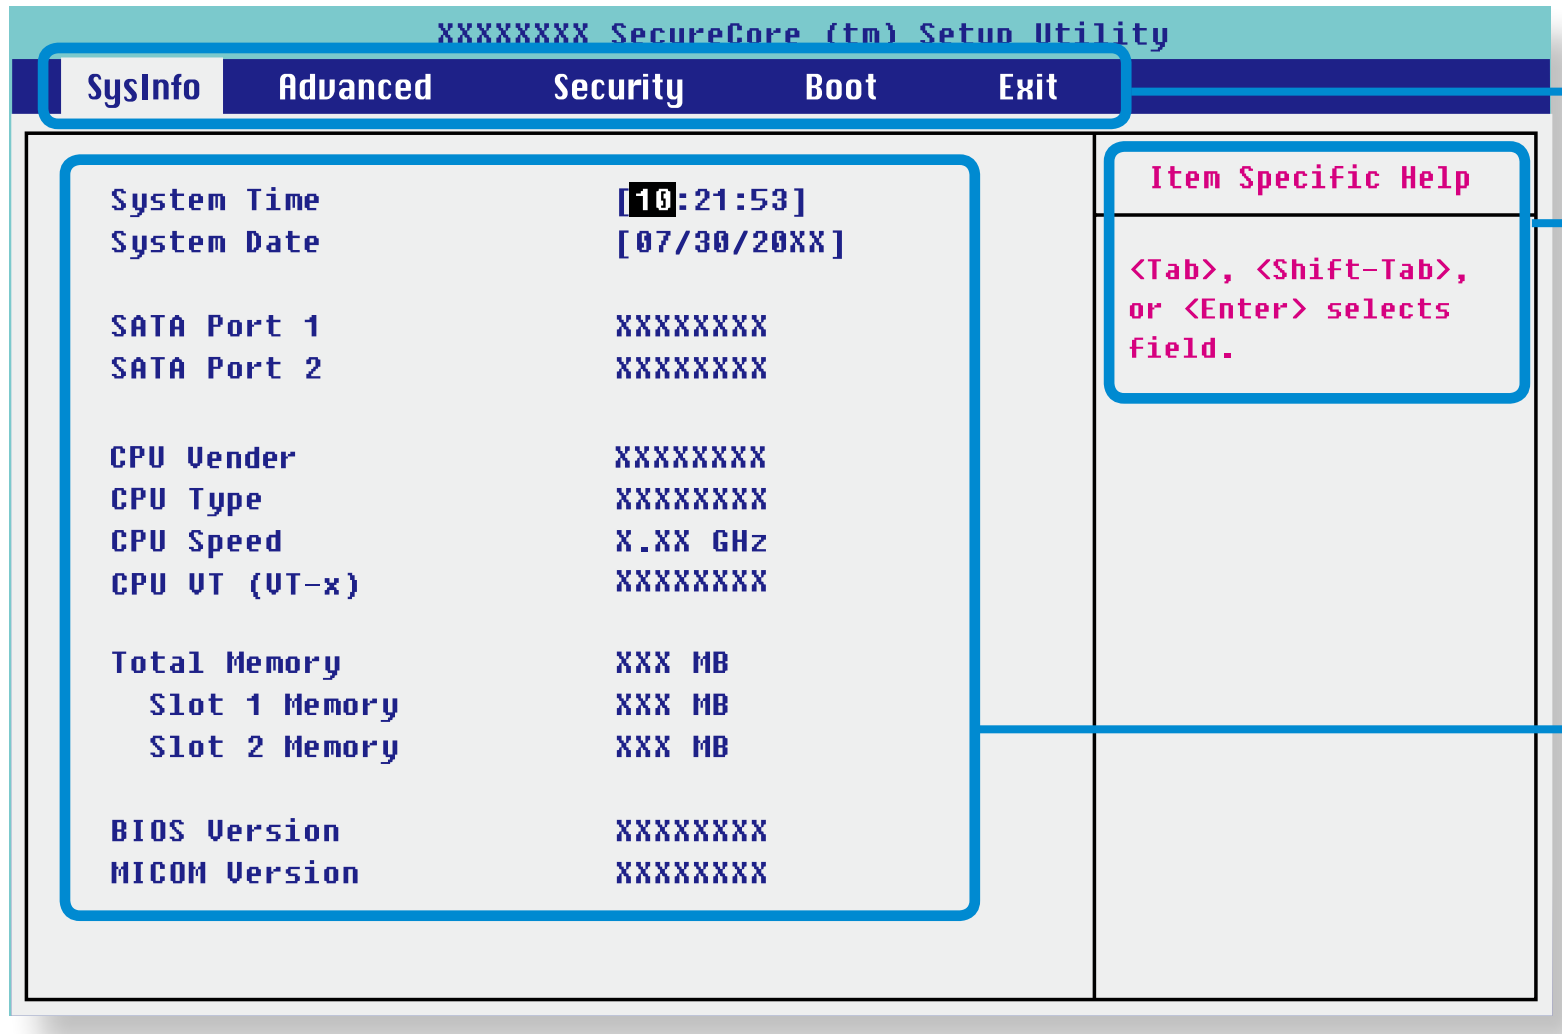

設定程式功能表

說明
選定項目的說明會自動出現。

設定程式項目

設定程式功能表	說明
SysInfo	這是有關電腦基本規格的說明。
Advanced	使用此功能表，您可以設定主要晶片集和其他功能。
Security	用於設定安全功能，包括密碼。
Boot	此功能表可讓您設定週邊裝置以及與啟動有關的設定，例如啟動優先順序。
結束	用於結束設定程式，儲存或不儲存所作的變更。

系統設定程式按鍵

在設定程式中，您必須使用鍵盤操作。

F1	F1	按下可檢視設定程式說明。
向上和向下鍵	▲ ▼	按下可上移和下移。
F5/F6	F5 F6	按下可變更項目值。
F9	F9	按下可載入預設設定程式設定。
ESC	Esc	按下可返回上層功能表或者移至 **Exit** 功能表。
左鍵或右鍵	◄ ►	按下可移至另一功能表。
Enter	Enter	按下可選擇一個項目或進入一個子功能表。
F10	F10	按下可儲存變更並結束設定程式。

> 鍵盤圖像可能與實際鍵盤有所不同。

設定啟動密碼

如果您設定了密碼，當打開電腦或進入 BIOS 設定程式時，則必須輸入密碼。

透過設定密碼，可以僅限於授權使用者才能存取系統，並且保護電腦上儲存的資料和檔案。

- 密碼設定提供了以下 3 個子功能表。(Supervisor Password (監督員密碼)、User Password (使用者密碼) 和 HDD Password (硬碟密碼))
- 不要丟失或忘記密碼。
- 不要讓其他人知道您的密碼。
- 如果您忘記了 Supervisor Password (監督員密碼) 或 HDD Password (硬碟密碼)，將需要請求服務中心援助。 在此情況下，將收取服務費。
- 當您忘記 User Password (使用者密碼) 時，可以停用 Supervisor Password (監督員密碼)，User Password (使用者密碼) 也將自動停用。
- 視電腦型號與驅動程式版本而定，螢幕影像與術語可能與實際產品有所不同。

設定監督員密碼

如果您設定了 Supervisor Password (監督員密碼)，當打開電腦或進入 BIOS 設定程式時，則必須輸入該密碼。

僅設定 Supervisor Password (監督員密碼) 和 User Password (使用者密碼) 並不是很安全。

您還可以使用 HDD Password (硬碟密碼) 來進一步提高安全等級。

1 在 BIOS 設定程式中選擇 **Security** 功能表。

2 在 **Set Supervisor Password** 項目中，按下 <**Enter**>。

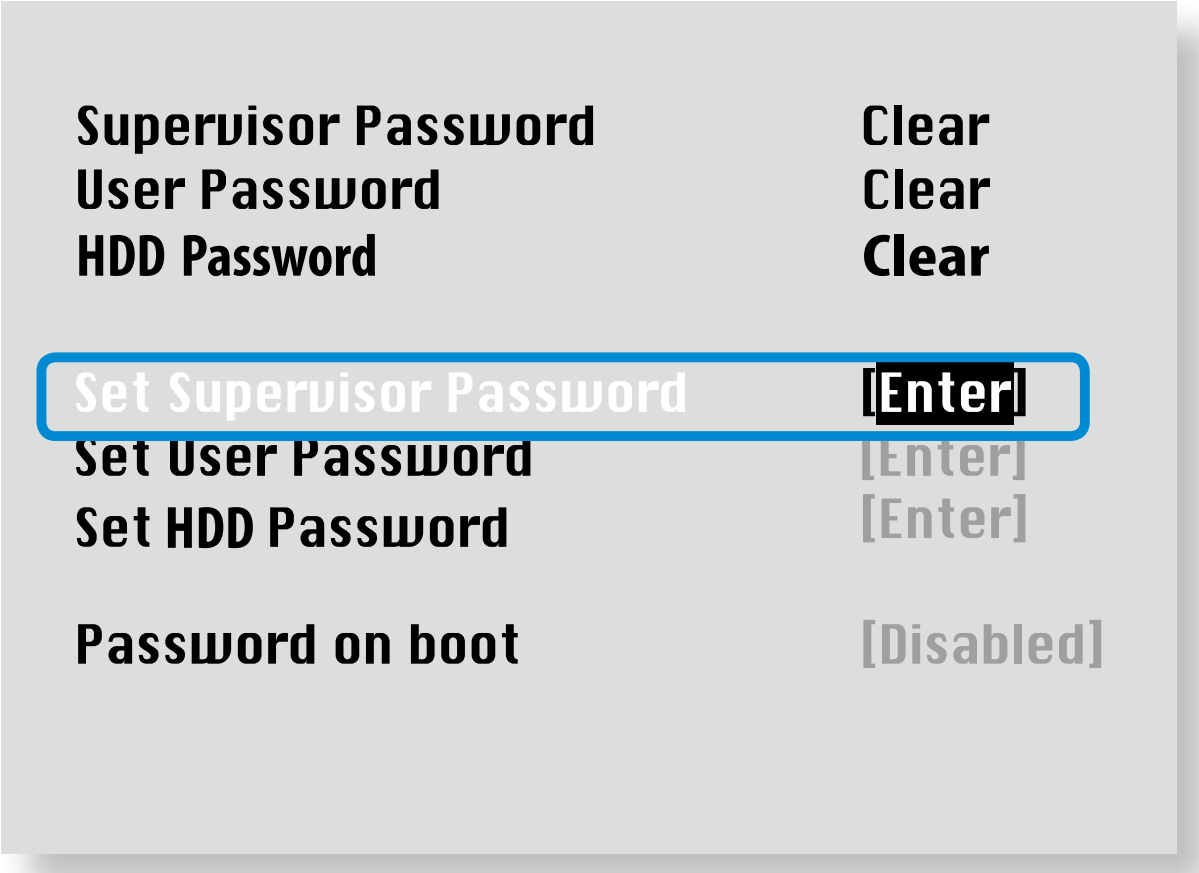

設定啟動密碼

3 輸入密碼，按下 <**Enter**>，重新輸入密碼以确認，然後再次按下 <**Enter**>。

密碼最多為 8 個英數字元。不允許有特殊的字元。

4 監督員密碼設定完成。

開啟電腦或進入 BIOS 設定程式需要監督員密碼。

對於某些型號，如果在**設定通知**視窗中出現已輸入密碼的訊息，則在按下 <**Enter**> 鍵之前，設定不會完成。

設定使用者密碼

使用 User Password (使用者密碼)，您可以打開電腦，但是無法變更 BIOS 設定程式的主要設定，因為您無法進入 BIOS 設定程式。

必須先設定 **supervisor password**，然後再設定使用者密碼。停用監督員密碼也會停用使用者密碼。

在 **Set User Password** 項目中，按下 <**Enter**>， 然後從「設定監督員密碼」的步驟 3 起完成程序。

設定啟動密碼

要設定啟動密碼，必須先設定管理員密碼 (**Set Supervisor Password**)。

將 **Password on boot** 項目設定為 **Enabled**。

如果設定了啟動密碼，您將必須輸入密碼才可啟動電腦。

請一定要記住密碼以備後用。

設定啟動密碼

設定硬碟機密碼 (選用)

如果硬碟機設定了密碼，則其他電腦將無法存取此硬碟機。

在 **Set HDD Password** 項目下按下 <**Enter**>，按照「設定監督員密碼」的步驟 3 所述定義一個密碼。

- 某些型號不提供硬碟機密碼設定的功能。
- **變更硬碟機密碼**

  出於安全的目的，您僅可以透過按下 **Power** 按鈕重新啟動電腦後變更硬碟機密碼。

  如果無法變更硬碟機密碼，或者在進入 BIOS 設定程式並選擇 **Security > HDD Password** 時出現 **HDD Password Frozen** 訊息，請按下 **Power** 按鈕以再次開啟電腦。

停用密碼

1 在要停用的密碼上按下 <**Enter**>。例如，若要停用 **Set Supervisor Password** 項目中的監督員密碼，請按下 <**Enter**>。

2 在 **Enter Current Password** 項目中，請輸入目前設定的密碼，然後按下 <**Enter**>。

3 將 **Enter New Password** 項目欄位保留為空白，然後按下 <**Enter**>。

4 將 **Confirm New Password** 項目欄位保留為空白，然後按下 <**Enter**>。

密碼將停用。

對於某些型號，僅在**設定通知**視窗中按下 <**Enter**> 鍵時才會取消密碼。

變更啟動優先順序

作為範例，以下說明將最高啟動優先順序裝置變更為硬碟機的程序。

視電腦型號與驅動程式版本而定，螢幕影像與術語可能與實際產品有所不同。

1 在 BIOS 設定程式中選擇 **Boot** 功能表。

2 在 **Boot Device Priority** 項目中按下 <**Enter**>。

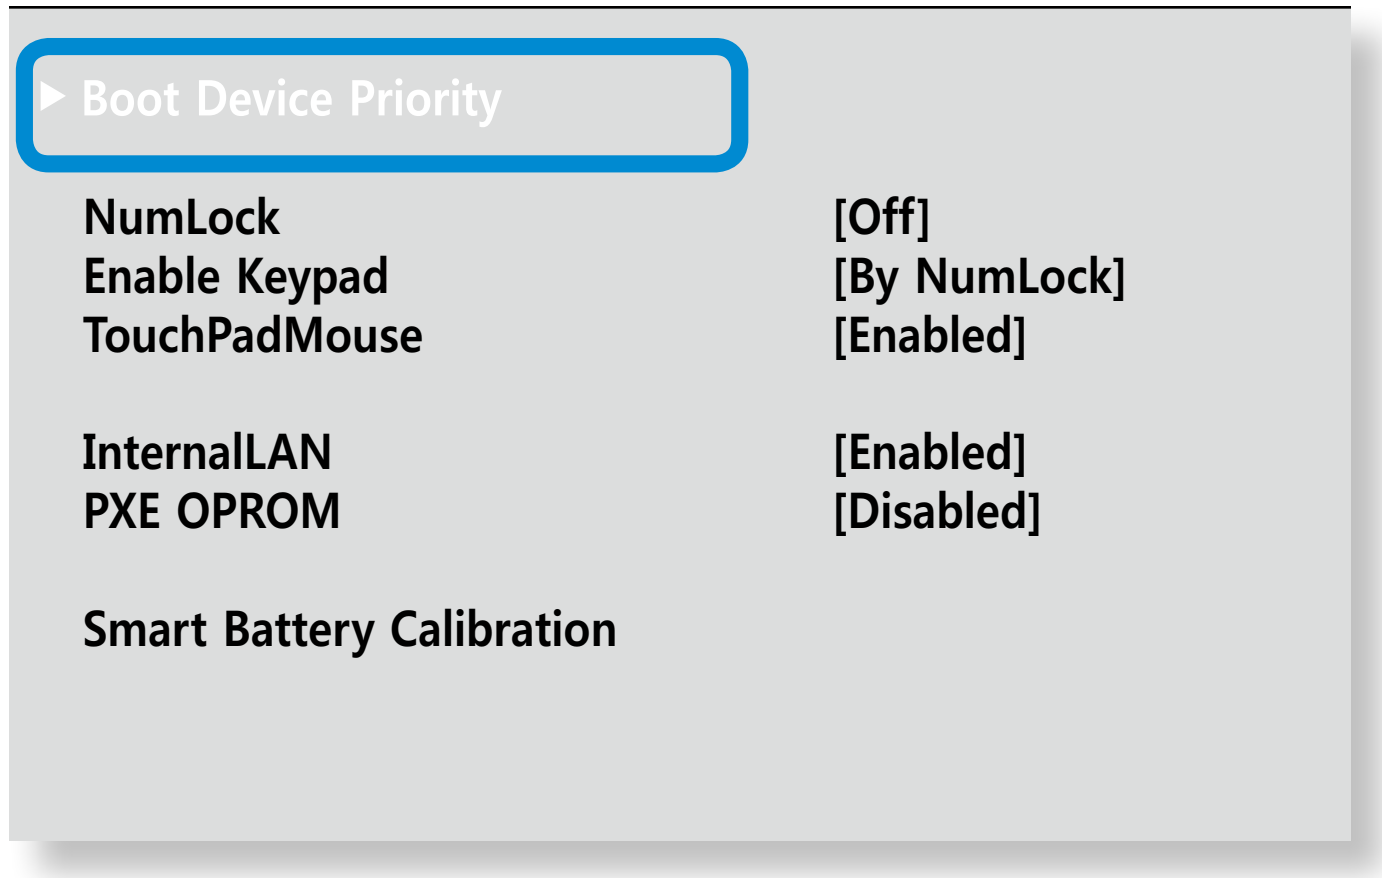

3 按下向下箭頭 (↓) 以移至 **SATA HDD** 項目，然後按下 **F6** 鍵以上移至頂部項目。

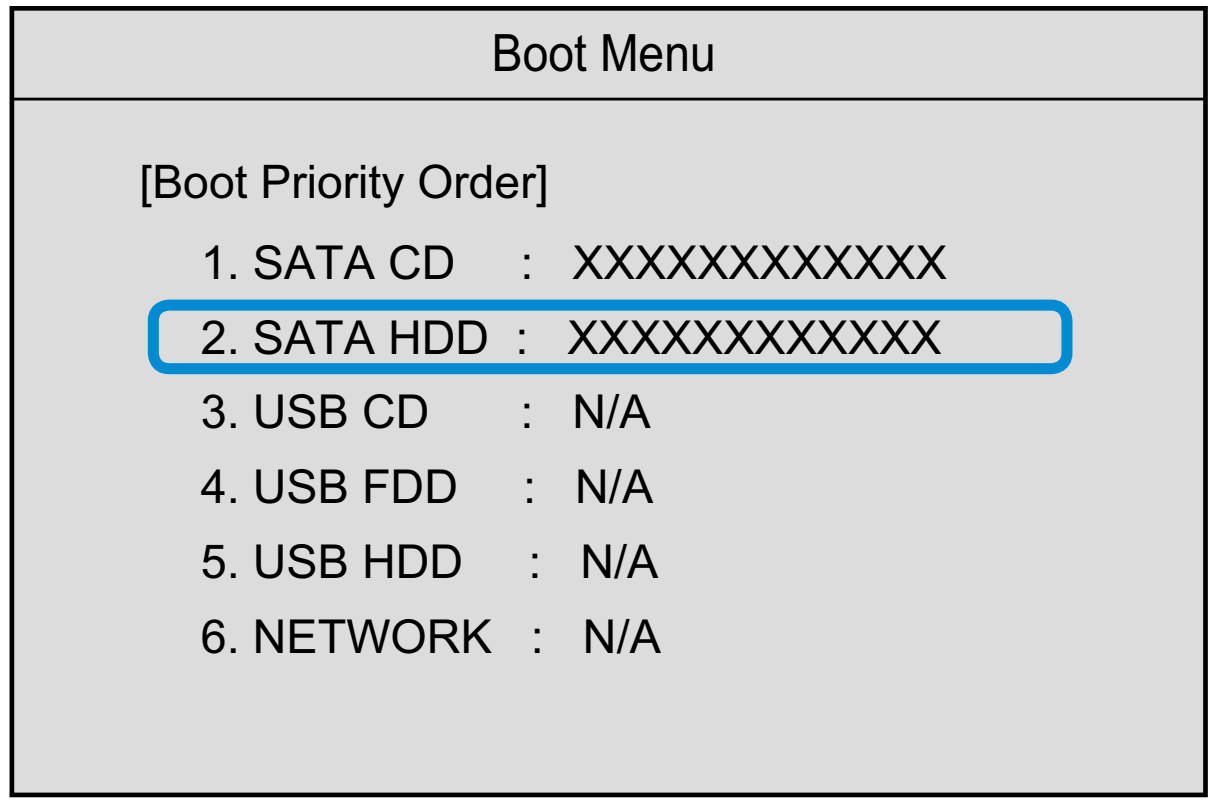

4 按下 **F10** 鍵以儲存設定並結束設定程式。

最高優先級啟動裝置現在設定為硬碟機。

如果您需要使用 **USB** 裝置啟動到 **DOS**，請進入 BIOS 設定程式，選擇 **Advanced** 功能表並將 **Fast BIOS Mode** 項目設定為 **Disabled**。

升級記憶體 (選用)

這些說明適用於具有記憶體匣蓋的型號。 有關不具有記憶體匣蓋的型號的記憶體更換或升級程式，請向服務中心尋求協助。

根據型號規格提供 1 個或 2 個記憶體插槽，使用者可以更換安裝的記憶體或新增記憶體。

僅在電腦完全關機並中斷變電器與電腦的連接後，才可更換或安裝新的記憶體模組。

- 建議新增與已安裝記憶體規格相同的記憶體 (相同製造廠商和容量)。
- 用作例圖的影像來自各個型號，因此這些影像可能與實際產品有所不同。

新增或更新記憶體模組

1 電腦關機後，中斷變電器的連接。

2 將迴紋針等物件插入電腦底部的**應急孔**以切斷電池電源。如果電源按鈕無法工作，這樣可成功切斷電源。

如果您在未按下 應急孔 的情況下繼續操作，則主機板和記憶體模組可能會損毀。

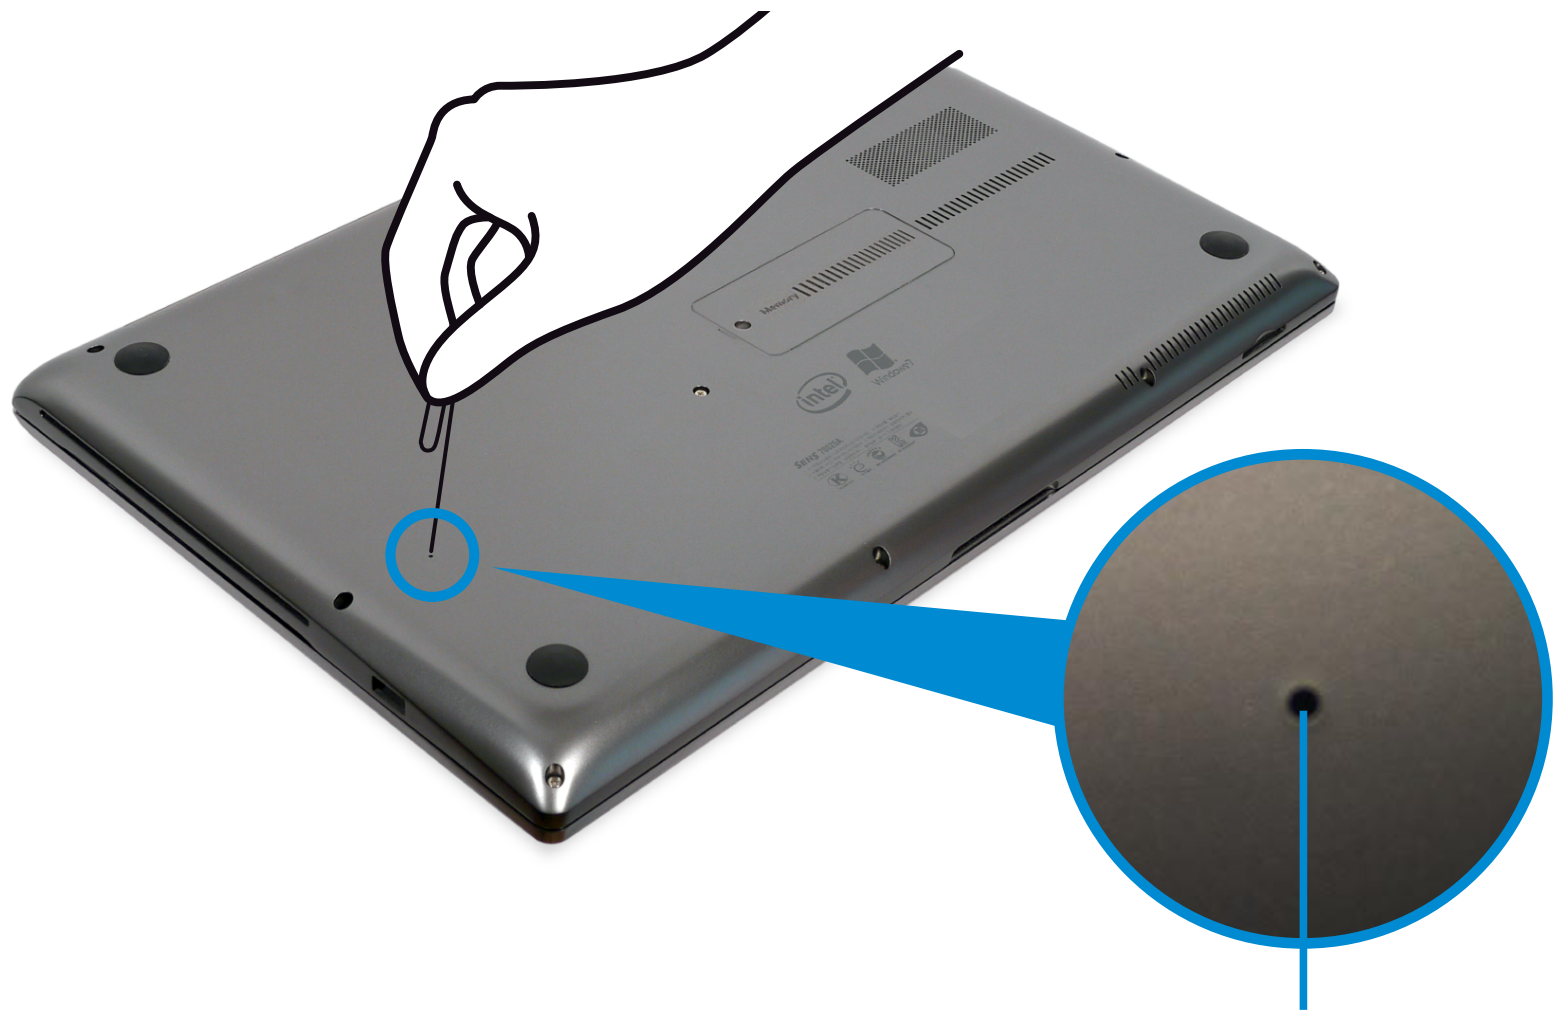

視型號而定，電池應急孔的位置可能有所不同。

3 用螺絲起子移除電腦底部記憶體插槽蓋上的螺絲。

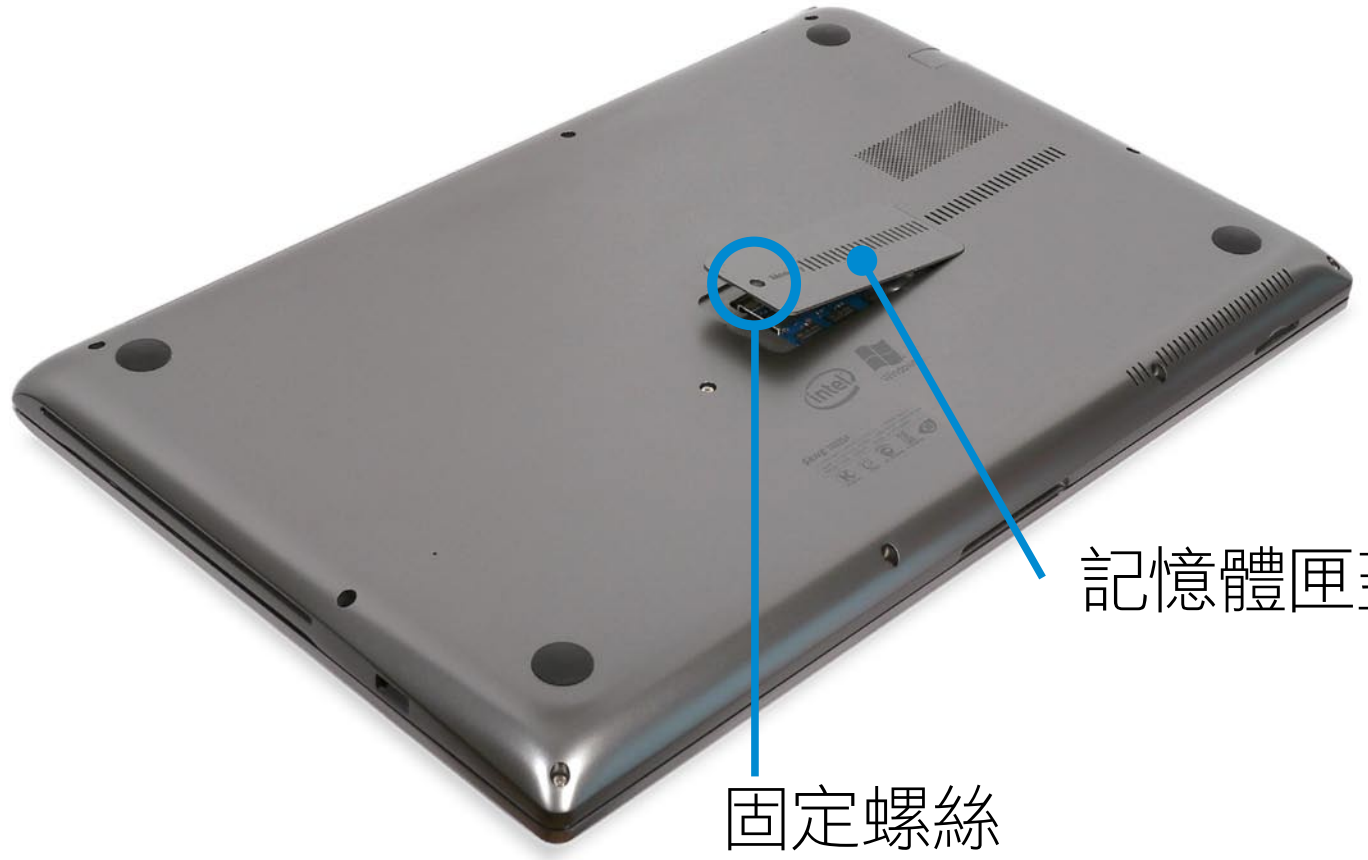

升級記憶體 (選用)

4 將一個新的記憶體模組以約 30 度角的方向，對準記憶體插槽，插入到記憶體插槽。

記憶體插槽

5 將記憶體模組向下按壓，以使其完全固定。如果記憶體不容易固定，將記憶體模組向下按壓的同時將記憶體模組鎖扣向外拉。

記憶體模組鎖扣

6 關閉記憶體插槽蓋，然後緊固螺絲。

7 連接變電器並按下電源按鈕以開啟電腦。

如果未連接變電器，則即使您按下電源按鈕，電腦亦無法開啟。

移除記憶體模組

將記憶體模組鎖扣向外拉出。記憶體模組將彈出。

以 30 度角的方向向外移除記憶體模組。

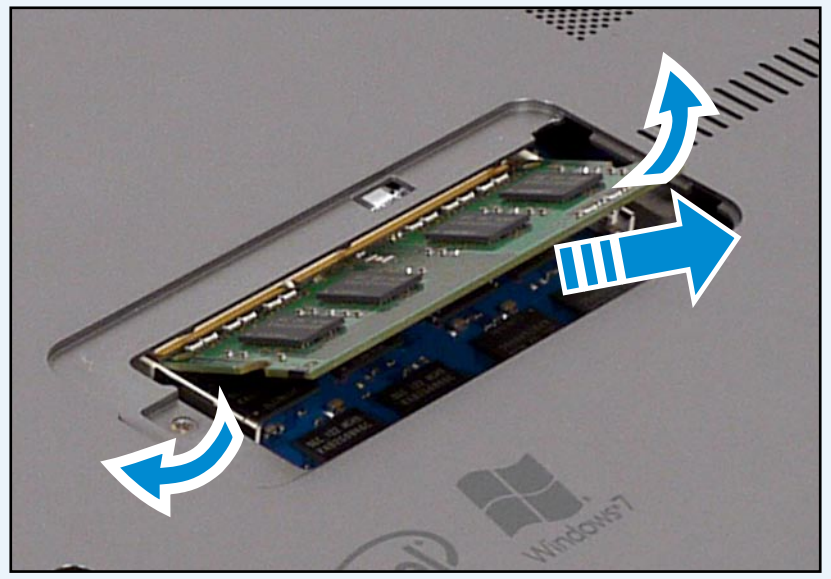

電池

當電腦未連接交流電源而使用電池電源執行操作時，請參考以下指示。

此電腦配備內部電池。

註意事項

- **使用者不能取出或更換內部電池。**
- **要取出或更換電池，請求助於授權的服務中心以便保護產品和使用者。 此服務將收費。**
- 僅使用「使用者手冊」指定的充電器。
- 切勿將其放於火旁或火中加熱電池組，或者用於高於 60˚ C 溫度的環境中，這樣可能引起火災。
- 請參閱本手冊的系統作業環境和室溫下電池的操作與儲存。

- 在初次使用電腦之前，請確保連接至變電器並為電池完全充電。
- 用作例圖的影像來自各個型號，因此這些影像可能與實際產品有所不同。

內部電池的位置

電池充電

1 已嵌入內部電池。將變電器連接至電腦的電源輸入插孔。電池將開始充電。

2 充電完成時，充電 LED 指示燈變成綠色。

狀態	充電 LED 指示燈
正在充電	紅色或橙色
充電完成	綠色
未連接變電器	關閉

電池

測量剩餘電池電量

要檢視電池充電狀態，請完成下列程序。

确認工作列中的電池充電狀態

中斷連接變電器，將滑鼠游標移至工作列系統匣中的電池圖示上，以便确認剩餘電池電量。

電池使用時間資訊

電池是消耗品，當使用較長時間後，電池的容量和壽命都會減少。如果電池壽命減少到其初始時間的一半以下時，我們建議您購買新電池。

如果長時間不使用電池，充電至其容量的 30-40% 後將電池儲存好。這樣會延長電池壽命。

延長電池使用時間

降低 LCD 亮度

1 依次按一下**快速鍵功能表 > 設定** ⚙ **> 亮度** ☼ .

2 使用螢幕亮度控制列調整亮度。 電池續航時間將會延長。



電池

使用電源管理程式

此程式可幫助您更有效地使用電池，支援針對作業環境的最佳化電源模式。

1 依次按一下桌面上的**快速鍵功能表 > 設定** > **控制台 > 硬體和音效 > 電源選項**。

或者，在工作列通知區域中的電源測量裝置圖示 上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**電源選項**。

2 如果出現下列螢幕，請選擇其中一種模式。

延長電池壽命 (選用)

在 **Settings** 程式中，按一下**電源管理**，將 **Battery Life Extender** 設定為 **ON** 或 **OFF**。

OFF	此模式在電腦使用交流電源執行時維持 100% 的電池電量。在此情況下，儘管電池使用時間延長，但電池壽命縮短。
ON	此模式在電腦使用交流電源執行時維持 80% 的電池電量。在此情況下，儘管電池使用時間縮短，但電池壽命延長。

或者，以下列方式延長電池壽命

在啟動順序中出現 Samsung 標誌時，按下 **F2** 以進入 BIOS 設定程式，依次選擇**進階 > 電池壽命延長**，然後將其設定為**啟用**。然後您可以使用電池壽命延長模式。

使用電池校正功能

當短時間內重複為電池充電/放電，電池使用時間可能會因實際電池電量和剩餘電量顯示之間的差異而減少。

在此情況下，透過使用電池校正功能為電池完全放電，實際電池電量和剩餘電量顯示將相同，然後再充電。

視電腦型號與驅動程式版本而定，螢幕影像與術語可能與實際產品有所不同。

1 電腦關機後，中斷變電器的連接。

2 重新開啟電腦，按 **F2** 按鍵進入 BIOS 安裝程式螢幕。

3 使用方向鍵移至 **Boot > Smart Battery Calibration** 項目，然後按一下 <**Enter**>。

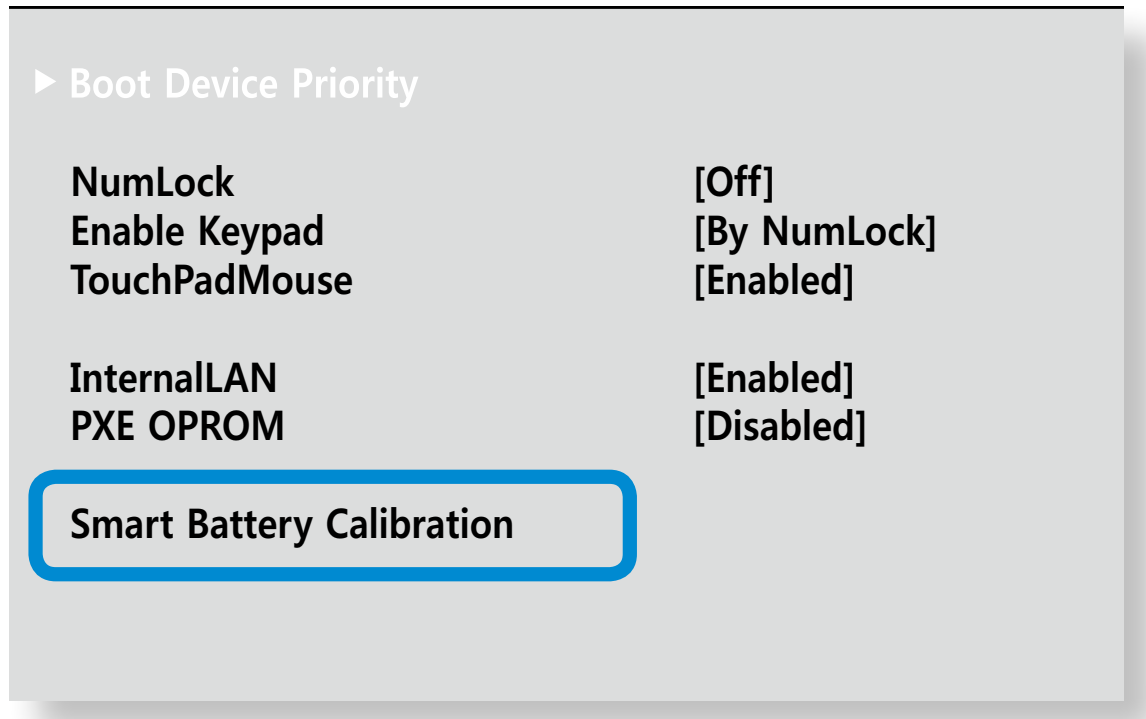

4 在 **Battery Calibration Confirmation** 視窗中選擇 **Yes**，然後按下 <**Enter**>。

啟動電池校正功能，電池將被強制放電。若要停止操作，請按一下 <**Esc**> 按鈕。

根据電池容量和剩餘電池電量，此操作需要 3~5 小時。

第 5 章
疑難排解

復原/備份電腦 (選用)	107
重新安裝 Windows (選用)	114
問題與解答	117

復原/備份電腦 (選用)

如果電腦出現問題，您可以使用 **Recovery** (還原程式) 將電腦輕鬆還原到預設 (出廠) 設定。 另外，您還可以備份電腦狀態，以便隨時將其還原到慣用狀態。

- 視型號而定，Recovery 可能並未提供或提供不同的版本。
- 對於硬碟或 SSD 容量小於 64 GB 的型號，不提供 Recovery 程式。
- 本手冊中的指示根據 Recovery 6.0 版本提供。 視版本而定，某些功能可能會稍有不同或未提供。 要獲得更多資訊，請參閱程式的 [說明] 部分。
- Recovery 程式不支援 ODD (CD/DVD 磁碟機等)。

Recovery 簡介

功能	說明
備份	您可以備份整個 Windows 磁碟機。
復原	還原整個 Windows 磁碟機。

復原/備份電腦 (選用)

復原

當電腦無法啟動時，可將其復原到預設 (出廠) 狀態。

1 - **如果 Windows 無法啟動**

開啟電腦，然後按 **F4** 鍵。

- **如果 Windows 在執行**

從 **開始 畫面**，在任何區域按一下滑鼠右鍵，然後從右下角選取 **所有應用程式** 。然後，按一下 **Recovery**。

2 如果該程式是首次執行，則需要同意**使用者合約**。

3 如果出現初始功能表螢幕，請按一下 **Recover (復原)**。
選取一個復原點，然後按一下 **Recover (復原)**。

如果將 User Data Maintenance (使用者資料維護) 設定為 ON (開啟)，在還原電腦時同時會維護目前的使用者資料。

出廠預設點

將電腦還原至出廠預設狀態。

使用者備份點

將電腦還原至先前備份的狀態。

4 請根據螢幕指示執行復原。
如果復原完成，即可正常使用電腦。

復原/備份電腦 (選用)

備份之後復原

如果已將電腦狀態備份到其他磁碟機或外部儲存裝置，則可以使用該備份復原電腦。

備份

1 若要將電腦備份到外部儲存裝置，請連接外部儲存裝置並且選擇相關磁碟機。

2 按一下 Recovery 主畫面中的 **Backup (備份)**。
選擇要儲存的磁碟機並按一下 **Backup (備份)**。

您無法選擇 DVD 磁碟機。

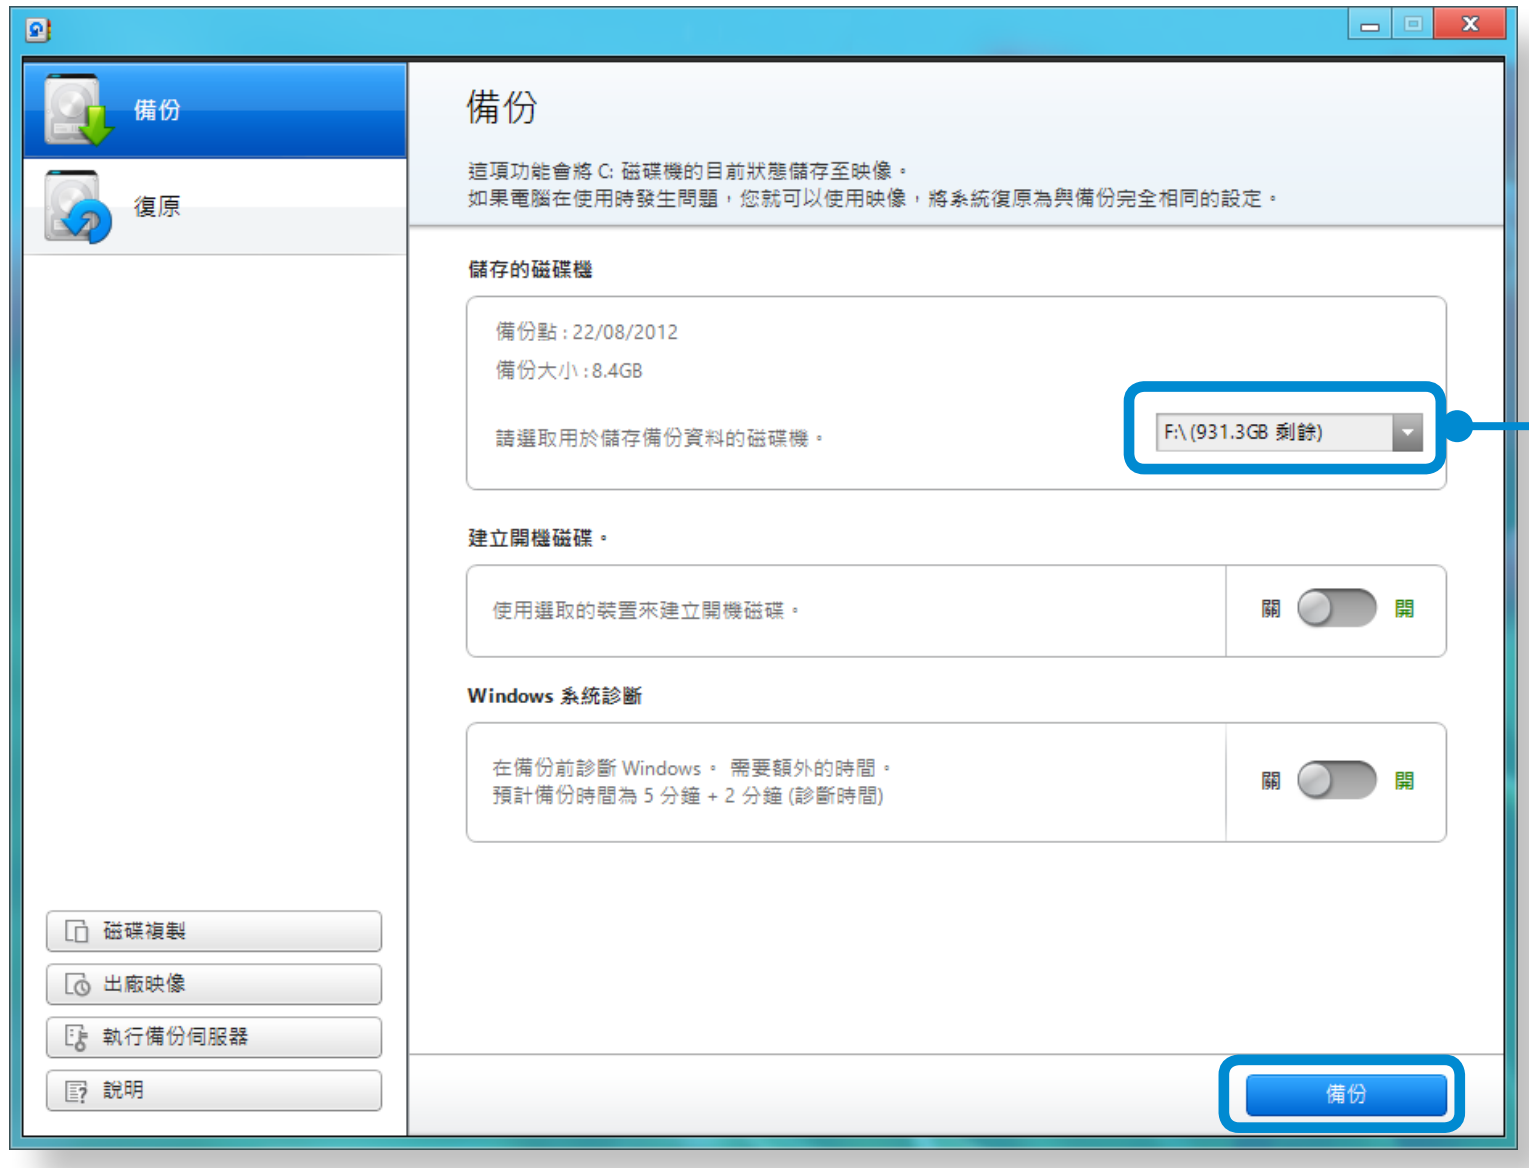

選擇要儲存到的磁碟機。

3 根據指示執行備份程序。

復原

可以使用上述程序中儲存的備份來復原電腦。

1 如果備份映像儲存在外部儲存裝置上，請連接該裝置。

2 啟動 **Recovery** 並按一下 **Recover (復原)**。

3 選取**復原選項**並且按一下 **Recover (復原)**。
選取一個要復原的點。

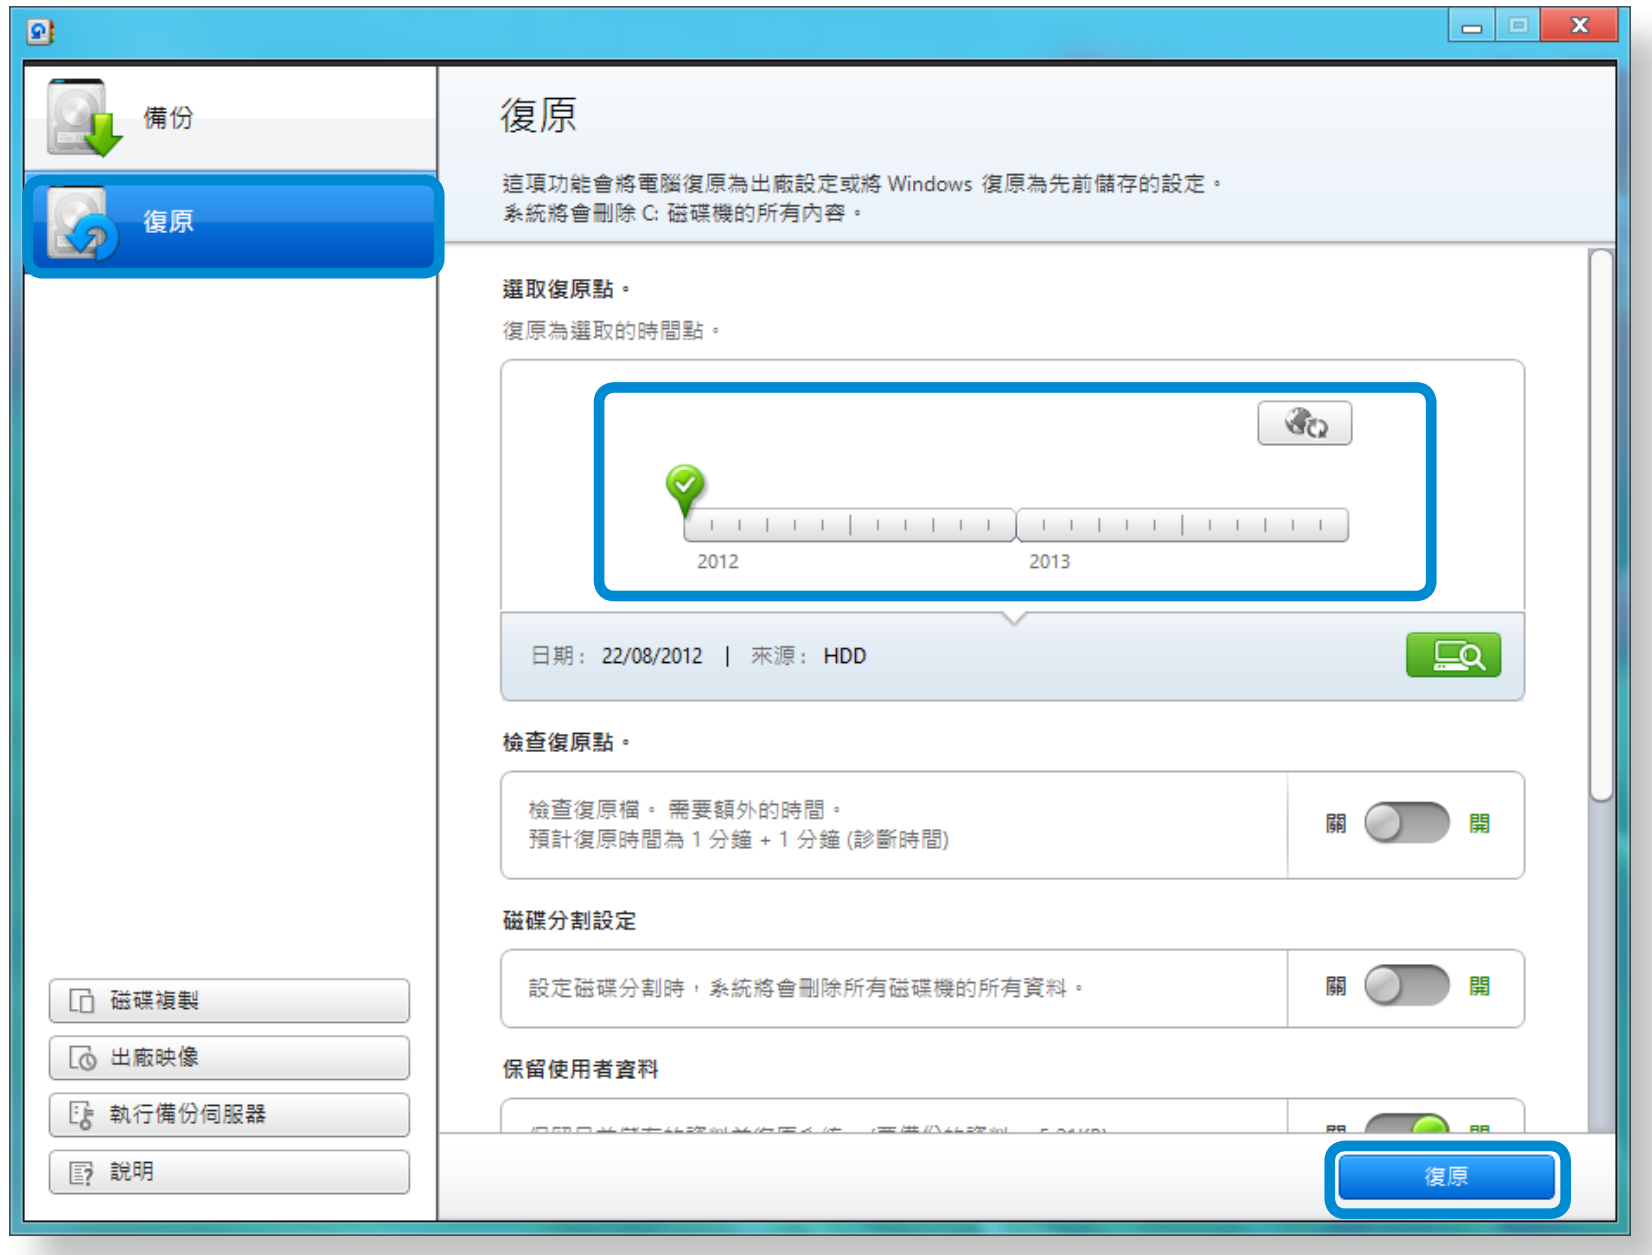

4 請根據螢幕指示執行復原。
復原完成之後，即可使用電腦。

復原/備份電腦 (選用)

複製外部儲存磁碟

如果更換了諸如 HDD、SSD 等電腦內建儲存裝置 (以下稱為硬碟)，則可以將現有資料輕鬆且安全地移動到新儲存裝置。

新儲存裝置必須具有足夠的容量來儲存現有資料。

需要單獨購買一個外部硬碟 USB 連接器來連接硬碟和電腦。

1 需要單獨購買一個外部硬碟 USB 連接器來連接硬碟和電腦。

2 啟動 **Recovery** 並按一下 **Disk copy (磁碟複製)**。

3 選取 **Disk recovery Point (磁碟復原 點)** 中的一個選項，然後按一下 **Disk copy (磁碟複製)**。

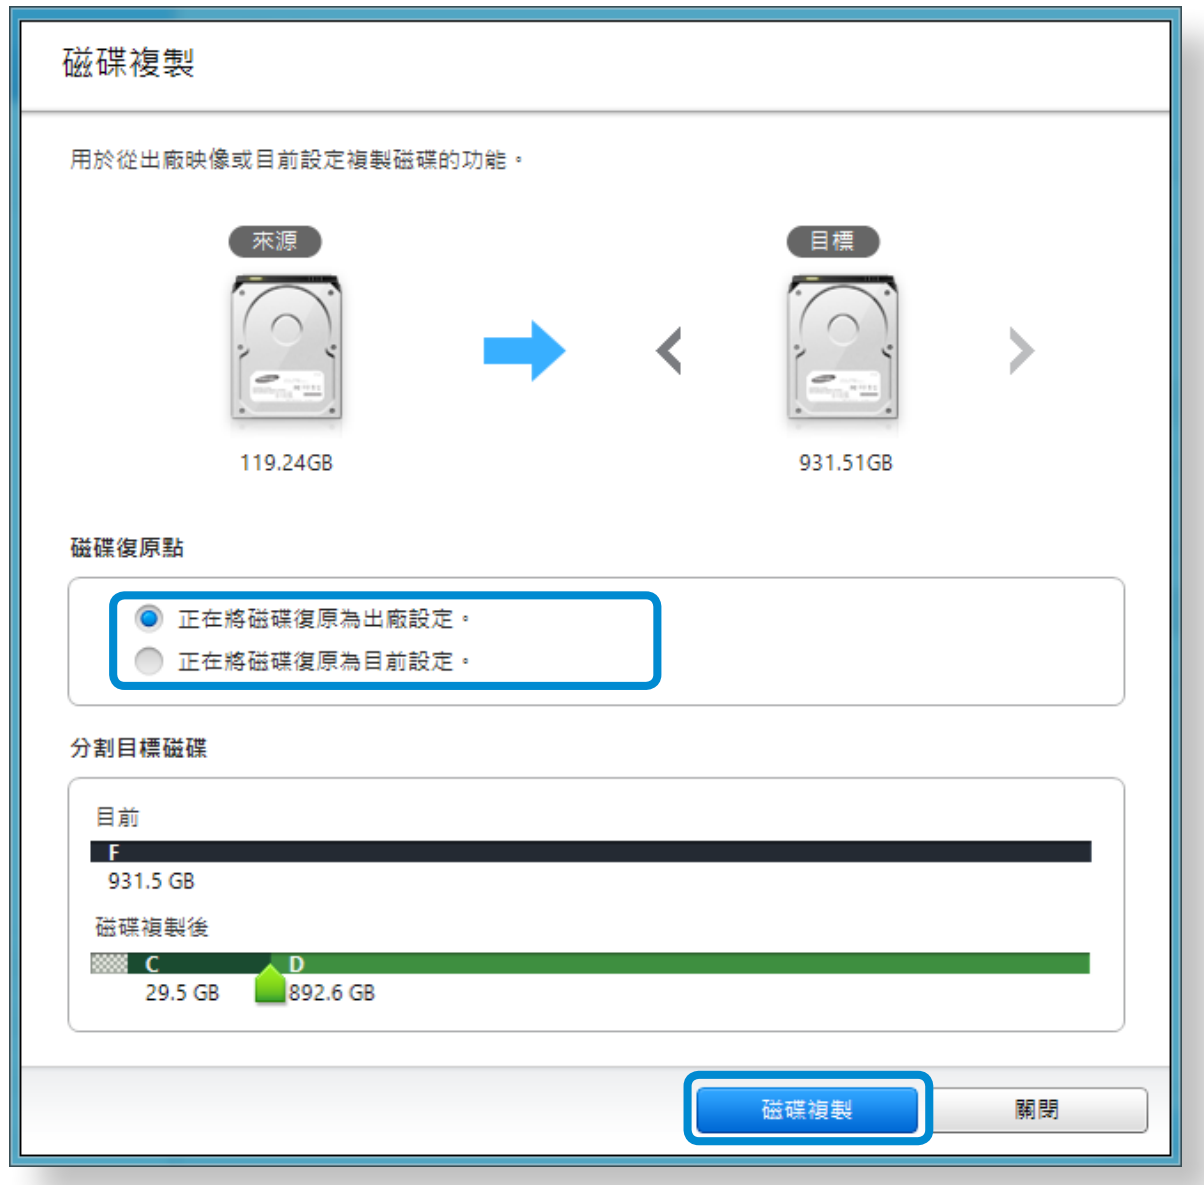

4 目前硬碟上的資料會儲存到新硬碟。

5 資料儲存完畢之後，打開電腦底部的硬碟蓋，使用新硬碟更換現有硬碟。

如果無法打開電腦底部的硬碟蓋，請聯絡 Samsung 服務中心尋求協助。

在此情況下，可能會向您收取相關服務費用。

6 現在您的電腦配備好了一個新硬碟。
您可以為電腦配備一個組態與舊硬碟相同但容量更大的硬碟。

復原/備份電腦 (選用)

匯出磁碟映像功能

如果您需要經常將電腦復原到預設 (出廠) 設定，可將預設 (出廠) 狀態磁碟映像匯出到外部儲存裝置，以後便可十分方便地隨時復原電腦。

1 連接外部儲存裝置，然後選擇一個要儲存到的磁碟機。

2 按一下 **Run (執行)**。

3 請按照指示執行該程序，完全將預設 (出廠) 狀態磁碟映像儲存到外部儲存裝置。

現在斷開儲存映像的外部儲存裝置並將其另行放置。

4 如果電腦需要還原到預設 (出廠) 設定，請連接儲存映像的外部儲存裝置。

5 啟動 **Recovery** 並按一下 **Recover (復原)**。 選擇**出廠預設點**並按一下 **Recover (復原)**。 開始執行**復原**程序。

復原程序完成之後，即可使用採用預設 (出廠) 設定的電腦。

復原/備份電腦 (選用)

Windows 8 中的電腦復原功能

如果由於意外錯誤您需要重新安裝 Windows 8，請使用以下功能。

> 對於儲存裝置容量小於 SSD 64 GB 的型號，請使用 Windows 提供的系統復原功能，而不是 Recovery 程式。

1 按一下**快速鍵功能表 > 設定 > 變更電腦設定 > 一般**。

2 按一下**開始**按鈕啟動**電腦復原**或**移除所有項目和重新安裝 Windows**。

電腦復原	如果電腦工作異常，您可以還原電腦，並同時保留諸如相片、視訊和音樂檔案等媒體檔案以及個人文件。
移除所有項目和重新安裝 Windows	如果您希望將電腦還原至預設設定，或從頭開始重新安裝，則可以將電腦重設為出廠預設設定。

> **在使用電腦復原功能之前，應備份下列資料夾中的檔案，因為這些檔案不會保留。**
>
> \Windows、\Program files、\Program files(x86)、\ProgramData，以及 OEM 資料夾，例如：c:\samsung)、\User\<user name>\AppData

3 按照螢幕上的指示完成復原程序。

復原程序完成之後，即可正常使用電腦。

重新安裝 Windows (選用)

當 Windows 不再正常工作時，您可以使用**系統復原媒體**重新安裝 Windows。 (適用於隨附系統復原媒體的型號。)

對於隨附 Samsung Recovery Solution 的型號，您可以使用 Samsung Recovery Solution 重新安裝 Windows。

這些說明僅適用於 Windows 7/8 及 Windows Vista 和支援的型號。

- 視您的電腦型號而定，可能未隨附**系統復原媒體**。
- 如果您無法啟動 Windows，或如果您要刪除所有現有的資料並重新安裝 Windows，請根據 **[Reinstalling when Windows does not start] ([在 Windows 無法啟動時重新安裝])** 中的說明安裝 Windows。
- 某些圖片可能與實際產品有所不同。
- 視作業系統而定，這些說明可能會有所不同。

- 重新安裝 Windows 可能會刪除儲存在硬碟機中的資料 (檔案和程式)。
- 確保備份所有重要的資料。 Samsung Electronics 對於任何資料遺失概不負責。

在 Windows 中重新安裝

1 將**系統復原媒體**插入 DVD 光碟機。

2 如果出現 Select Windows Installation (選擇 Windows 安裝) 視窗，請按一下 **Install Now (立即安裝)**。 出現 Select Update (選擇更新) 視窗時，按一下相關項目。

- 如果您在 Select Update (選擇更新) 視窗中選擇 **Go online to get the latest updates for installation (連線取得安裝的最新更新)**，則會安裝最新更新並隨後執行步驟 4。 此時，必須將電腦連線至網際網路。
- 對於 Windows 7/8，視版本而定，可能會出現螢幕詢問要安裝的作業系統。 如果您按一下 Next (下一步) 按鈕，則會出現步驟 3 的螢幕。

3 如果出現 User Agreement (使用者合約) 螢幕，請選擇 **I accept the license terms (我接受授權條款)**，然後按一下 **Next (下一步)**。

對於 Windows 7/8，視型號而定，可能不會出現此螢幕。

重新安裝 Windows (選用)

4 出現下列視窗，選擇安裝選項。

如果您按一下 **Custom (自訂)**，程序將從步驟 5 開始繼續按順序執行。
如果您按一下 **Upgrade (升級)**，程序將從步驟 6 開始繼續按順序執行。

- 對於 Windows 7/8，視型號而定，可能不會出現此螢幕。
- **Custom (自訂)**
  選擇此選項可**重新安裝 Windows**。 您必須在 Custom (自訂) 安裝後重新安裝所有必要的裝置驅動程式和程式。 此外，安裝後硬碟機上可能會保留一些不必要的資料夾和檔案 (例如，C:\Windows.old 等)。
- **Upgrade (升級)**
  選擇此選項可**升級 Windows**，同時保留目前檔案、設定和程式。 儘管您不需要重新安裝裝置驅動程式和程式，但某些程式可能會在升級後無法正常工作。

5 在出現要求輸入安裝作業系統的位置的視窗時，請選擇一個磁碟機分割區並按一下 **Next (下一步)** 按鈕。

磁碟機 D 包括一個用於儲存 Samsung Recovery Solution 所用備份映像的區域。 建議將 Windows 安裝到 C 磁碟機。

如果之前的 Windows 安裝檔案在選定的分割區內，將會出現一則訊息，通知您這些檔案和資料夾將被移到 Windows.old 資料夾中。 按一下 **OK (確定)** 按鈕。

6 繼續安裝 Windows。
電腦將在安裝過程中重新啟動 3 次。
如果在重新啟動後出現 **Press any key to boot from CD or DVD... (按下任何按鍵以從 CD 或 DVD 啟動...)** 訊息，請勿按下任何按鈕。

7 根據 Windows 螢幕上的指示註冊使用者。

8 註冊完成時，將會出現 Windows 桌面螢幕。

為了順利執行電腦操作，建議安裝必要的軟體。

重新安裝 Windows (選用)

在 Windows 無法啟動時重新安裝

當 Windows 無法啟動時，使用系統復原媒體啟動並可透過它重新安裝 Windows。

1 將**系統復原媒體**插入 DVD 光碟機並重新啟動電腦。

2 如果在啟動過程中出現 **Press any key to boot from CD or DVD... (按下任何按鍵以從 CD 或 DVD 啟動...)** 訊息，請按下鍵盤上的任意鍵。

3 片刻之後，出現各種選項視窗，如語言、時間、鍵盤等。確認設定並按一下 **Next (下一步)** 按鈕。

4 如果出現 **Select Windows Installation (選擇 Windows 安裝)** 視窗，請按一下 **Install Now (立即安裝)**。

對於 Windows 7/8，視版本而定，可能會出現螢幕詢問要安裝的作業系統。 如果您按一下 **Next (下一步)** 按鈕，則會出現步驟 5 的螢幕。

5 如果出現 User Agreement (使用者合約) 螢幕，請選擇 **I accept the license terms (我接受授權條款)**，然後按一下 **Next (下一步)**。

對於 Windows 7/8，視型號而定，可能不會出現此螢幕。

6 在出現要求選擇安裝類型的視窗時，請按一下 **Custom (自訂)**。

對於 Windows 7/8，視型號而定，可能不會出現此螢幕。

7 在出現要求選擇作業系統安裝位置的視窗時，請選擇磁碟機的分割區並按一下 **Next (下一步)** 按鈕。

磁碟機 D 包括一個用於儲存 Samsung Recovery Solution 所用備份映像的區域。 建議將 Windows 安裝到 C 磁碟機。

- 如果您按一下 **Drive Options (Advanced) (磁碟機選項 [進階])**，則可刪除、格式化、建立或延伸分割區。 按一下某項功能並按照螢幕中的指示繼續操作。
- 如果之前的 Windows 安裝檔案在選定的分割區內，將會出現一則訊息，通知您這些檔案和資料夾將被移到 Windows.old 資料夾中。 按一下 **OK (確定)** 按鈕。

8 後續步驟與「在 Windows 中重新安裝」中的步驟 7 之後的步驟相同。

您可以查找系統可能出現的問題，並查看相關解決方案。 還可以查找操作電腦時所需的任何參考。

有關復原

問1 什麼是復原區域？

答 Samsung 電腦使用其他分割區來復原電腦或儲存備份檔案。(僅適用於使用 Recovery 的型號。)

此分割區稱為復原區域，它包括一個由 OS 和應用程式組成的復原映像。

問2 Windows 中硬碟機 (HDD) 的容量表示與產品規格不相同。

答 製造廠商計算儲存裝置 (HDD) 容量時假定 1KB=1,000 位元組。 但是，作業系統 (Windows) 計算儲存裝置容量時假定 1KB=1,024 位元組，因此在 Windows 中 HDD 的容量表示要小於實際容量。

Windows 中的容量表示可能小於實際容量，因為某些程式會佔用 Windows 之外的特定 HDD 區域。

對於使用 Recovery 的型號，Windows 中的 HDD 容量表示可能小於實際容量，因為 Recovery 會使用一個大約 5~20GB 的 HDD 隱藏區域來儲存還原映像，而該隱藏區域並不計入 Windows 可用的總大小。

由於套用的程式的大小不同，Recovery 的大小可能因型號而有所不同。

問3 什麼是復原映像？

答 這是指轉換為資料映像的電腦狀態 (包括作業系統、特定驅動程式、軟體等)。 它是復原電腦時需要使用的映像，並且該復原映像內嵌於電腦硬碟中。 但是，此功能不適用於容量小於 64 GB 的小容量儲存裝置。

問4 我如何能夠還原沒有安裝 Recovery 程式的電腦？

答 您可以使用 Windows 提供的系統復原功能來還原電腦。

請參閱 [説明] 部分中的 [還原功能] 項目，瞭解更多詳細資訊。

問題與解答

有關 Windows 8

問1 我在桌面上找不到開始按鈕。

答 Windows 8 中沒有**開始**按鈕。

您可以透過啟動**快速鍵功能表**來使用控制台、電腦操作功能表。

問2 找不到電腦的關機按鈕。

答 **按一下快速鍵功能表 > 設定 > 開啟/關閉**可顯示**電源選項**功能表。

按一下**關機**。

問3 應用程式從 [開始] 畫面中消失。

答 按一下**快速鍵功能表 > 搜尋**可顯示所有已安裝的應用程式。在 [開始] 畫面中磚內要選取的相應應用程式上按一下滑鼠右鍵。

問4 由於我已習慣使用 Windows 7，所以希望按照 Windows 7 中的方式顯示桌面螢幕。

答 目前沒有辦法將桌面顯示方式設定成預設值。

請在出現 [開始] 畫面時同時按 **Windows 鍵 + D** 鍵以顯示桌面。 這是目前唯一的解決方法。

問5 我如何能夠安裝印表機驅動程式？

答 執行驅動程式安裝檔案，並根據相應的指示執行。

您可以根據與現有作業系統相同的方式安裝驅動程式。

請參閱印表機手冊，瞭解每個型號的詳細指示。

問6 我如何能夠解除安裝驅動程式？

答 在桌面上，依次按一下快**速鍵功能表 > 設定 > 控制台 > 程式與功能**。

按一下程式。 然後按一下**解除安裝**。

問題與解答

問7 我如何能夠變更螢幕設定、環境設定、類型尺寸、色彩等設定？

答　按一下**快速鍵功能表 > 設定 > 變更電腦設定 > 個人化**。
您可以設定諸如螢幕設計等作業系統設定。

若要詳細設定電腦，請在桌面上按一下**快速鍵功能表 > 設定 > 控制台**。

您可以根據與現有 Windows 系統相同的方式設定電腦。

問8 Active X 無法在 [開始] 畫面中的 Internet Explorer 內執行。

答　由於 [開始] 畫面中的 Internet Explorer 遵從 HTML5 web 標準，所以它不支援 Active X。然而，桌面上的 Internet Explorer 支援 Active X。

► **如何啟動 Active X：**

如果在 Internet Explorer 上按一下滑鼠右鍵，將出現以下視窗。
按下 按鈕，然後按一下 **View on the Desktop (在桌面上檢視)**。Active X 現在已啟用。

問9 我想要移除預先安裝的 Windows 8 作業系統，並安裝其他作業系統。

答　如果您想要在電腦上安裝其他作業系統，則需要首先變更 BIOS 設定。

要獲得更多資訊，請瀏覽 http://www.samsung.com 並參閱 **Customer Support (客戶支援) > Troubleshooting (疑難排解)**。 搜尋 Windows 8 並瀏覽相關問題的搜尋結果清單。

問題與解答

有關顯示

問1 透過 HDMI 連接埠連接到電視之後，顯示的桌面不適合電視螢幕。

答 移至圖形控制台可調整螢幕設定。

► 對於 Intel 圖形卡

在桌面上按一下滑鼠右鍵並移至 Graphics Properties (圖形內容) > Display (顯示) > General (一般)。 調整 Horizontal Ratio (水平比例) 與 Vertical Ratio (垂直比例) 設定，以適合您的螢幕，然後按一下 OK (確定)。

► 對於 AMD 圖形卡

1. **在桌面上按一下滑鼠右鍵，依次選取 Graphics Properties (圖形屬性) > Desktops and Displays (桌面和顯示器) > My Digital Flat-Panels (我的數字平板顯示器) > Expansion Options (擴展選項) (數字平板顯示器)。**
2. 調整控制條以適應電視的四個角，然後按一下 **Apply (套用)**。

有關聲音

問1 透過 HDMI 連接埠連接之後，我聽不到電視中的任何聲音。

答
1. 在桌面的工作列上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **Play Device (播放裝置)**。
2. 將選項變更為 Digital Audio (HDMI)、HDMI 裝置、HDMI Output 或其他選項，然後按一下 **Set as Default (設定成預設值)**。然後按一下 **OK (確定)**。

其他

問1 我無法使用 USB 裝置將電腦啟動到 DOS。

答 如果您希望透過 USB 裝置將電腦啟動到 DOS，在使用此功能之前，請將 BIOS 安裝程式中 **Advanced (進階)** 功能表內的 **Fast BIOS Mode (快速 BIOS 模式)** 項目設定為 **Disabled (停用)**。

第 6 章
附錄

重要的安全資訊	122
更換部件和附件	124
符合法規聲明	126
WEEE 符號資訊	139
TCO 認證	140
產品規格	141
詞彙表	143
索引	146

重要的安全資訊

安全使用指示

您的系統按照資訊技術設備的最新安全標準設計並測試。但是，為確保安全地使用本產品，請務必遵照產品上和說明文件中提供的安全使用指示操作。

始終按照這些指示操作有助於避免人身傷害和損壞您的系統。

安裝您的系統

- 在操作您的系統前，請閱讀並遵照產品上和使用說明中提供的所有操作指示。妥善保存所有安全操作指示，以備日後使用。
- 切勿在水源或熱源 (如散熱器) 附近使用本產品。
- 將本系統安裝在平穩的工作桌面上。
- 本產品只能使用額定標籤上標示的電源類型操作。
- 確保為設備供電的電源插座在發生火災或短路時可以方便地進行處理。
- 如果您的電腦具有電壓選擇開關，確保該開關處於適用於您所在地區的正確位置。
- 電腦上的開口用於通風。切勿阻擋或蓋住這些開口。在您的工作區中安裝時，確保在系統周圍留有至少 6 英吋 (15 公分) 的空間以保證通風良好。切勿將任何類型的物件插入電腦通風孔。
- 確保機箱底部的風扇通風孔始終通暢。切勿將電腦放置在柔軟的表面上，否則會阻塞底部的通風孔。
- 如果您要在此系統上使用延長線，請確保連接延長線後產品的總電力額定值不超過延長線的電力額定值。
- 對於具有斜角邊框鏡面螢幕的筆記型電腦，使用者應該考慮筆記型電腦的擺放，因為斜角邊框可能導致對周圍燈光和明亮表面的干擾反射。

重要的安全資訊

小心使用

- 切勿踩踏電源線，或在電源線上放置任何物件。
- 切勿將任何液體潑濺到系統上。避免潑濺的最好方法是不要在系統附近用餐。
- 某些產品的主機板上具有可更換的 CMOS 電池。如果錯誤地更換 CMOS 電池，可能會有爆炸的危險。請使用製造廠商建議的同等類型的電池進行更換。

  請按照製造廠商的指示處理舊電池。如果需要更換 CMOS 電池，請讓合格的技術人員執行更換操作。
- 在電腦關機時，仍有少量的電流流經電腦。
  為避免觸電，請務必在清潔系統前拔下所有電源線，取下電池並從牆壁電源插座上拔下數據機纜線。
- 如果出現以下情況，請從牆壁電源插座上拔下系統電源線並將系統送交合格的技術人員維修：
  - 電源線或插頭損壞。
  - 液體進入系統。
  - 在遵照操作指示使用時，系統無法正常操作。
  - 系統掉落或機箱損壞。
  - 系統效能下降。

筆記型電腦的安全操作指示

1. 在安裝和操作裝置時，請參閱「使用者指南」中的安全要求。
2. 裝置只能與裝置技術規格中指定的設備結合使用。
3. 如果偵測到電腦中釋放出任何燃燒的氣味或煙霧，則應立即關閉電腦電源並取出電池。應該讓合格的技術人員檢查電腦，然後才可重新使用。
4. 裝置的保養和維修應該由授權的服務中心進行。
5. 不要在筆記型電腦的底部與裸露的皮膚直接接觸的情況下長時間操作電腦。在正常操作期間，電腦底部的表面溫度會升高 (特別是在使用交流電源時)。長時間與裸露的皮膚接觸會導致不適，甚至會造成灼傷。

更換部件和附件

只能使用製造廠商建議的更換部件和附件。

為減少引起火災的危險，請僅使用 No. 26 AWG 或更大規格的電信線路通訊線。

切勿在證明有危害的區域中使用本產品。這些區域包括醫療或牙科機構的患者護理區、充滿氧氣的環境或工業區。

電池處理

切勿將充電電池或由非抽取式充電電池供電的產品丟進垃圾箱。

請撥打 Samsung 熱線電話，以瞭解如何處理無法使用或無法再充電電池的資訊。

請根據當地的法規處理廢舊電池。

如果更換錯誤類型的電池，可能有發生爆炸的危險。

請按照指示處理用過的電池。

雷射安全

所有配備 CD 或 DVD 光碟機的系統均符合適用的安全標準，包括 IEC 60825-1。這些元件中的雷射裝置根據美國衛生及公共服務部 (DHHS) 的雷射效能標準被劃分為「1 類雷射產品」。如果此裝置需要維修，請聯絡授權的服務地點。

- **雷射安全注意事項：**

  未按照本手冊中說明的控制、調整或操作步驟使用本裝置，可能會導致危險的雷射暴露。為防止雷射光束暴露，切勿嘗試打開 CD 或 DVD 光碟機的外殼。

- 開啟操作部件時，會有 1M 類雷射輻射。

  切勿透過光學儀器直接觀看。

- 開啟時具有 3B 類無形雷射輻射。

  避免暴露於光束。

更換部件和附件

連接和中斷連接變電器

電源插座應該安裝在裝置附近，並且方便連接。

切勿透過拉扯電源線的方式拔下電源線。

電源線要求

隨電腦提供的電源線套件 (牆壁電源插頭、電源線和變電器插頭) 符合您購買本設備時所在國家/地區的電源要求。

用於在其他國家/地區使用的電源線套件必須符合使用電腦時所在國家/地區的電源要求。要獲得有關電源線套件的更多資訊，請聯絡授權的經銷商、分銷商或服務供應商。

一般要求

以下所列要求適用於所有國家/地區：

- 所有電源線套件必須經使用電源線套件時所在國家/地區的評估認證代理商的認可。
- 電源線套件必須具有最小 7 A 的電流容量和 125 或 250 伏特 AC 額定電壓 (視各個國家/地區的電源系統要求而定)。(僅限美國)
- 電器耦合器必須符合 EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7 (或 C5) 連接器的機械組態，以便與電腦上的電器插座配對使用。

無線指導

(如果配備 2.4G 頻段或 5G 頻段)

您的筆記型電腦系統中可能存在 (內嵌) 在 2.4GHz/5GHz 頻段內操作的小功率的 Radio LAN 類型裝置 (射頻 (RF) 無線通訊裝置)。以下內容是對操作無線裝置時所需注意事項的一般概述。

有關特定國家/地區的其他限制、注意事項和相關問題在特定的國家/地區部分 (或國家/地區部分) 內容中介紹。您系統中的無線裝置僅適合在系統額定標籤上「無線電認證標誌」中指示的國家/地區使用。如果您要在未列出的國家/地區使用無線裝置，請與當地的無線電認證機構聯絡以瞭解相關要求。無線裝置受到嚴格管制，可能不允許使用。

內嵌在筆記型電腦中的無線裝置或裝置群組的射頻現場強度遠遠低於目前已知的所有國際射頻暴露限值。因為無線裝置 (內嵌於筆記型電腦中) 會發射射頻安全標準允許和建議範圍內的少量能量，因此製造商會認為這些裝置是可以安全使用的。不管功率大小，都應該在正常操作時儘量減少與人體的接觸。

某些情況下需要限制無線裝置的使用。下一頁上列出了常見限制的範例：

- 射頻無線通訊會干擾商用飛機上的設備。目前的航空法規要求在飛機飛行期間關閉無線裝置。
  802.11ABGN (亦稱為無線 Ethernet 或 Wifi) 和藍芽通訊裝置是提供無線通訊的範例裝置。
- 在會對其他裝置或服務造成有害干擾的環境中，可能會限制或禁止使用無線裝置。機場、醫院和充滿氧氣或可燃性氣體的環境是限制或禁止使用無線裝置的有限範例。在您不確定是否可以使用無線裝置的環境中，請在使用或開啟無線裝置前諮詢監管機構。
- 各個國家/地區對於無線裝置的使用限制各不相同。因為您的系統配備了無線裝置，因此在攜帶您的系統跨國/地區旅行時，在目的地國家/地區中使用無線裝置之前，請諮詢當地的無線電認證機構以瞭解有關無線裝置使用的限制情況。
- 如果您的系統配備了內嵌的無線裝置，在所有箱蓋和護罩安裝到位並且系統組裝完好之前，切勿使用該無線裝置。
- 使用者不能自行維修無線裝置。切勿以任何方式改裝無線裝置。改裝無線裝置將導致使用者喪失其使用權限。請聯絡製造廠商以洽詢維修事宜。
- 僅使用核准在使用裝置時所在國家/地區使用的驅動程式。有關其他資訊，請參閱製造廠商的「系統還原套件」，或聯絡製造廠商的技術支援人員。

符合法規聲明

美國

適合美國和加拿大使用者的安全要求與注意事項

在本裝置正在進行傳送或接收操作時，切勿觸摸或移動天線。

在裝置傳送期間，切勿使任何無線電元件 (如天線) 靠近或接觸任何裸露的身體部位，特別是臉部和眼睛。

在連接天線之前，切勿操作無線電或嘗試傳送資料。否則，可能會損壞無線電。

在特定環境中使用：

在危險地點使用無線裝置受此類環境的安全監督員的強制限制。

在飛機上使用無線裝置受聯邦航空管理局 (FAA) 的監管。

在醫院使用無線裝置受各個醫院的規定限制。

> **爆炸性裝置接近警告**
>
> 切勿在無防護的起爆筒或爆炸性環境中操作可攜式傳送器 (如無線網路裝置)，除非該裝置經過改裝可用於此類環境。

> **有關在飛機上使用的注意事項**
>
> FCC 和 FAA 的法規禁止在空中操作射頻無線裝置，因為其訊號會干擾關鍵的飛機儀器。

其他無線裝置

有關無線網路中其他裝置的安全注意事項：請參閱無線網路中無線 Ethernet 介面卡或其他裝置隨附的說明文件。

> 符合 Part 15 的無線電裝置，在此頻率下與其他裝置同時使用不會造成干擾。未經 Intel 明確認可而任意變更或改裝本產品，可能會導致使用者喪失此裝置的使用權限。

符合法規聲明

符合 FCC Part 15 要求的非意圖發射器

此裝置符合 FCC 法規第 15 部分的規定。操作時需符合下列兩個條件：(1) 此裝置不可造成有害干擾，並且 (2) 此裝置必須能接受任何所收到的干擾 (包括可能會造成不正常運作的干擾)。

> ! 此設備已按照 FCC 法規第 15 部分的規定進行測試，證實符合 B 類數位裝置的規格。這些限制規定的宗旨是為了針對在住宅區安裝時所造成的有害干擾，提供合理的保護措施。此設備會產生、使用並輻射射頻能量。如果未遵照指示正確安裝與使用，可能會造成有害干擾。如果本設備確實會對無線電或電視接收造成有害干擾 (可透過關閉與開啟設備電源來判斷)，建議使用者嘗試下列一種或多種方法來排除干擾：
>
> - 重新調整接收天線的方向或位置。
> - 將設備與接收器之間的距離拉遠。
> - 將設備連接至與接收器電路相異的電源插座上。
> - 請向經銷商或經驗豐富的無線電/電視機技術人員尋求幫助。

如有必要，使用者應該諮詢經銷商或經驗豐富的無線電/電視機技術人員以獲得更多建議。使用者可以利用以下手冊獲得幫助：

這是由 FCC 當地辦事處提供的。對於因未經授權改裝本設備或替換或連接非本公司指定的纜線和設備而引起的任何無線電或電視干擾問題，本公司概不負責。使用者應自行採取解決措施。使用者應自行採取解決措施。本系統只能使用遮蔽資料纜線。

符合 FCC Part 15 的意圖發射器

(如果配備 2.4G 頻段或 5G 頻段)

您的筆記型電腦系統中可能存在 (內嵌) 在 2.4GHz/5GHz 頻段內操作的小功率的 Radio LAN 類型裝置 (射頻 (RF) 無線通訊裝置)。此部分僅適用於存在這些裝置的情況。請參閱系統標籤以確定是否存在無線裝置。

如果系統標籤上有 FCC ID 編號，則您系統中的無線裝置可能僅適合在美國使用。

此裝置限於室內使用，由於其作業頻率範圍為 5.15 至 5.25 GHz。由於其作業頻率範圍為 5.15 至 5.25 GHz，FCC 要求此產品只能在室內使用，以減少可能出現的對同頻道移動衛星系統的有害干擾。5.25 至 5.35 GHz 頻段和 5.65 至 5.85 GHz 頻段主要分配給高功率雷達使用。這些雷達站可能會干擾和/或損壞此裝置。

操作此裝置時需符合下列兩個條件：(1) 本裝置不可造成有害的干擾，且 (2) 它必須能接受任何所收到的干擾，包括可能會造成本裝置不正常運作的干擾。

除安裝的藍芽傳送器外，此傳送器不得與任何其他天線或傳送器結合使用。

> ! 使用者不能自行維修無線裝置。切勿以任何方式改裝無線裝置。
>
> 改裝無線裝置將導致使用者喪失其使用權限。請聯絡製造廠商以洽詢維修事宜。

符合法規聲明

健康和安全資訊

射頻 (RF) 訊號暴露

認證資訊 (SAR)

本產品可能內嵌了無線電發射器和接收器。其設計和製造均未超出美國聯邦通訊傳播委員會 (FCC) 設立的射頻 (RF) 能量暴露限值。這些 FCC 暴露限值源於美國國家輻射防護與測量委員會 (NCRP) 和美國電氣與電子工程師協會 (IEEE) 兩個專家組織提出的建議。在這兩種情形中,來自工業界、政府和學術界的科學與工程專家們對有關 RF 能量生物效應的科學文獻作出了廣泛審查,隨後提出了相應的建議。

由 FCC 針對無線設備設立的暴露限值採用一種稱為比吸收率 (SAR) 的測量單位。SAR 值是指人體對 RF 能量的吸收率衡量值,單位是瓦/公斤 (W/kg)。FCC 要求無線裝置符合 1.6 瓦/公斤 (1.6 W/kg) 的安全限值。FCC 暴露限值在測量中具體表現為針對各種變化用於為公眾和使用者給予額外保護的大量安全極限值。

SAR 測試中使用由 FCC 認可的標準操作位置,測試無線裝置在所有測試頻段中最高認證功率水準運行時的輻射。雖然 SAR 是在最高認證功率水準確定,但是裝置在運行時的實際 SAR 水準可能會遠遠低於該最大值。這是因為裝置設計為在多種功率水準運行,以便僅使用連接網路所需的功率。一般情況下,距離無線基站天線越近,輸出功率就越低。

在一種新型號產品公開發售之前,必須先通過 FCC 測試和認證,不得超過 FCC 設立的暴露限值。對每種型號裝置的測試均在 FCC 要求的位置(例如在人體末端)和場所執行。

對於隨身攜帶裝置的操作,當同時使用專為此產品指定的 Samsung 配件時,這種型號的裝置必須首先經過測試並滿足 FCC RF 暴露原則。不遵守上述限制可能會導致違反 FCC RF 暴露原則。

有關此型號和其他型號裝置的 SAR 資訊,請參閱線上說明 http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/。該網站使用此產品的外部 FCC ID 號碼。有時候,可能需要取下電池組才能發現該號碼。獲取該特定產品的 FCC ID 號碼後,請按照網站上的說明查找相關資訊,該網站上應該會提供該特定產品的標準或最高 SAR 限值。

FCC Part 68 (如果配備了數據機裝置。)

此設備符合 FCC 法規的規定。此設備背面的標籤上包含有各種資訊，包括 FCC 註冊碼和此裝置的響鈴約略數 (REN)。請務必將此資訊提供給電話公司 (如果他們要求的話)。

此設備使用以下的 USOC 插孔：RJ11C

此設備提供一個符合 FCC 法規的電話線及模組式插頭。此設備設計用於連接至電話網路，或者使用符合第 68 部分的相容模組式插孔進行建築物佈線。請參閱安裝說明以瞭解詳細資料。

REN 用於確定可能連接至電話線路的裝置數量。電話線路上過多的 REN 可能會使裝置在有呼叫進入時無法響鈴。若要確定可連接至電話線路的裝置數量 (此由 REN 總數決定)，請與電話公司聯絡，以確認呼叫地區的 REN 最大值。

如果終端設備會對電話網路造成損害，電話公司會提前通知您需要臨時終止服務。如果無法提前通知，電話公司將會儘快通知客戶。另外，如果您認為有必要，您也有權向 FCC 提出投訴。

電話公司可能會變更其設施、設備、作業或程序，這可能會影響設備的作業。如果遇到這種情況，電話公司會提前通知您，以便您能作必要的修改，以保證服務不被中斷。

如果在使用此設備 (數據機) 時發生故障，請聯絡您當地的經銷商以獲得維修或保固資訊。如果該故障對電話網路造成損害，電話公司可能會要求您中斷此裝置的連接，直到該問題解決為止。

使用者必須使用由製造廠商提供的附件和連接線來獲得產品的最佳效能。

客戶不能自行維修任何元件。

此設備不能用於電話公司提供的投幣式電話服務。與共線電話服務的連接必須符合國家收費的規定。

任何人若不遵循1991年所制訂的「電話客戶保護條例」來使用電腦或其他電子裝置 (包括傳真機) 傳送訊息，則都構成違法：即這類訊息必須在每一頁傳輸頁或第一頁傳輸頁的上方或下方邊界，清楚地包含傳送的日期和時間，及傳送訊息的公司、其他實體或個人的身份識別，以及傳送機器或公司、其他實體或個人的電話號碼。(提供的電話號碼不能是其費用超過本地或長途傳輸費用的其他任何號碼。)

為了將此資訊程式化至傳真機中，請參閱您的通訊軟體使用者手冊。

加拿大

符合 ICES-003 要求的非意圖發射器

根據加拿大工業部對數位裝置無線電干擾的規定，此數位裝置未超過 B 類無線電噪音排放標準。

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

符合 RSS 210 的意圖發射器

此裝置符合加拿大工業局 RSS 210 的規定。操作此裝置時需符合下列兩個條件：(1) 此裝置不會造成干擾，且 (2) 它必須能接受任何干擾，包括可能會造成本裝置不正常運作的干擾。

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

設備認證編號前面的術語「IC」僅表示符合加拿大工業局的技術規格。為減少對其他使用者的潛在無線電干擾，選擇天線類型及其增益時應確保等效全向輻射功率 (EIRP) 不超過成功通訊所需的功率。為防止對授權服務造成無線電干擾，此裝置設計為在室內並且遠離窗口的位置運作以提供最大程度的遮蔽。安裝在室外的設備 (或其傳送天線) 要在獲得授權的情況下使用。

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

(如果配備 2.4G 頻段或 5G 頻段)

您的筆記型電腦系統中可能存在 (內嵌) 在 2.4GHz/5GHz 頻段內操作的小功率的 Radio LAN 類型裝置 (射頻 (RF) 無線通訊裝置)。此部分僅適用於存在這些裝置的情況。請參閱系統標籤以確定是否存在無線裝置。

如果系統標籤上有加拿大工業部 ID 號碼，則您系統中的無線裝置可能僅適合在加拿大使用。

在使用 IEEE 802.11a 無線 LAN 時，此裝置限於室內使用，由於其作業頻率範圍為 5.15 至 5.25 GHz。由於其作業頻率範圍為 5.15 GHz 至 5.25 GHz，加拿大工業部要求此產品只能在室內使用，以減少可能出現的對同頻道移動衛星系統的有害干擾。 5.25 至 5.35 GHz 頻段和 5.65 至 5.85 GHz 頻段主要分配給高功率雷達使用。這些雷達站可能會干擾和/或損壞此裝置。

此裝置可使用的最大天線增益為 6dBi，以便遵守點對點作業中的 5.25 至 5.35 和 5.725 至 5.85 GHz 頻率範圍的 E.I.R.P 限制。

內嵌在筆記型電腦中的無線裝置 (或裝置群組) 的功率輸出遠遠低於加拿大工業部規定的 RF 暴露限值。

除安裝的藍芽傳送器外，此傳送器不得與任何其他天線或傳送器結合使用。

操作此裝置時需符合下列兩個條件：(1) 本裝置不可造成有害的干擾，且 (2) 它必須能接受任何所收到的干擾，包括可能會造成本裝置不正常運作的干擾。

> ! 為防止對授權服務造成無線電干擾，此裝置設計為在室內並且遠離窗口的位置操作以提供最大程度的遮蔽。安裝在室外的設備 (或其傳送天線) 要在獲得授權的情況下使用。

> ! 使用者不能自行維修無線裝置。切勿以任何方式改裝無線裝置。改裝無線裝置將導致使用者喪失其使用權限。請聯絡製造廠商以洽詢維修事宜。

符合 DOC 通告的電信規格 (適合配備 IC 相容型數據機的產品)

加拿大工業部標籤可識別已認證的設備。此認證表示設備符合適當的「終端設備技術需求」文件中所規定的特定電信網路保護、操作和安全需求。該部門並不保證設備能以使用者滿意的方式來操作。

在安裝此設備之前，使用者應該確定它能連接至當地電信公司的設施中。設備也必須使用可接受的連接方法來安裝。在某些情況下，與單一線路個人服務有關的內部接線可能會透過認證連接器組件延長。顧客必須瞭解到相容於以上的條件，仍然可能會在部分情況下降低服務品質。

認證設備的維修作業必須由供應商指定的授權加拿大維修機構進行。使用者對此設備所做的任何維修或更改，或設備故障，皆可能使得電信公司要求使用者中斷設備的連接。

使用者必須確保作好其份內的保護作業，亦即電力設備的接地連接、電話線和內部的金屬水管系統 (如果有的話) 必須連接在一起。此預防措施在鄉村地區特別重要。

> ! 為防止觸電或設備故障，切勿嘗試自行完成電力設備的接地連接。請根據相應情況聯絡當地適當的偵測專家或電氣技師。

指定給每一個終端裝置的**響鈴約略數** (REN)，提供可連接至電話介面的最大終端機數量指示。介面的終端可包含任何裝置組合，只要所有裝置的響鈴約略數總數不超過 5。

巴西

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

歐盟

歐盟 CE 標誌和符合性通告

用於在歐盟國家內銷售的產品具有 Conformit Europene (CE) 標誌，它表示符合適用的指令和歐洲標準，並且在下面有修正標識。

以下資訊僅適用於標有 CE 標誌的系統 CE。

歐洲指令 CE

此資訊技術設備已經過測試，並且符合以下歐洲指令：

- EMC 指令 2004/108/EC
- 低電壓指令 2006/95/EC
- R&TTE 指令 1999/5/EC

製造廠商資訊

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

符合法規聲明

三星電子 (蘇州) 電腦有限公司

中國江蘇省蘇州工業園區方洲路 198 號，郵編 215021

電話： +86-512-6253-8988

有關 Samsung 服務中心的網址或電話號碼，請查看保固卡或聯絡您購買產品時的零售商。

歐洲無線電認證資訊 (適合配備 EU 認證無線電裝置的產品)

本產品屬於筆記型電腦；您的筆記型電腦系統 (家用或辦公使用) 中可能存在 (內嵌) 在 2.4GHz/5GHz 頻段內操作的小功率的 Radio LAN 類型裝置 (射頻 (RF) 無線通訊裝置)。此部分僅適用於存在這些裝置的情況。請參閱系統標籤以確定是否存在無線裝置。

CE (!)

如果系統標籤上有帶驗證機構註冊號和警示符號的 CE 標誌 CE，則您系統中的無線裝置可能僅適合在歐盟國家或相關地區使用。

內嵌在筆記型電腦中的無線裝置 (或裝置群組) 的功率輸出遠遠低於歐洲委員會在 R&TTE 指令中規定的 RF 暴露限值。

低頻段 5.15 - 5.35 GHz 僅限於室內使用。

! 請參閱以下「歐洲經濟區限制」標題中歐盟國家內特定國家或地區的 802.11b 和 802.11g 限制。

歐盟 R&TTE 符合性聲明

cs	**Česky [Czech]**	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da	**Dansk [Danish]**	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de	**Deutsch [German]**	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et	**Eesti [Estonian]**	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en	**English**	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es	**Español [Spanish]**	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

符合法規聲明

el	**Ελληνική [Greek]**	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr	**Français [French]**	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it	**Italiano [Italian]**	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv	**Latviski [Latvian]**	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt	**Lietuvių [Lithuanian]**	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl	**Nederlands [Dutch]**	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt	**Malti [Maltese]**	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
hu	**Magyar [Hungarian]**	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	**Polski [Polish]**	Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	**Português [Portuguese]**	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	**Slovensko [Slovenian]**	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	**Slovensky [Slovak]**	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi	**Suomi [Finnish]**	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv	**Svenska [Swedish]**	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	**Norsk [Norwegian]**	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

要檢視本產品的「歐盟符合性聲明」(僅提供英文版)，請瀏覽：http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do，然後搜尋產品的型號。

如果在我們的網站上找不到您所需型號的「符合性聲明」，請與您的經銷商聯絡。

歐洲經濟區限制

802.11b/802.11g 無線電使用的當地限制

[整合開發商注意事項：以下有關當地限制的聲明必須在整合無線產品的系統或產品隨附的所有最終使用者說明文件中提供。]

由於 802.11b/802.11g 無線 LAN 裝置使用的頻率尚未在所有國家/地區內協調，因此 802.11b/802.11g 產品設計為僅適合特定國家或地區使用，並且不允許在未指定使用的國家或地區內使用。

作為這些產品的使用者，您要負責確保僅在設計為可以使用的國家或地區內使用本產品，並確認它們已經使用適合該國家或地區使用的正確頻率或通道設定。背離該國家或地區許可的任何設置和限制可能導致違反當地法律，並可能因此受到懲罰。

歐洲變型裝置適用於整個歐洲經濟區。但是，歐盟內特定國家或地區對使用授權有進一步的限制，如下所述：

一般

歐洲標準指最大輻射傳送功率為 100 mW 有效等向輻射功率 (EIRP)，並且頻率範圍是 2400 - 2483.5 MHz。

低頻段 5.15 - 5.35 GHz 僅限於室內使用。

符合法規聲明

比利時

該產品可以在室外使用，但對於超過 300 公尺或更遠距離的室外傳送，需要獲得 BIPT 的授權。

此限制應該在手冊中指出，如下：

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m.Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise.Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise.Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

法國

對於大都市地區：

2.400 - 2.4835 GHz (室內使用)。

2.400 - 2.454 GHz (通道 1 至 7) (室外使用)。

對於瓜德羅普、馬提尼克島、聖皮埃爾島及密客隆島、馬約特島：

2.400 - 2.4835 GHz (室內和室外使用)。

對於留尼旺、法屬圭亞那：

2.400 - 2.4835 GHz (室內使用)。

2.420 - 2.4835 GHz (室外使用) (通道 5 至 13)

低頻段 5.15 - 5.35 GHz 僅限於室內使用。

僅限台灣

據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

(僅適用於使用 WLAN ABGN 模組的型號)

在 5.25-5.35 **秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備**，限於室內使用。

歐洲電信資訊 (適合配備 EU 認證數據機的產品)

標記 CE 符號表示此設備符合無線電和電信終端設備指令 1999/5/EC。此標記表示該設備符合或超過以下技術標準：

CTR 21 - 對於雙音多頻 (DTMF) 訊號網路中，表示連接 TE (不包括 TE 支援語音電話服務) 的類比公共交換電話網路 (PSTN) 的泛歐認證連接要求。

> 儘管此設備可以使用迴路中斷 (脈衝) 或 DTMF (音頻) 訊號，但只有 DTMF 訊號的效能符合正確操作的管制要求。
>
> 因此，強烈建議將此設備設定為使用 DTMF 訊號以存取公共或專用緊急服務。DTMF 訊號也可以提供更好的呼叫設定。

此設備經認證符合泛歐訊號終端連接公共交換電話網路 (PSTN) 的 Council Decision 98/482/EEC -「CTR 21」規定。

但是，由於不同國家提供的單個 PSTN 之間存在差異，因此認證本身不對每個 PSTN 終端點提供無條件的正常操作保證。如果出現故障，您應該與製造廠商的技術支援聯絡。

WEEE 符號資訊

正確處理本產品 (處理廢舊電氣和電子設備)

(適合具有專門回收體系的國家或地區)

此標誌出現在產品、附件或說明文件上，表示此產品及其電子附件 (例如，充電器、耳機、USB 纜線) 無法再使用時不能將其與其他家庭垃圾一起處理。

為防止隨意處理垃圾而可能造成的環境或人類健康危害，請將這些物品與其他類型的垃圾分開處理，並負責再生處理以促進物質資源的再利用。

家庭使用者應該聯絡他們向其購買本產品的零售商，或他們當地的政府部門，以獲得有關如何以環保安全的再生方式處理這些物品，以及處理地點的詳細資料。

商業使用者應該聯絡他們的供應商，並且查閱他們購買合約中的條款和條件。本產品及其電子附件不應與其他商業垃圾混合處理。

Pb

正確處理本產品中的電池

(適合具有專門回收體系的國家或地區)

此標誌出現在電池、手冊或包裝上，表示在此產品中的電池無法再使用時不能將其與其他家庭垃圾一起處理。電池上出現化學符號 Hg、Cd 或 Pb 標誌，表示此電池中的汞、鎘或鉛含量高於 EC 指令 2006/66 中規定的參考等級。如果未正確處理電池，這些物質可能對環境或人類健康造成危害。

為了保護自然資源和促進物質再利用，請將電池與其他類型的垃圾分開處理，並透過當地免費電池退回體系對其進行再生處理。

僅限台灣適用

廢電池請回收

祝賀您!

本產品經過 TCO 可用性和環境認證

您剛剛採購的產品載有 TCO 認證標籤。這表示電腦依據全球某些最嚴格的效能及環境標準進行設計、製造或測試。產品的設計以客戶為中心,在提供高效能的同時儘可能地降低對氣候和自然環境的影響。

TCO 認證是一種第三者認證計劃,其中的每一種產品型號均由認可的、公正的測試實驗室進行測試。所有標準均由 TCO 開發部門聯合世界各地的科學家、產品專家、使用者及製造商進行制訂。

以下是本產品具有的一些特性:

可用性 - 專為您而設計

- 良好的視學人體工學和影像品質,確保一流效能並降低眼睛疲勞的風險。亮度、對比度、解析度及色彩方面具有眾多要求
- 設計有連接外部顯示器、鍵盤和滑鼠的選項(長時間使用筆記型電腦或迷你筆記型電腦時建議使用)
- 人體工學鍵盤設計 - 易於使用且具有良好的可讀性
- 經過全面測試,符合最嚴格的安全標準
- 電場和磁場輻射低。噪音水平低

環境 - 專為人類環境而設計

- 良好的品牌聲譽證實了企業的社會責任,並且擁有經過認證的環境管理體系 (EMAS 或 ISO 14001)
- 閒置和待命模式下能耗極低,降低了對氣候的影響
- 限制危險材料:氯化和溴化阻燃劑、可塑劑、塑膠和重金屬,例如鎘、汞、鉛和六價鉻(嚴格禁止使用汞,限制使用有害的阻燃劑,標準超出 RoHS 合規要求)
- 所設計的產品和產品包裝均可再生利用
- 知名公司提供回收選擇

如需更多資訊,請瀏覽

www.tcodevelopment.com

TCO 認證 - 適用於您和人類環境的技術

TCOF1190 TCO 文件版本 2.0

產品規格

系統規格可能根據衍生型號而不同。
有關詳細的系統規格，請參閱產品型錄。

700Z3A/700Z4A/700Z5A/700Z3AH/700Z4AH/700Z5AH/700Z3C/700Z4C/700Z5C

CPU (選購)	Intel Dual-Core i5/i7 處理器 Intel Quad-Core i7 處理器
主記憶體	記憶體類型：DDR3 SODIMM
主晶片集 (選購)	Intel HM65 Intel HM76
儲存裝置 (選購)	9.5mmH SATA 2/3 HDD SSD HDD + 8GB iSSD HDD + 16GB iSSD
圖形 (選購)	NVIDIA GT 630M/640M/650M (Optimus) AMD Radeon HD 7470M (PowerXpress) AMD Radeon HD 6750M (PowerXpress) Intel HD Graphics (內部)
操作環境	溫度：-5~40℃(儲存時)，10~32℃ (操作時) 濕度：5~90% (儲存時)，20~80% (操作時)
交流/直流額定值 (選用)	輸入) 100-240VAC，50 ~ 60Hz， 輸出) 19VDC 3.16A, 19VDC 4.74A, 19VDC 6.32A
PC 額定值 (選用)	19VDC 3.16A (60W), 19VDC 4.74A (90W), 19VDC 6.32A (120W)

- 視電腦型號而定，選購元件可能不提供或提供不同的元件。
- 系統規格如有變更，恕不另行通知。
- 電腦中安裝 Recovery 的硬碟機容量顯示為比產品規格小。
- Windows 可以使用的記憶體數量可能小於提供的實際記憶體數量。

註冊商標

Samsung 是 Samsung Co., Ltd. 的註冊商標。

Intel、Dual-Core/Quad-Core 是 Intel Corporation 的註冊商標。

Microsoft、MS-DOS 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

本文件中提到的所有其他產品或公司名稱均為其各自公司的註冊商標。

ENERGY STAR (能源之星) 合作夥伴

作為 ENERGY STAR (能源之星) 合作夥伴，SAMSUNG 已確定本產品符合 ENERGY STAR (能源之星) 有關能源效率的規定。

HDMI

詞彙表

詞彙表列出本「使用者指南」中使用的術語。對於其他術語，請查閱 Windows Help (說明)。

備份

儲存目前資料並在稍後需要時進行還原的一種方式。備份是在資料或電腦損毀時還原電腦資料的一種方式。

可充電式 USB

在系統處於省電模式、休眠模式或關閉時，此程式可以向特定 USB 連接埠提供電源。

用戶端

指使用透過伺服器提供的共用網路資源的電腦。

DDR SDRAM (雙倍資料速度同步動態隨機存取記憶體)

DRAM 是一種記憶體類型，其儲存單元由製造成本低廉的電容器和電晶體組成。SDRAM 是一種記憶體類型，其效能透過與外部 CPU 時鐘同步化時鐘而獲得提升。DDR SDRAM 是透過將 SDRAM 的作業速度加倍而提升其效能的記憶體類型，在當今廣泛使用。此電腦使用 DDR SDRAM。

裝置管理員

用於管理電腦裝置的管理工具。您可以使用裝置管理員新增或移除硬體或更新裝置驅動程式。

DHCP (動態主機設定通訊協定)

指由網路管理員自動向網路使用者分配 IP 位址。

Direct X

為使 Windows 應用程式能以極高速度存取硬體裝置而開發的一種應用程式介面。由於圖形、記憶體和音效卡的作業速度必須非常高才能為遊戲提供高品質的視訊和音效，因此 Direct X 允許在應用程式和硬體裝置之間更快地控制和互動。透過使用 Direct X，Windows 的多媒體效能得到大幅提升。

驅動程式

在硬體與作業系統之間互動的軟體。作業系統知道硬體資訊並控制硬體。一般而言，驅動程式隨相應的硬體裝置提供。

D-sub (D 次級)

這是連接一般 CRT 顯示器和電腦的纜線。類比視訊透過此纜線輸出。

DVD (數位多用途光碟)

儘管 DVD 的形狀和大小與 CD 相同，但其容量至少為 4.7GB，而 CD 的容量為 600MB。與 VHS (類比) 視訊不同，DVD 視訊是數位式的，並且支援 MPEG2 壓縮和數位音訊。要播放 DVD，必須具有 DVD 光碟機。

防火牆

用於透過驗證程序保護內部網路或外部網路的內部網路的安全系統。

詞彙表

HDMI

這是一種透過單一纜線傳送視訊和音訊訊號的數位視訊/音訊介面規格。

休眠模式

將記憶體中的所有資料儲存至硬碟並關閉 CPU 和硬碟的一種電源模式。在取消休眠模式時，所有執行中的應用程式將還原至其最後狀態。

圖示

指代表使用者可以使用的檔案的小型影像。

IEEE802.XX

這是由 IEEE 802 委員會針對 LAN 連線方法制訂的一組規格，稱為 XX。

LAN (區域網路)

連接一個區域 (如大樓) 內的電腦、印表機和其他裝置的一種通訊網路。LAN 允許所有連接的裝置與網路中的其他裝置互動。目前的 LAN 使用在 1980 年代早期開發的 Ethernet 媒體存取控制方法。要連接 Ethernet，需要有稱為 LAN 卡、Ethernet 卡或網路介面卡的網路卡。要在電腦之間交換資料，除硬體設備外，還需要有通訊協定。Windows 使用 TCP/IP 作為預設通訊協定。

LCD (液晶顯示器)

有被動矩陣和主動矩陣 LCD 兩種類型。本電腦使用稱為 TFT LCD 的主動矩陣類型 LCD。與 CRT 不同，由於 LCD 使用的是電晶體而非陰極射線管，因此其尺寸纖細。因為它不會閃爍，因此可以消除眼睛疲勞。

網路

透過通訊連結連接在一起的一組電腦和裝置，例如印表機和掃描器。網路可大可小，並且可以透過電纜永久性連接或透過電話線或無線連結暫時性連接。最大的網路是網際網路，這是一個全球性的網路。

網路管理員

規劃、設定和管理網路操作的使用者。有時，網路管理員也稱為系統管理員。

通知區域

指包含程式圖示 (如音量控制、電源選項和時間) 的工作列的右側區域。

分割

指將硬碟機的儲存空間分隔成稱為分割區的單獨資料區域的動作或方法。如果將一個 100GB 硬碟機分割成 2 個 50GB 分割區，則該硬碟機可以當作 2 個硬碟機來使用。

詞彙表

PCMCIA(國際個人電腦記憶卡協會) 卡

這是用於行動式電腦 (如筆記型電腦) 的延伸卡插槽規格。不僅記憶體，大多數週邊裝置 (如硬碟機、LAN 卡等) 也可以連接到此卡插槽。

通訊協定

通訊協定是電腦用於透過網路彼此通訊的一套規則。通訊協定是控制或啟用計算端點間的連線、通訊和資料傳輸的規範或標準。它定義資料傳輸程序和傳輸媒體以提供更有效的網路功能。

快速啟動

指可以設定為讓您按一下即可啟動程式 (如 Internet Explorer) 或顯示 Windows 桌面的工具列。您可以將任何圖示新增至工具列的快速啟動區域，並可透過按一下這些圖示快速啟動常用的程式。

SDHC (高容量安全數位) 卡

這是支援 2GB 位元組的延伸 SD 卡。

伺服器

一般而言，伺服器指為網路使用者提供共用資源的電腦。

共用

指提供電腦資源 (如資料夾或印表機) 以便其他使用者也可使用它們。

共用資料夾

可以被網路中的其他使用者使用的資料夾。

睡眠模式

可讓電腦在不使用時節省電源消耗的一種電源模式。在電腦處於「睡眠模式」時，電腦記憶體中的資料將不會儲存至硬碟。如果關閉電源，記憶體中的資料將會遺失。

檔案系統

系統檔案指 Windows 作業系統讀取和使用的檔案。一般而言，系統檔案不得刪除或移動。

TCP/IPv4

這是 4 位元組 (32 位元) 位址系統，各個位元組
(8 位元) 間用點分隔，每個位元組代表一個十進制數。

USB (通用序列匯流排)

指專為取代傳統介面標準 (如序列和 PS/2) 而開發的序列介面標準。

資料傳輸規範是用於將電腦連接至週邊裝置的介面標準之一。
這些規範包括 USB 1.0、1.1、2.0 和 3.0。

適用於支援需要高速資料傳輸的週邊裝置，例如 AV 裝置、次要 HDD 或 CD-RW。
版本越高 (例如，USB 3.0)，資料傳輸速率就越高。

Windows Media Player

Windows 中隨附的多媒體程式。使用此程式，您可以播放媒體檔案、製作音訊 CD、聆聽無線電廣播、搜尋和管理媒體檔案，以及將檔案複製到可攜式裝置等。

索引

AP	66
電池	102
BIOS 設定程式	94
啟動優先順序	99
CD 光碟機	49
充電	102
按一下	45
連按兩下	45
拖曳	46
雙螢幕	55
LCD 亮度	62
記憶體	100
顯示器連接 / 輸出	54
多媒體卡插槽	51
總覽	20
密碼	96
產品規格	141
錄音	60
Recovery	107
安全注意事項	5
捲動	47
安全插槽	92
快速鍵	42
狀態指示燈	21
監督員密碼	96
Support Center	91
SW Update	90
觸控板	45
使用者密碼	97
音量控制	60
有線網路	63
無線網路	66